



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять задние угловые пыльники
- Установить кронштейны поз. 2,3,4.
- Установить штангу ТСУ с нержавеющей накладкой.
- Установить крюк.
- Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
- Подключить электрику.
- Установить на место задние угловые пыльники, левый пыльник подрезать по месту.

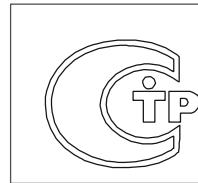

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

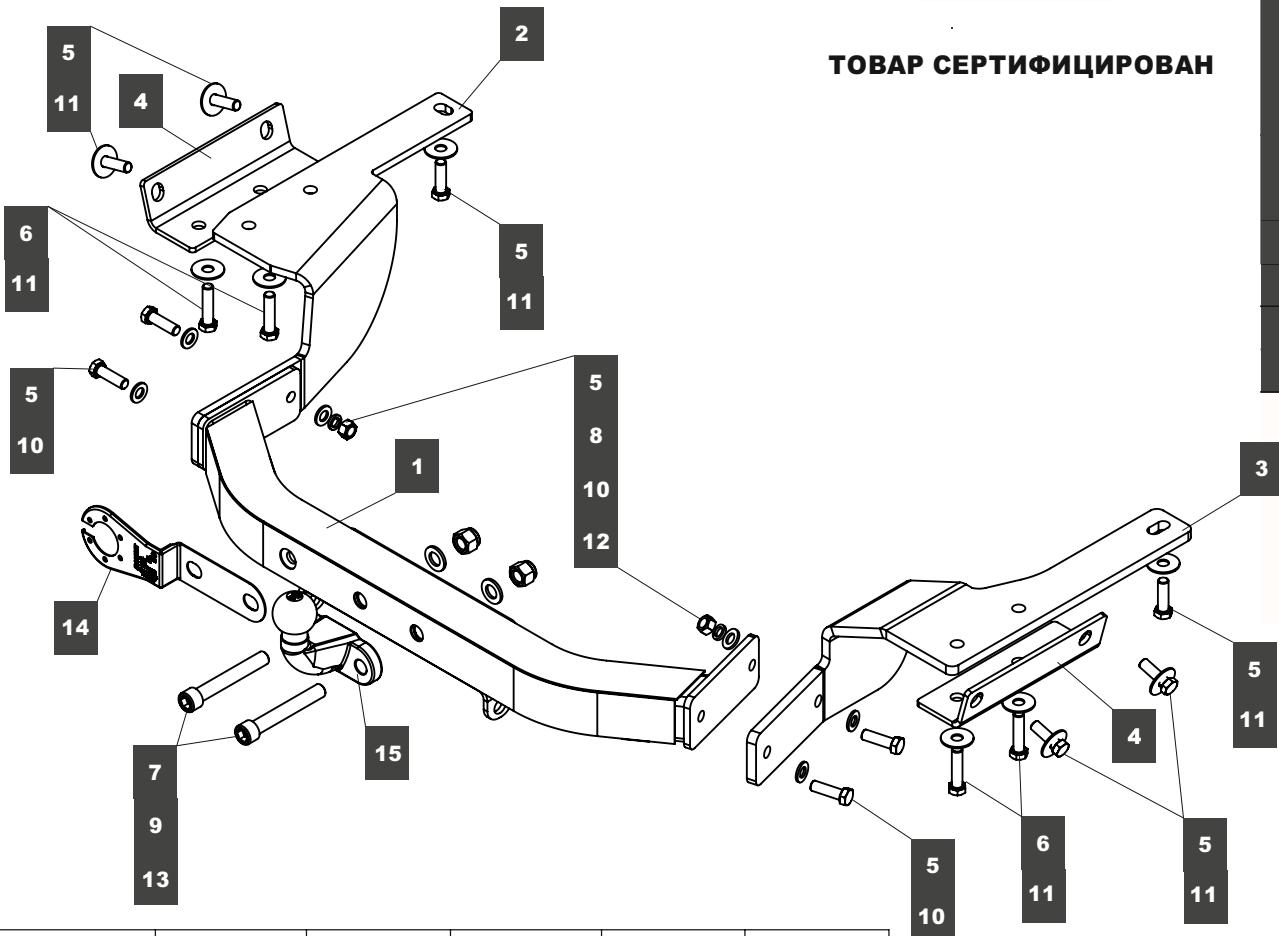

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол-во	Наименование	Изобр.	Примечание
1	1	Штанга с нерж. накладкой		1958.21.010
2	1	Кронштейн левый		9463.08.001
3	1	Кронштейн правый		9463.08.002
4	2	Уголок левый (правый)		9463.08.003-(01)
5	10	Болт M12x1,25x40		DIN 933
6	4	Болт M12x1,25x50		DIN 933
7	2	Винт M16x110 оцинкованный		DIN 912
8	2	Гайка M12x1,25		DIN 934
9	2	Гайка M16 с.к. оцинкованная		DIN 985
10	6	Шайба 12		DIN 125A
11	10	Шайба 12 увел.		DIN 9021
12	2	Шайба 12 Г		DIN 127
13	2	Шайба 16 оцинкованная		DIN 125A
14	1	Подрозетник		PZ-03
15	1	Крюк оцинкованный		ISO 50

Видео испытаний
фаркопа «Baltex»



Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 ТРЕБУЮТ регулярного ухода. Подробности на сайте WWW.FARKOP.SU

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО “БАЛТЕКС” гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ установлено на автомобиль

Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись