


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	100	1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3	1982-1990

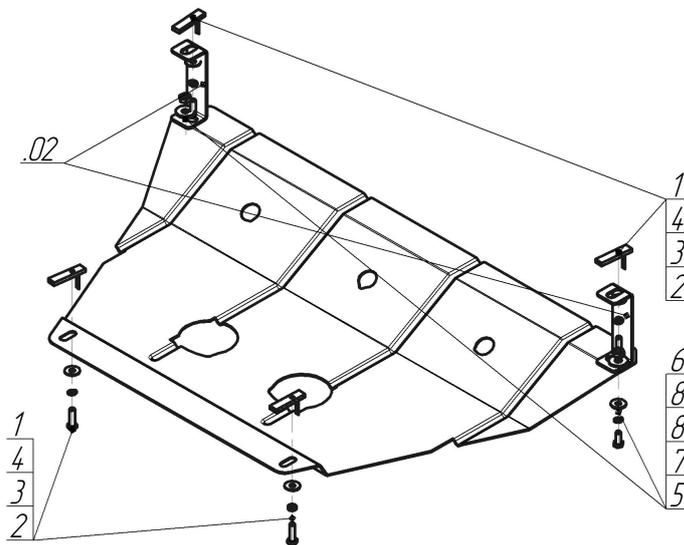


**Комплект крепежа**

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	6		Гайка DIN 934 M 10x1,5	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт				

## Автомобиль без защиты

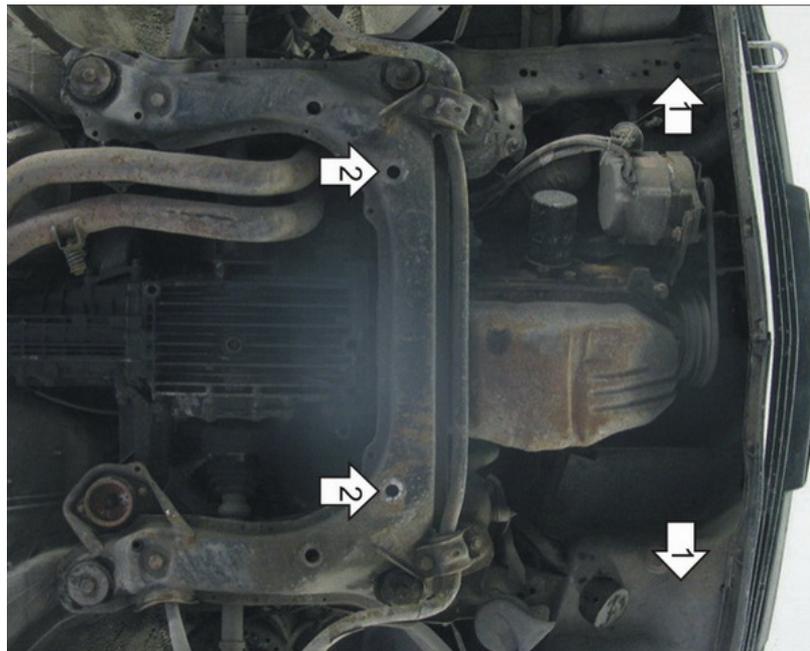

## Автомобиль с защитой

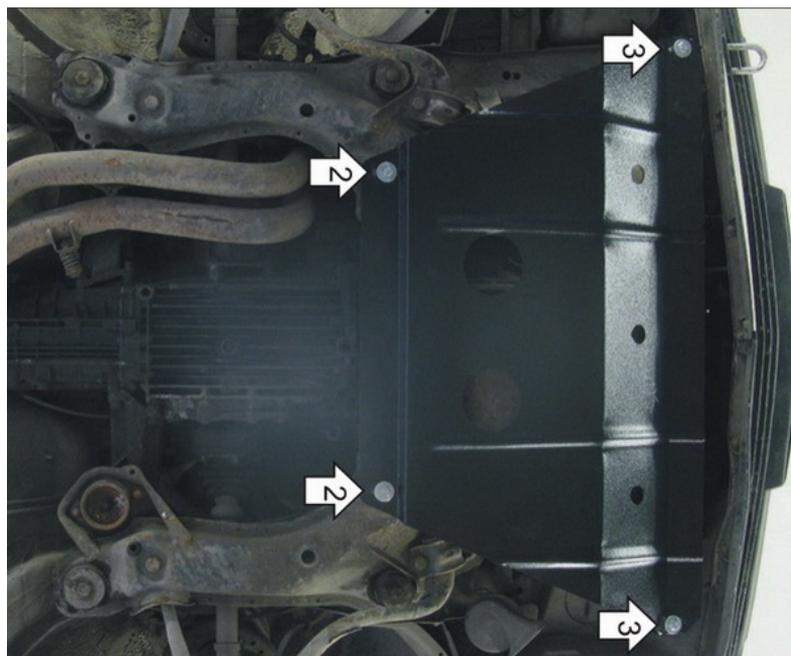

## Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8 (если левый лонжерон прикрыт пыльником, вырезать в нем отверстие в месте установки Кронштейна).
2. Установить на подрамник задние точки защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки защиты при помощи Болтов M10x30, Гаек M10, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:46:52