

МАРКА, МОДЕЛЬ

Jeep Renegade

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

04.28ABC


## Защита картера

Штатный саморез  
крепления  
пыльника

Болт М6х35  
Шайба М6

Штатный болт  
крепления  
пыльника

Штатный саморез  
крепления  
пыльника

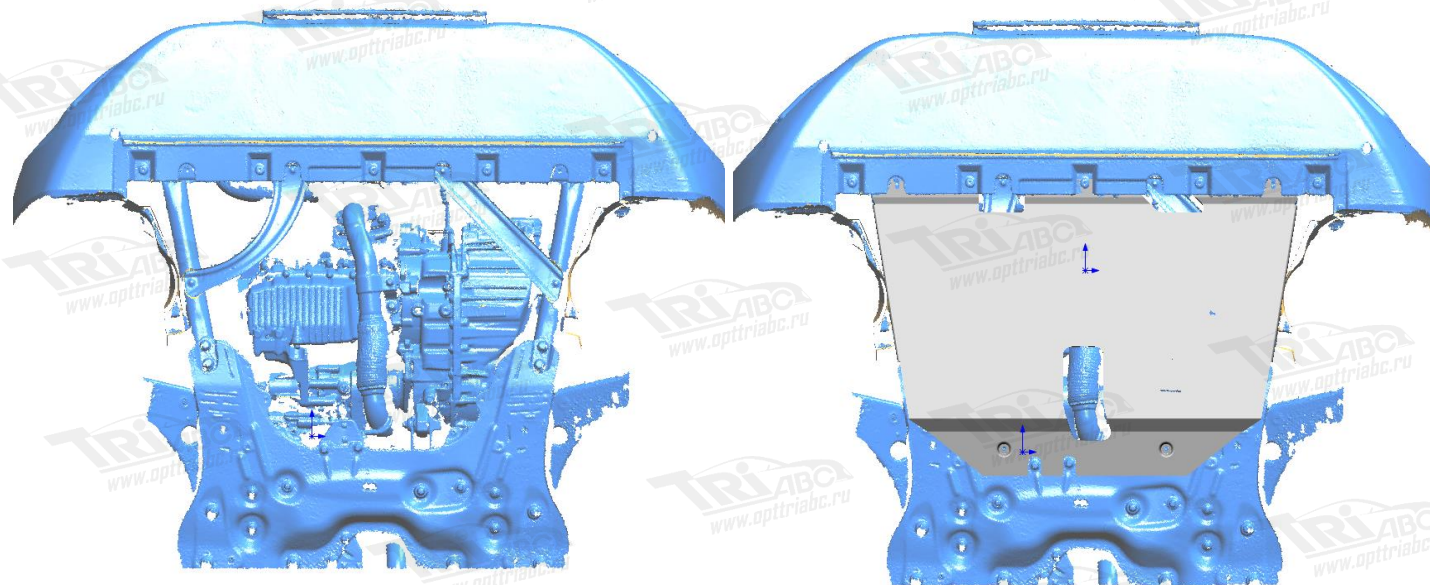

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить защиту картера.
4. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х35	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	2 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	