

AUDI A80

Артикул: Сталь 111.00325.1 Картер и КПП

Кузов: 8C; B4/89; 89Q; 8A; B3


Год выпуска: 1986-1994

Объем двигателя: Все кроме 1,6D; 1,9D

Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	4 шт.
2.Болт М10х25.....	2 шт.
3.Гайка М8.....	2 шт.
4.Гайка закладная М10х100/20.....	2 шт.
5.Шайба 8.....	6 шт.
6.Шайба 10.....	2 шт.
7.Шайба 12.....	2 шт.

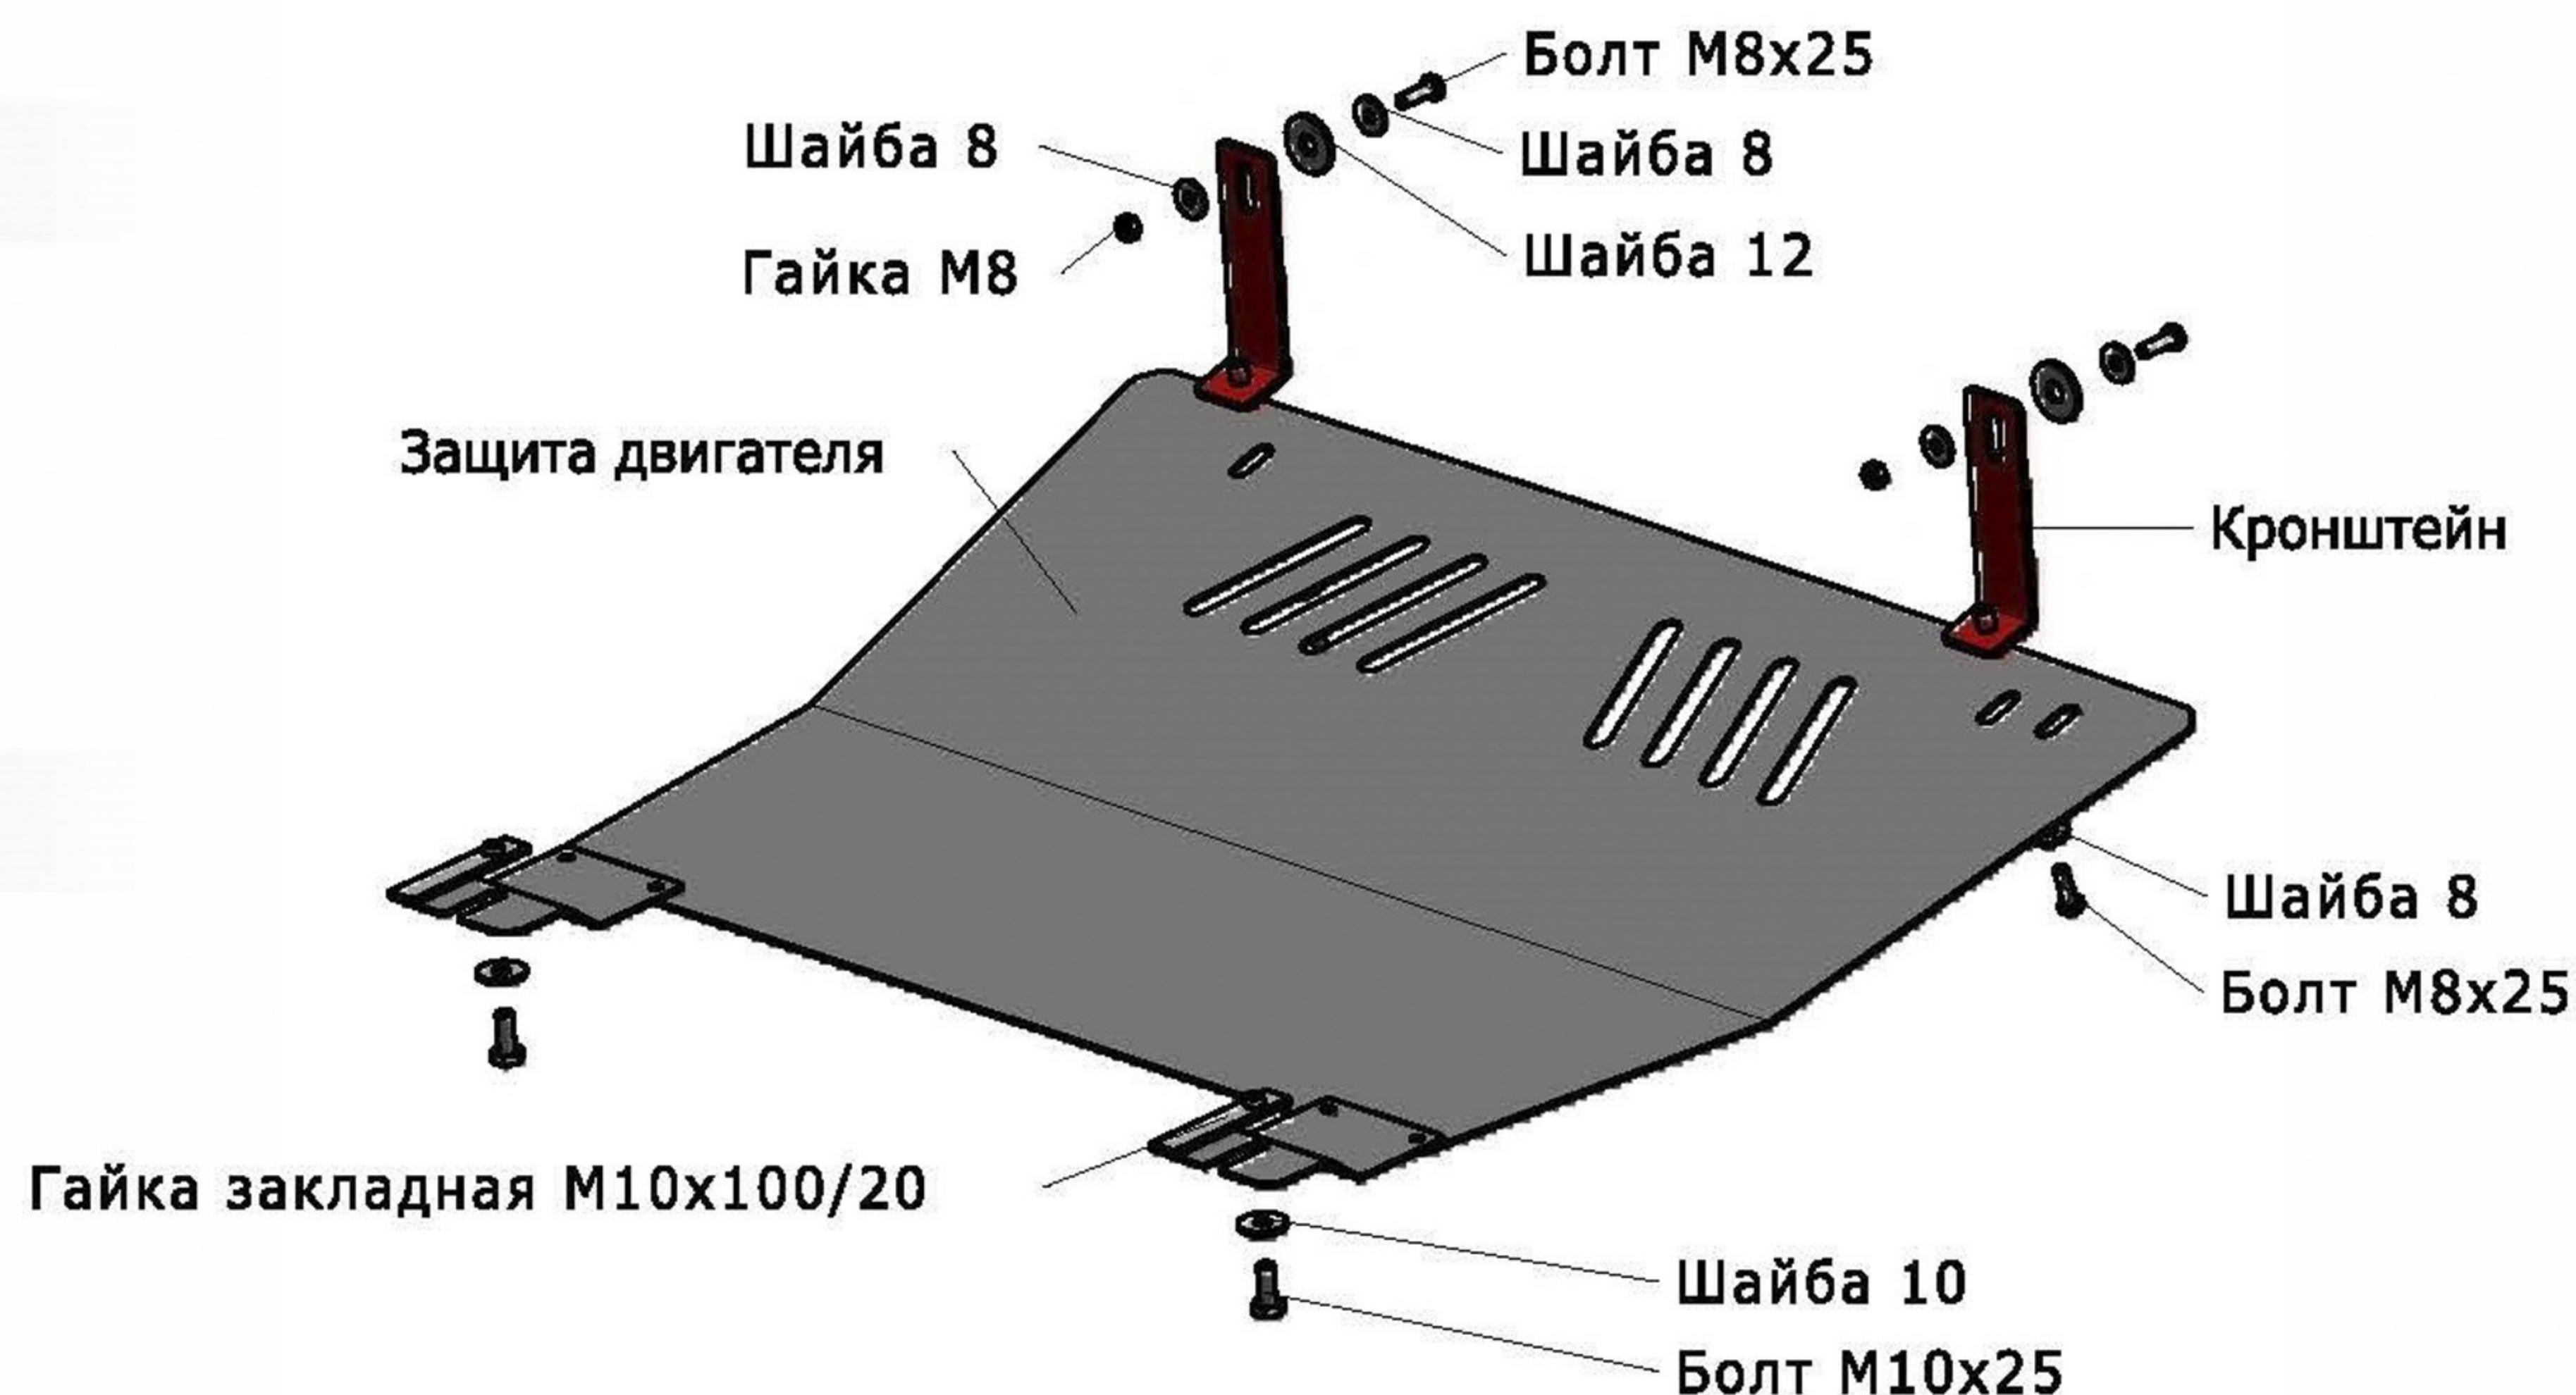

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить кронштейны прикрепив их к поперечной балке автомобиля болтами М8х25.
3. Установить закладные гайки в штатные проушины балки переднего моста, и ввернуть в них болты М10х25 на несколько оборотов.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты, прикрепить защиту к кронштейнам болтами М8х25.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.