
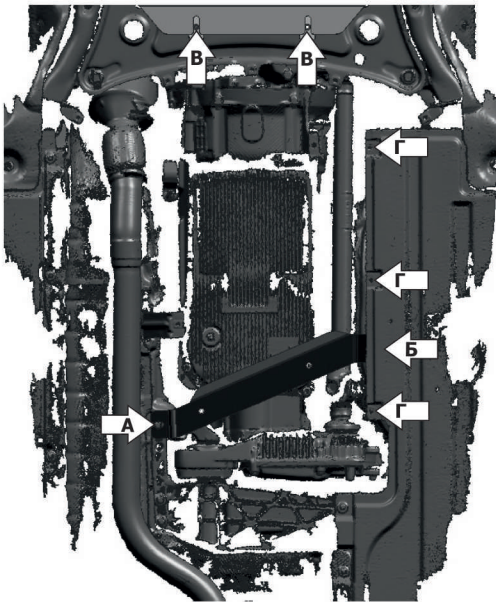


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BMW	X3	2010-2014	20i; 20d; 28i	АКПП	ПОЛНЫЙ
BMW	X3	2014-2017	20i; 20d; 28i; 30d	АКПП	ПОЛНЫЙ
BMW	X4	2014-2018	28i; 30d	АКПП	ПОЛНЫЙ

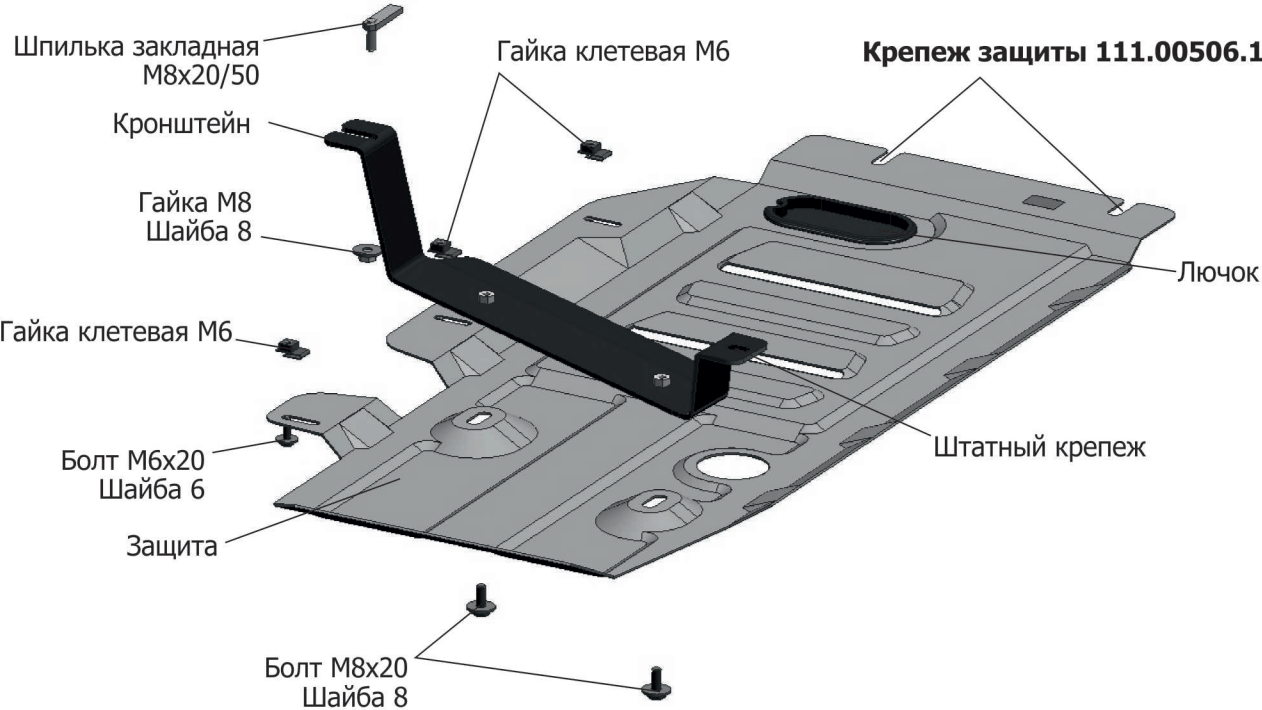

Инструкция по установке:

1. Защита устанавливается совместно с защитой картера арт. 111.00506.1.
2. Снять штатный пыльник.
3. Выкрутить штатный болт (А), установить шпильку закладную М8х20/50 в отверстие под пыльником (Б) и закрутить гайку М8 с шайбой 8 на несколько оборотов.
4. Завести кронштейн на шпильку закладную (Б), крепить штатным крепежом (А).
5. Ослабить заднее крепление защиты арт. 111.00506.1 (В).
6. Установить гайки клетевые М6 в отверстия (Г).
7. Установить защиту: переднюю часть завести под защиту 111.00506.1, заднюю часть закрепить болтами М8х20 к кронштейну, боковую часть крепить болтами М6х20 к клетевым гайкам М6.
8. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	3 шт.	9.8 Нм
Болт М8х20	2 шт.	24.0 Нм
Гайка М8	1 шт.	
Гайка клетевая М6	3 шт.	
Шайба 8	3 шт.	
Шпилька закладная М8х20/50	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Лючок	1 шт.	