


FIAT ALBEA

Артикул: Сталь 111.01701.3 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2006-2011
Объем двигателя: 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 2 шт. |
| 2. Болт М10х20..... | 4 шт. |
| 3. Шайба 8..... | 2 шт. |
| 4. Шайба 10..... | 4 шт. |
| 5. Кронштейн..... | 2 шт. |

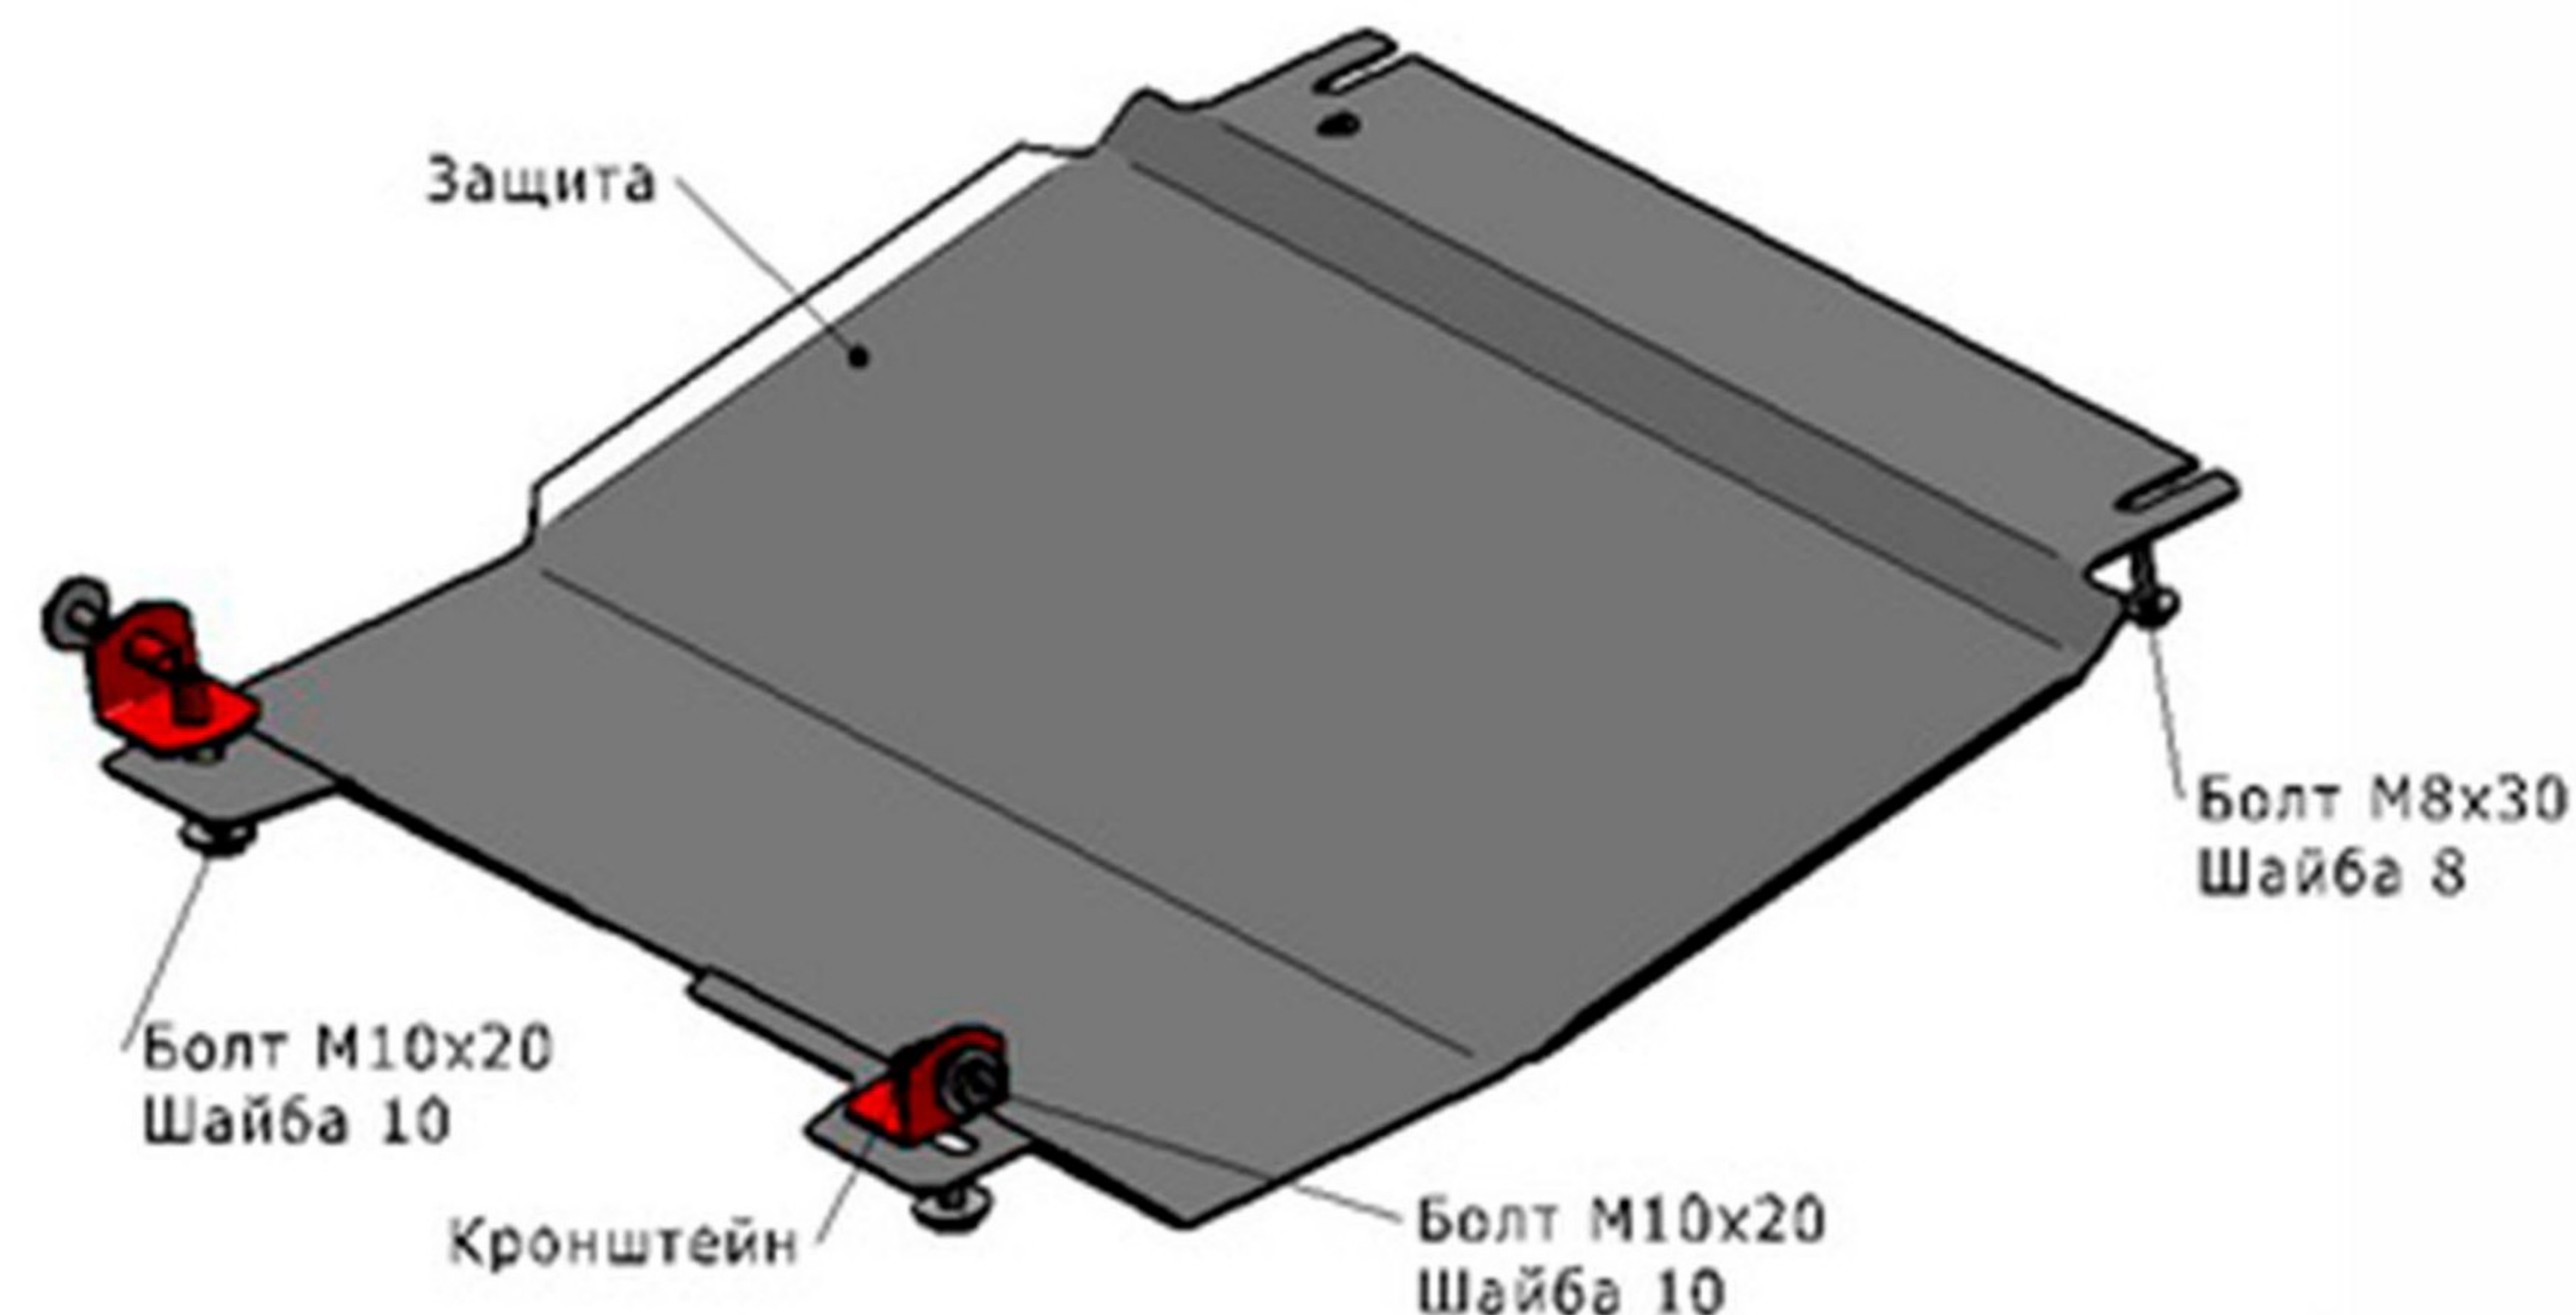

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить на подрамник кронштейны, крепить болтами М10х20 не затягивая.
2. Вкрутить винты М8х30 в штатные резьбовые отверстия под бампером.
3. Надеть переднюю часть защиты на установленные болты М8х30, заднюю часть защиты закрепить болтами М10х20 к установленным кронштейнам.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.