


## HYUNDAI SANTA FE

Артикул:Сталь 111.02318.1 Картер и КПП

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2009-2012  
**Объем двигателя:** 2,2 CRDI; 2,4  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| 1. Болт M8x30.....     | 4 Шт. |
| 2. Болт M8x50.....     | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8.....        | 6 Шт. |
| 4. Втулка h=10 мм..... | 2 Шт. |
| 5. Втулка h=25 мм..... | 2 Шт. |

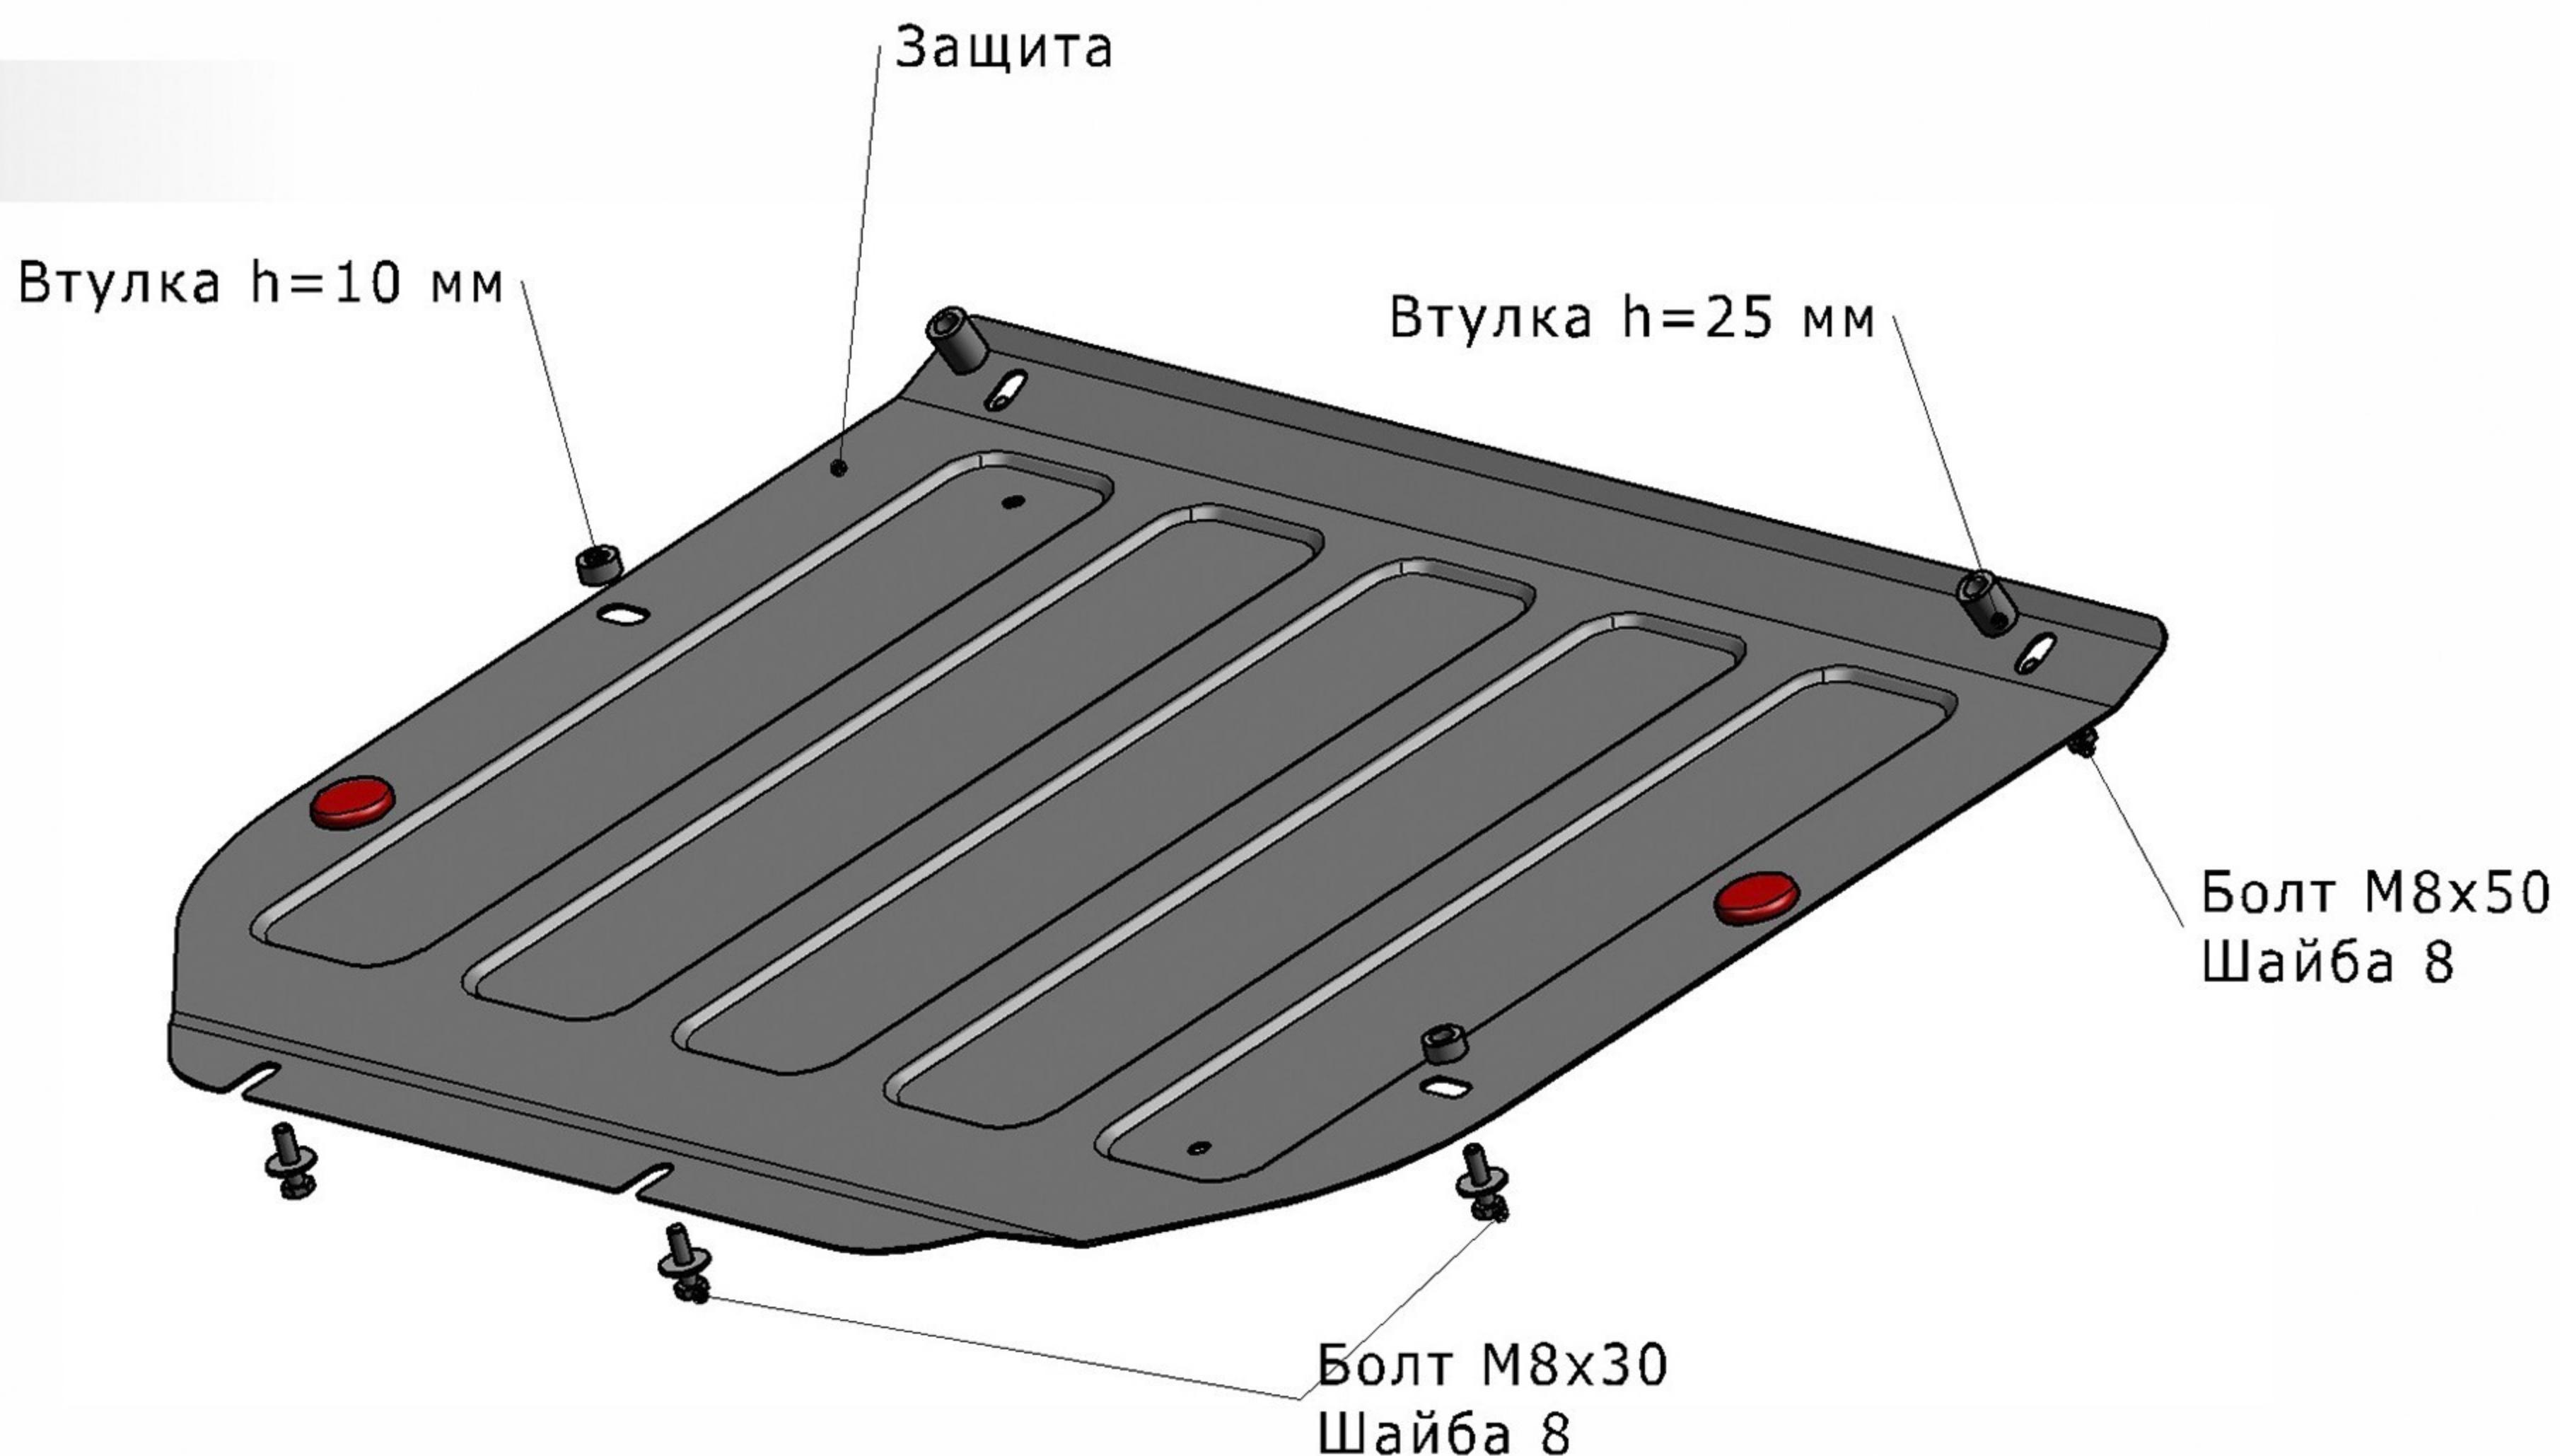

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Выкрутить четыре болта крепления пластикового пыльника.
- Закрепить защиту на четыре болта M8x30.
- Разметить пластиковый пыльник по передним отверстиям в защите. Снять защиту.
- Вырезать в пластиковом пыльнике по разметке два отверстия  $\varnothing$  25...30 мм.
- Установить заднюю часть защите на установленные болты M80x30, среднюю часть защиты закрепить на болты M8x30 через втулки h=10 мм, переднюю часть защиты

закрепить на болты M8x50 через втулки h=25 мм.

6. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм