


KIA SORENTO

Артикул: Сталь 1.02807.1 Радиатор, 111.02808.1 Картер
111.02809.1 КПП, 111.02810.1 РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2006-2009
Объем двигателя: 2,5; 3,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30..... | 7 шт. |
| 2. Шайба 10..... | 7 шт. |
| 3. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 шт. |
| 4. Гайка закладная М10х100/20..... | 2 шт. |
| 5. Гайка закладная М10х100/50..... | 3 шт. |

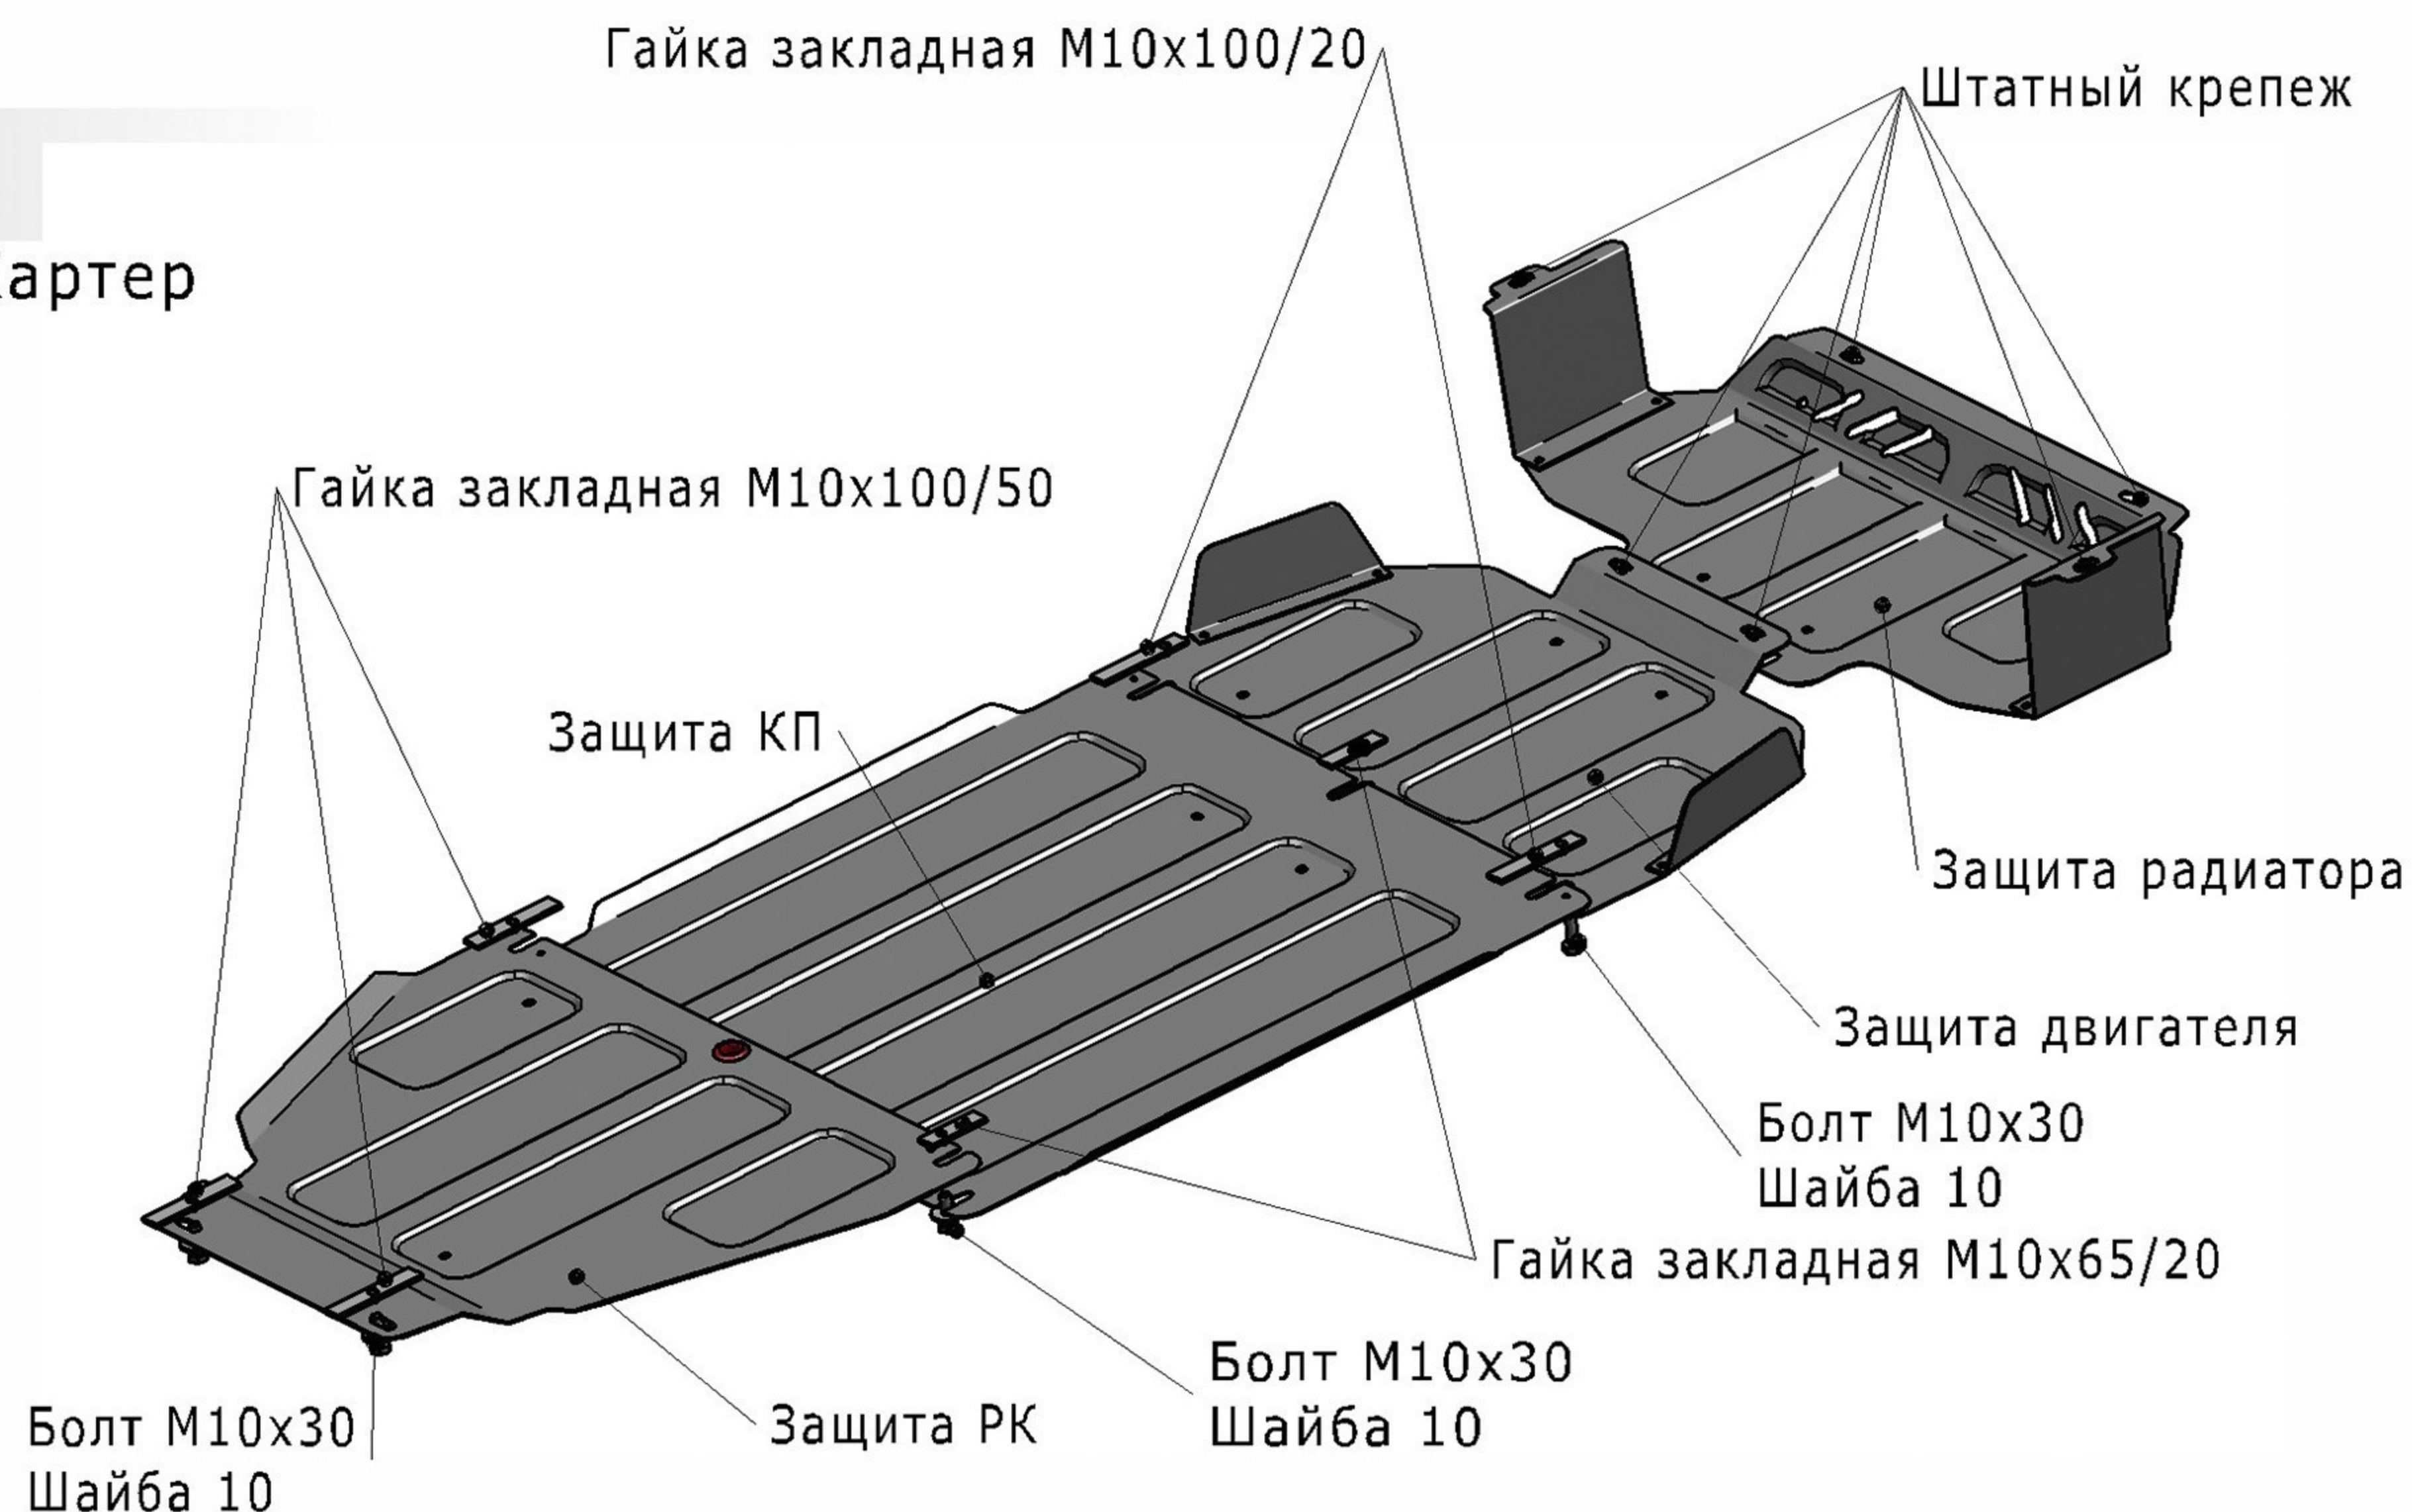

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники с машины.
2. Установить гайки закладные М10х100/20 и М10х65/20 в первую поперечную балку автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты М10х30.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить штатными болтами.
4. Защиту радиатора установить на штатные места.
5. Установить гайки закладные М10х65/20 и М10х100/50 в отверстия второй поперечной балки автомобиля и ввернуть в них болты М10х30.

6. Надеть переднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х30, поверх защиты двигателя, заднюю часть на установленные болты М10х30.
 7. Установить гайки закладные М10х100/50 в отверстие третьей поперечной балки автомобиля.
 8. Надеть переднюю часть защиты РК на установленные болты М10х30, поверх защиты КПП.
 9. Закрепить заднюю часть защиты РК болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х100/50.
 10. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм