


SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь 111.05401.2 Картер

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2013
Объем двигателя: 2,0; 2,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x25.....	2 шт.
2. Болт M8x60.....	2 шт.
3. Шайба 8.....	4 шт.
4. Втулка h=40 мм.....	2 шт.
5. Гайка закладная M8.....	2 шт.

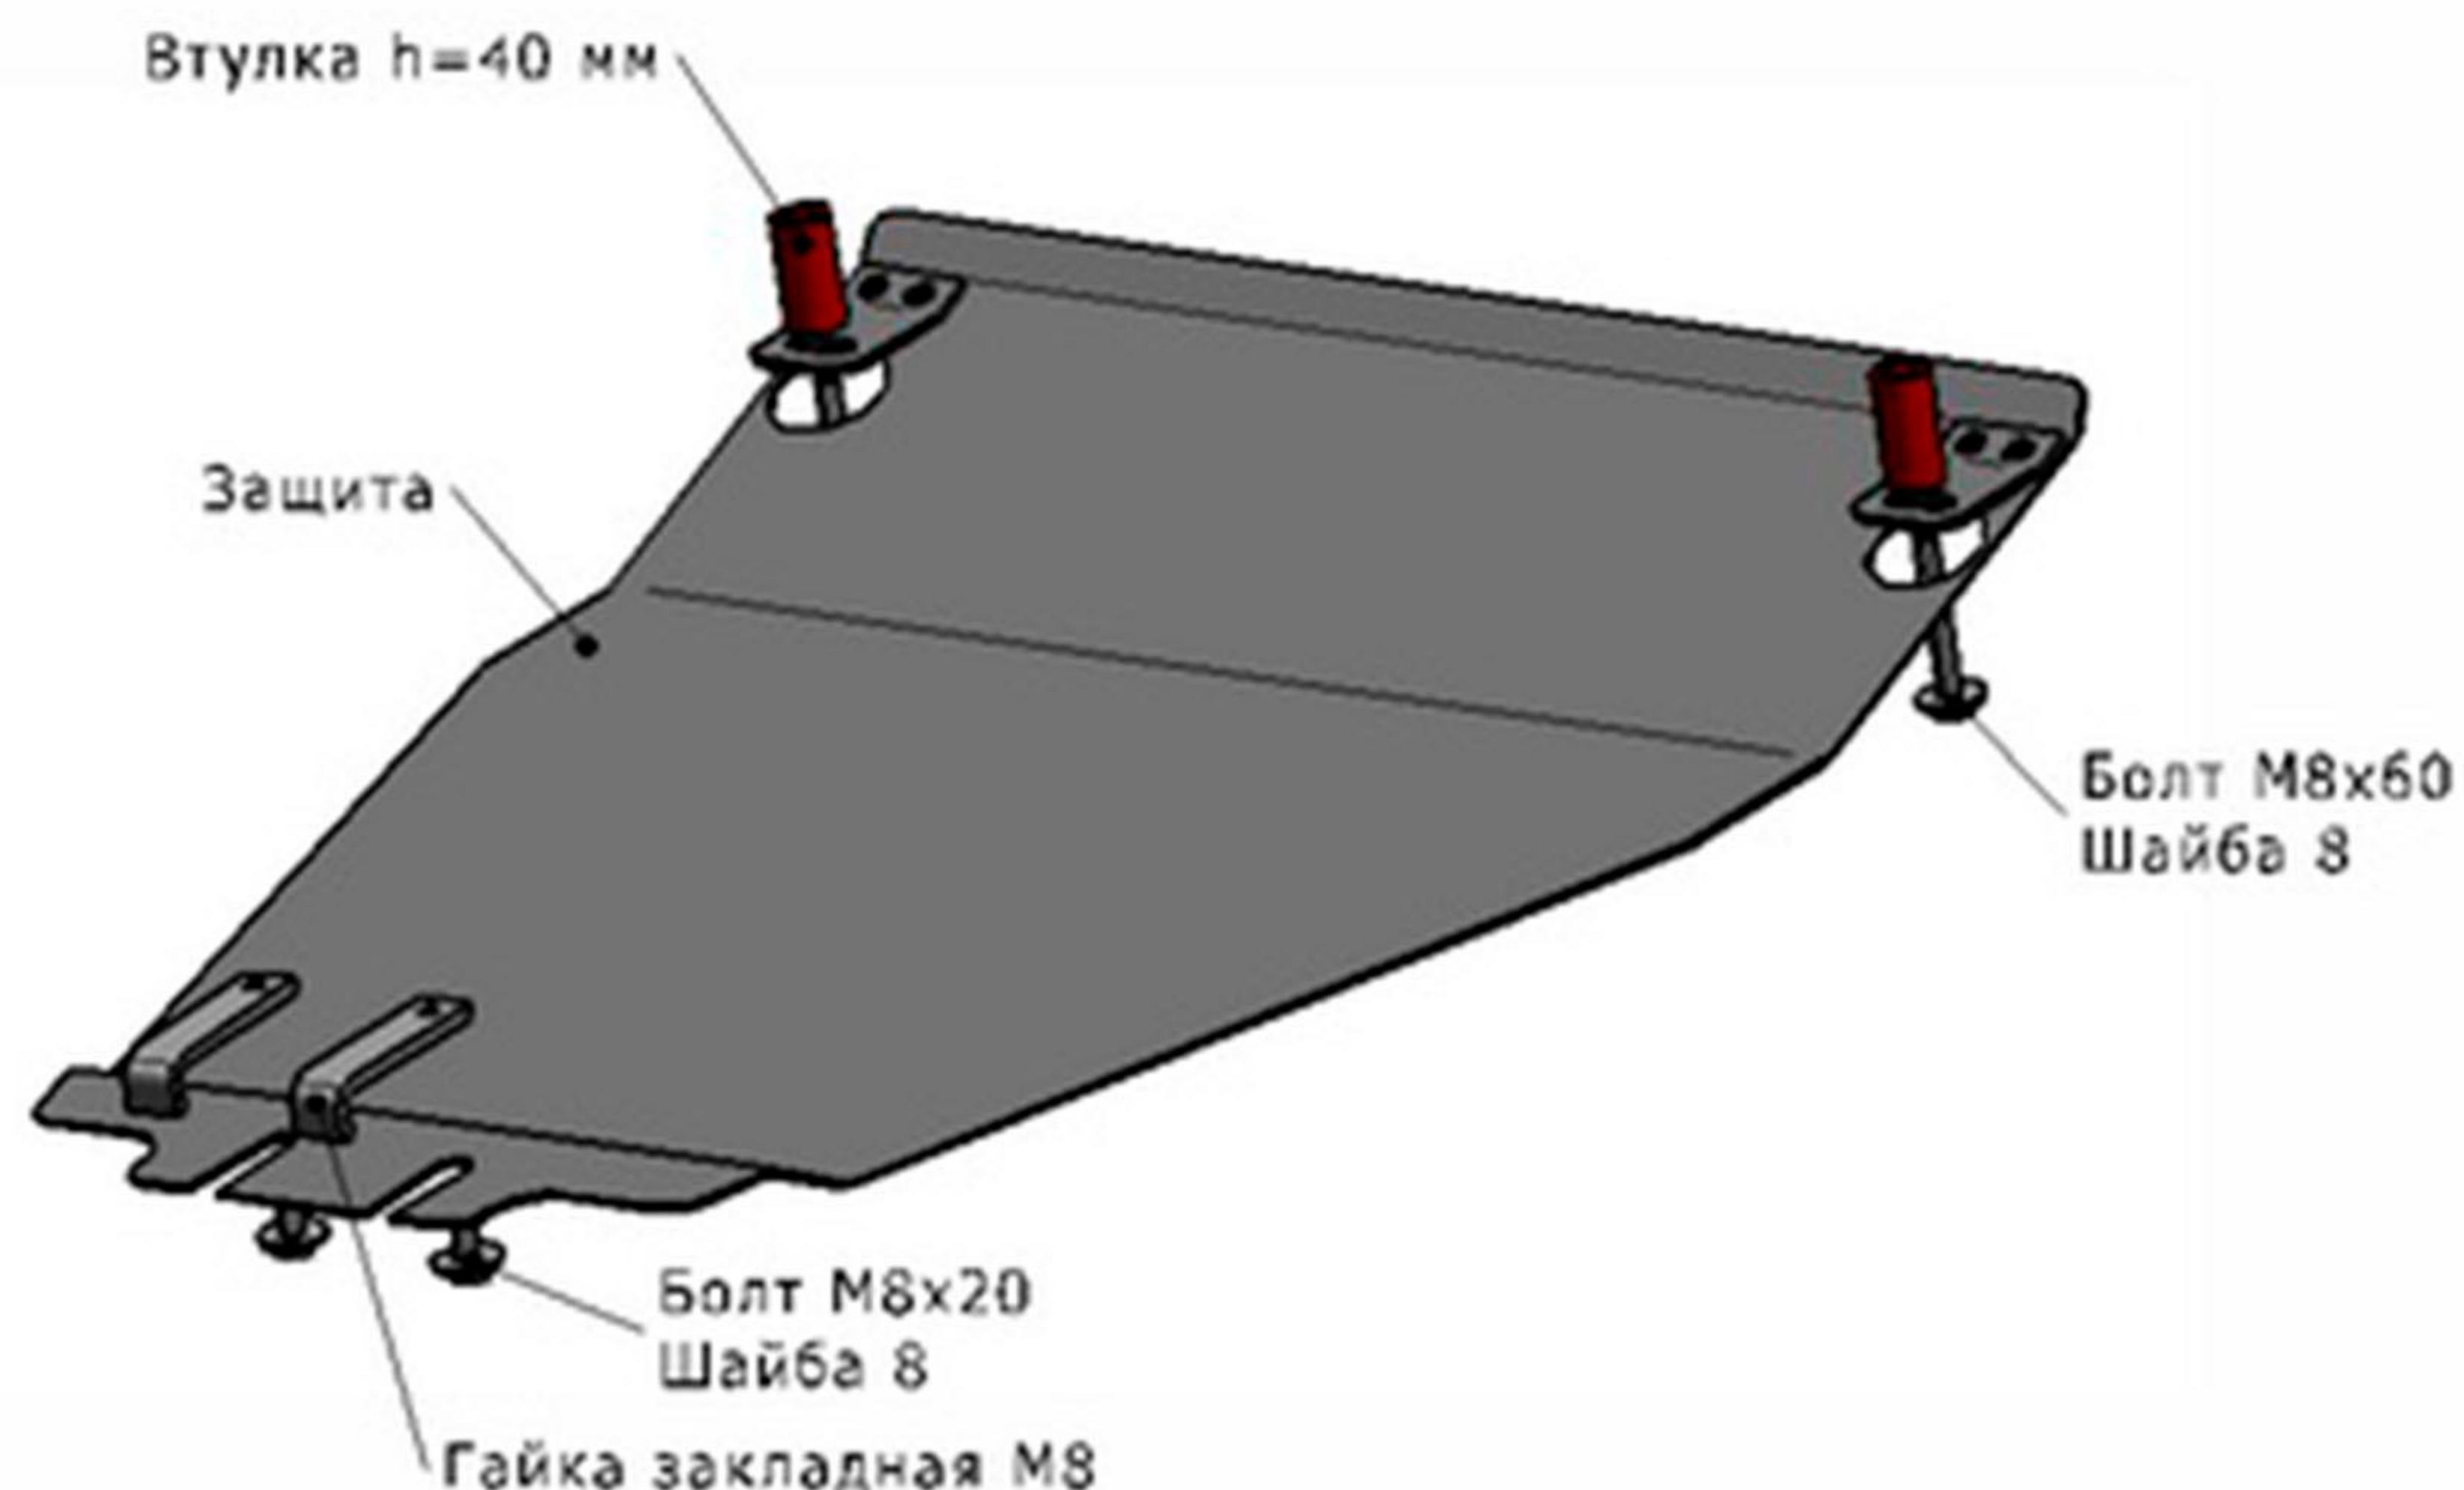

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два болта крепления штатного пыльника.
2. Установить гайки закладные M8 в отверстия усилителя балки переднего моста, вкрутить в них болты M8x25 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x25, переднюю часть защиты крепить болтами M8x60 через втулки h=40 мм в штатные места.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.