


TOYOTA YARIS

Артикул: Сталь 111.05708.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2011
Объем двигателя: 1,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- 1. Болт М8х25..... 2 шт.
- 2. Гайка закладная М8х50..... 2 шт.

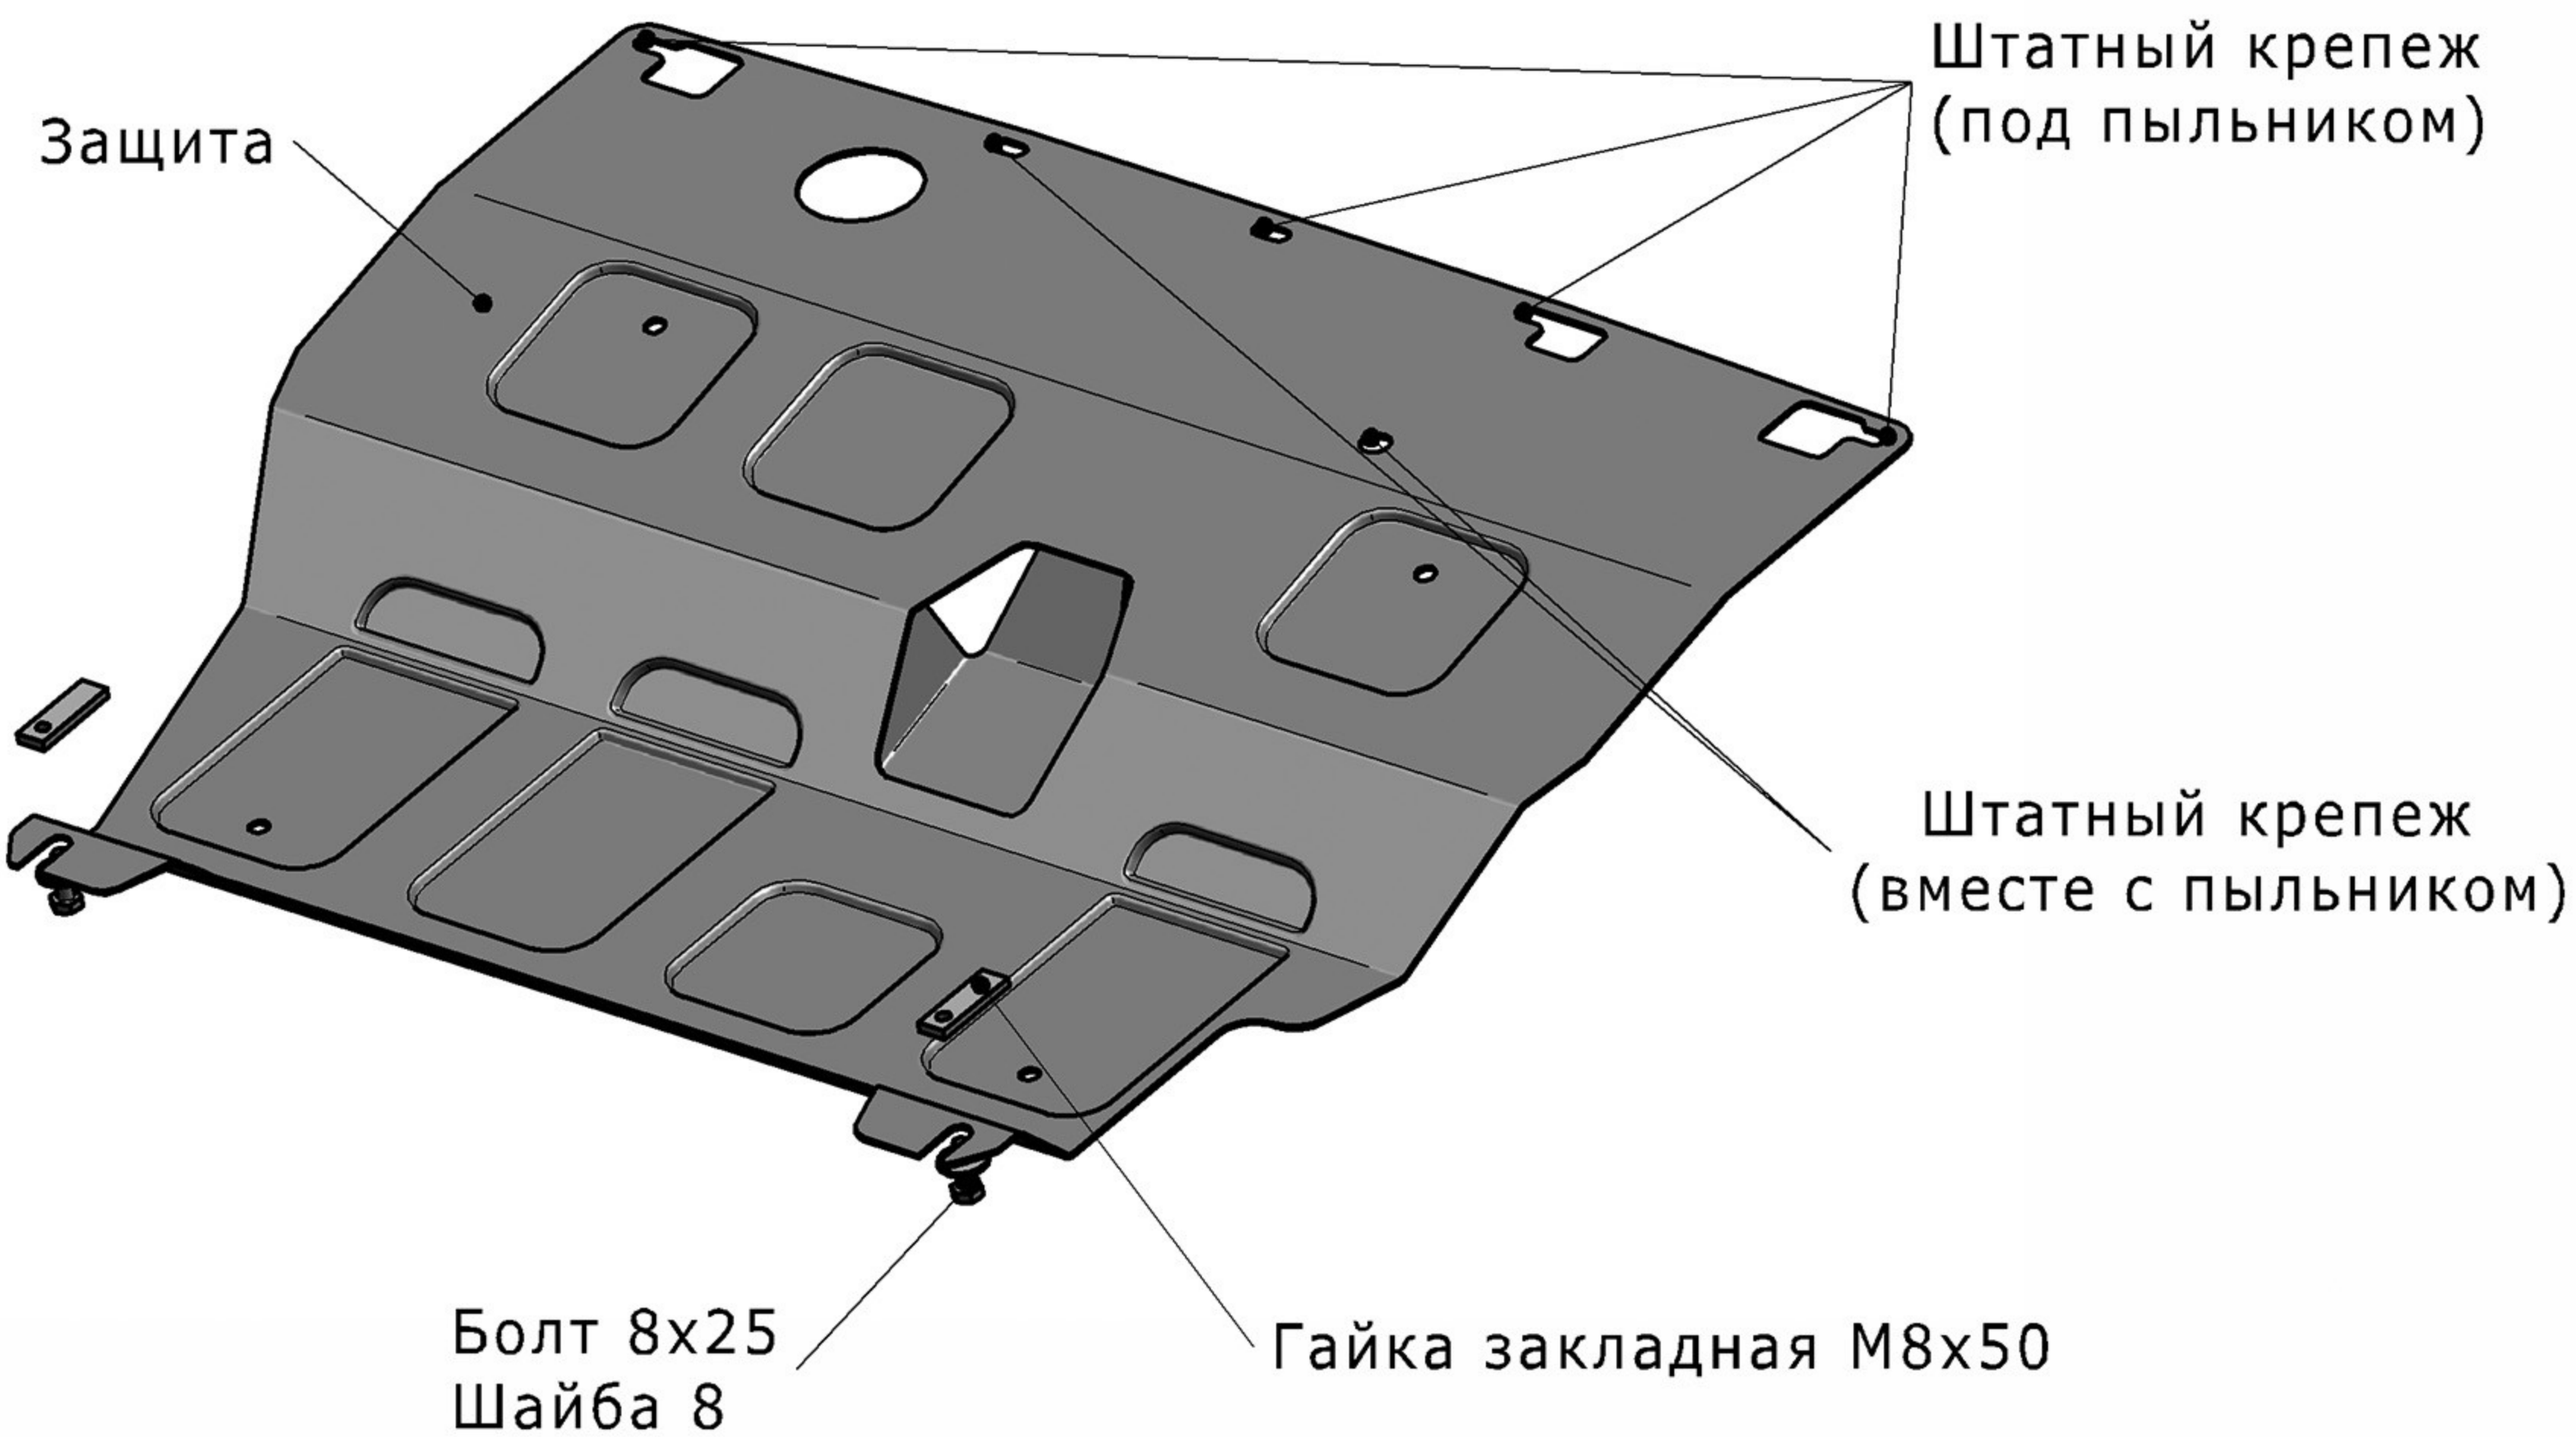

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пластиковый пыльник, правую и левую части.
 2. Установить гайки закладные М8х50 в подрамник автомобиля и ввернуть в них болты М8х25 на несколько оборотов.
 3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты закрепить штатными болтами.
 4. Установить штатный пластиковый пыльник.
 5. Затянуть все резьбовые соединения
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм