

VOLKSWAGEN TOUAREG

Артикул: Сталь 111.05801.1 Картер;
111.05802.1 КПП; 111.05803.1 РК

Кузов: Все

Год выпуска: 2006-2010

Объем двигателя: 2,5; 3,0; 3,6; 4,2; 6,0


Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х25.....	2	Шт.
2. Болт М10х30.....	2	Шт.
3. Болт М10х45.....	2	Шт.
4. Гайка М10.....	14	Шт.
5. Шайба М10.....	14	Шт.
6. Шайба М10 увеличенная.....	6	Шт.
7. Шпилька закладная М10 малая.....	4	Шт.
8. Шпилька закладная М10 средняя..	2	Шт.
9. Шпилька закладная М10 большая.	2	Шт.
10. Втулка.....	2	Шт.
11. Кронштейн.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 малые в отверстия подрамника и поперечной балки.
2. Закрепить защиту двигателя к установленным шпилькам закладным гайками М10.
3. Установить шпильки закладные М10 большие в отверстие подрамника автомобиля.
4. Установить шпильки закладные М10 средние в отверстие второй поперечной балки автомобиля.
5. Закрепить защиту коробки передач к установленным шпилькам закладным М10 гайками М10.

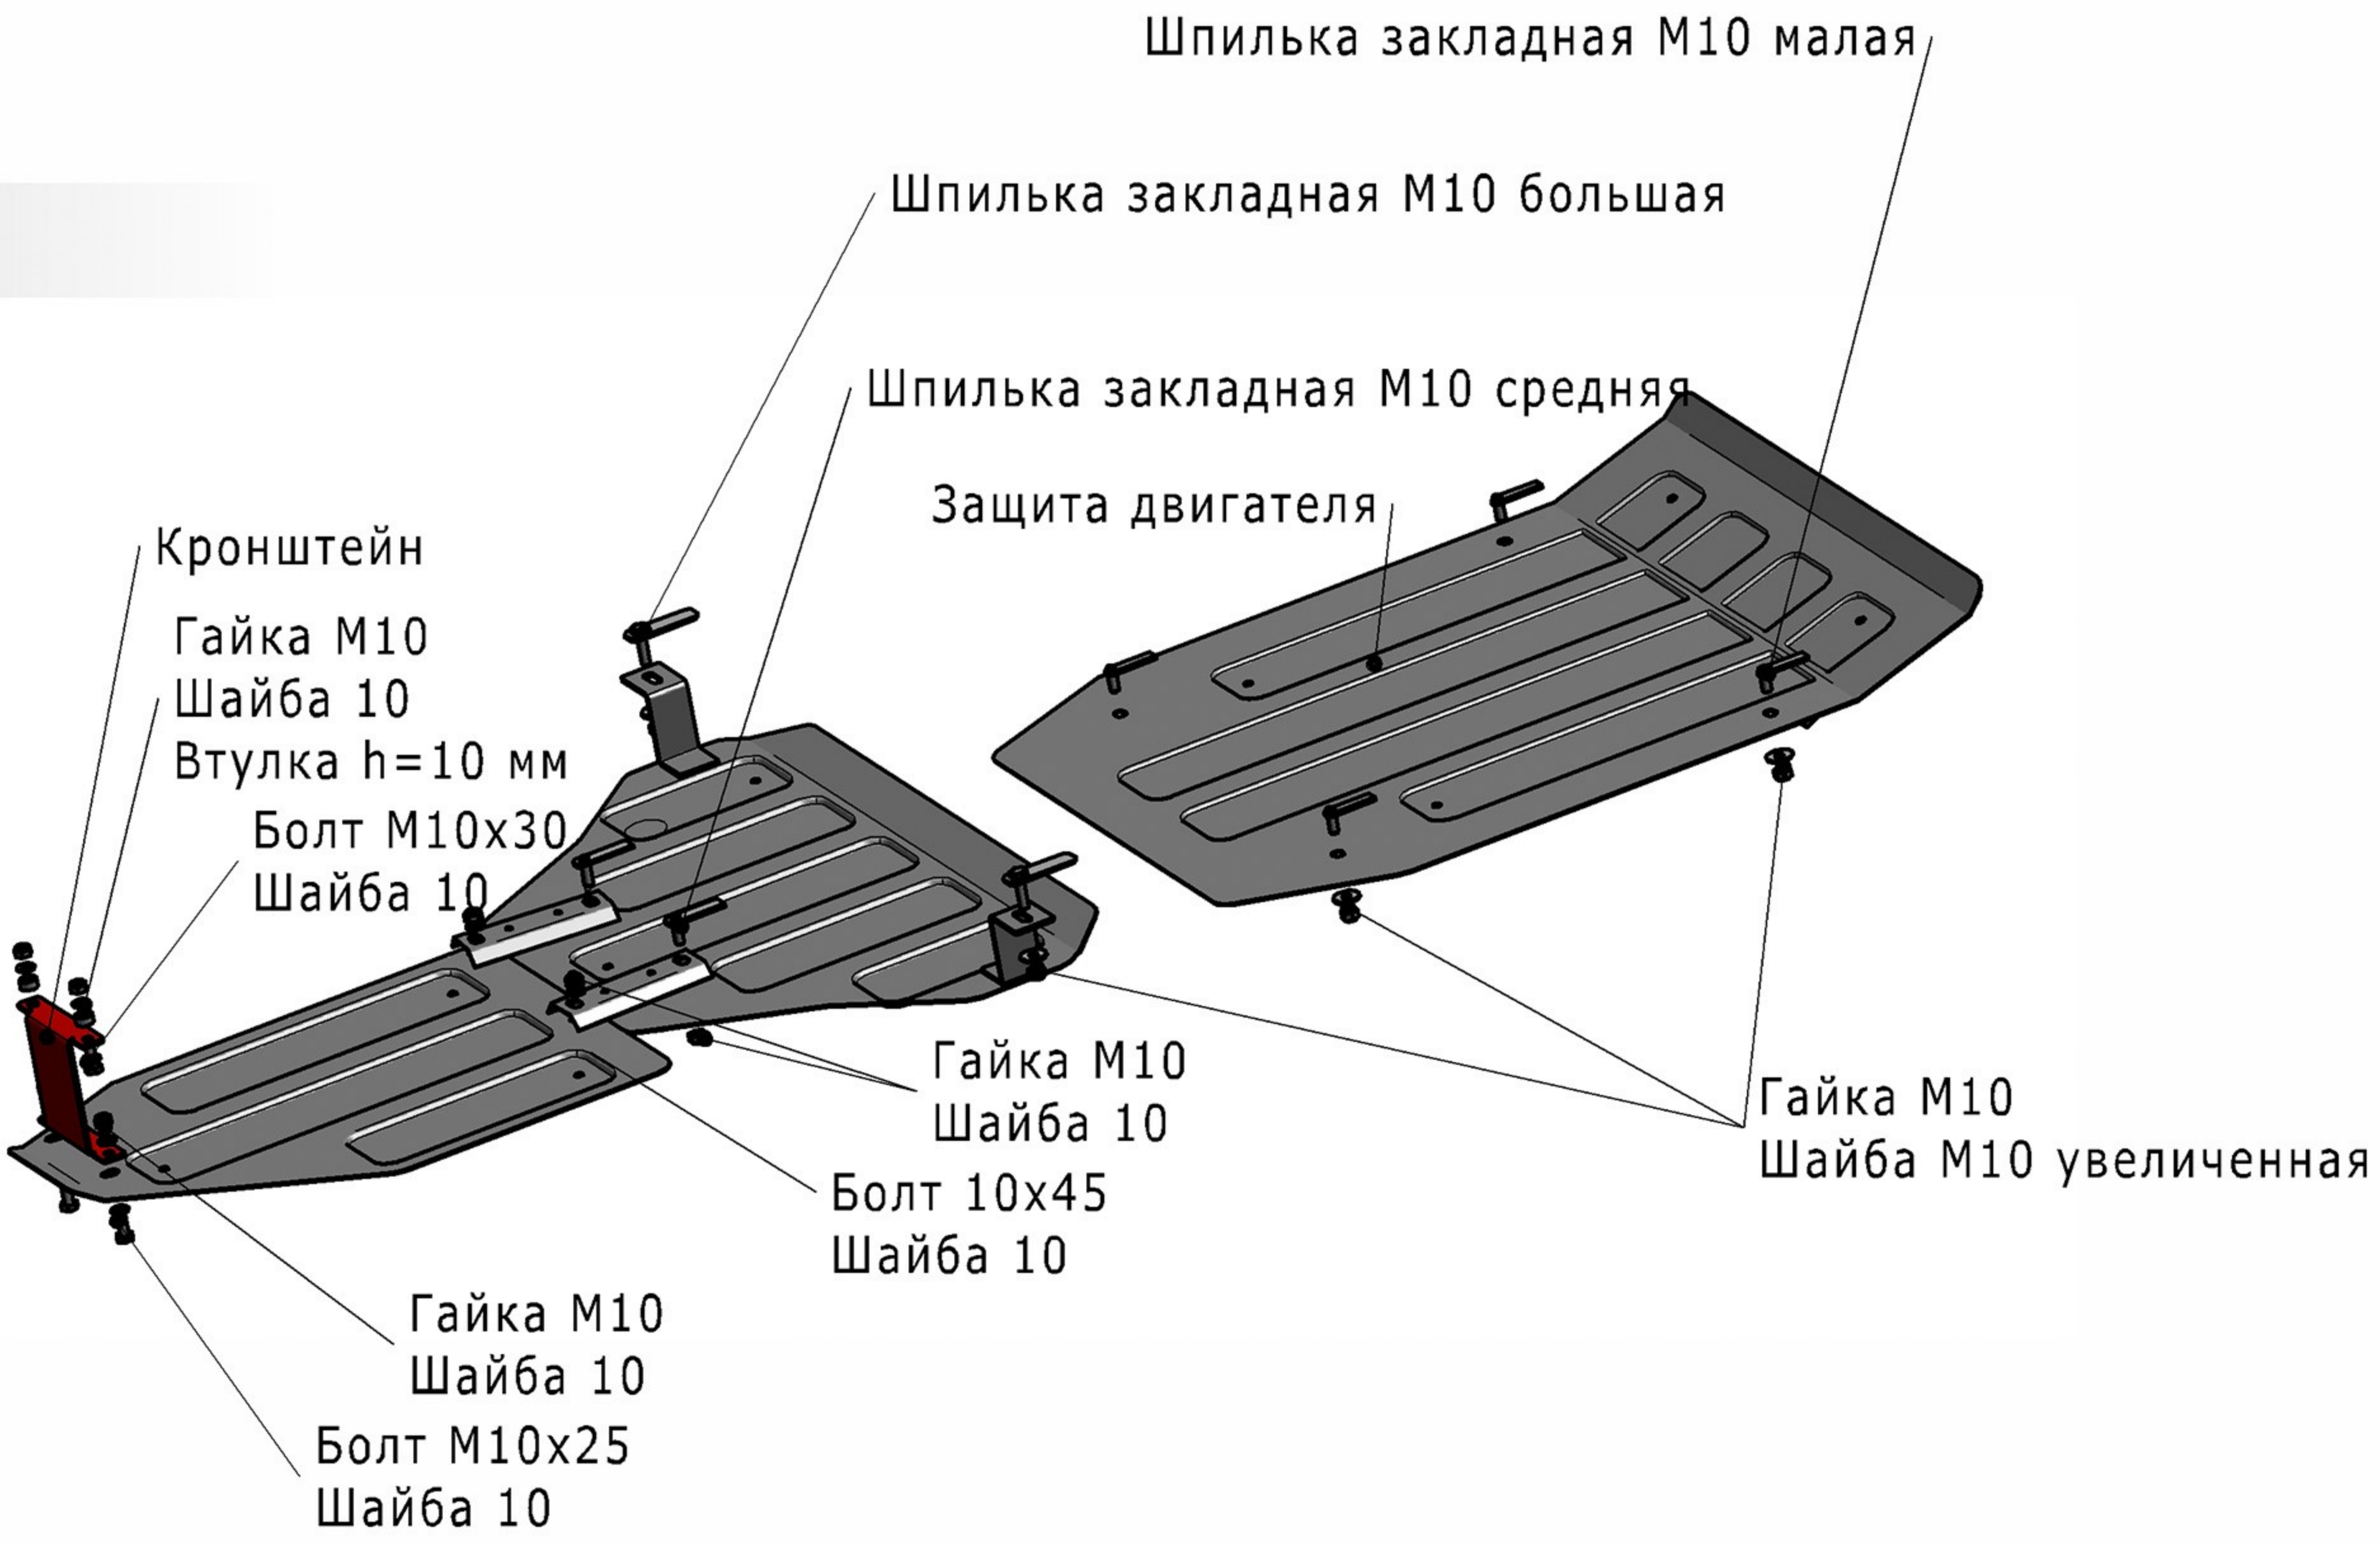

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Закрепить кронштейн болтами М10х30 к гайке М10 через втулку h = 10 мм в месте крепления подвесного подшипника карданного вала.
 7. Переднюю часть защиты раздаточной коробки закрепить к установленной защите КПП Болтами М10х45 и гайкой М10, заднюю часть закрепить к установленному кронштейну болтами М10х25 и гайкой М10.
 8. Затянуть все резьбовые соединения
- Использование пневмоинструмента запрещено.