


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	1.6, 2.0, 2.5	2015-2022
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015				

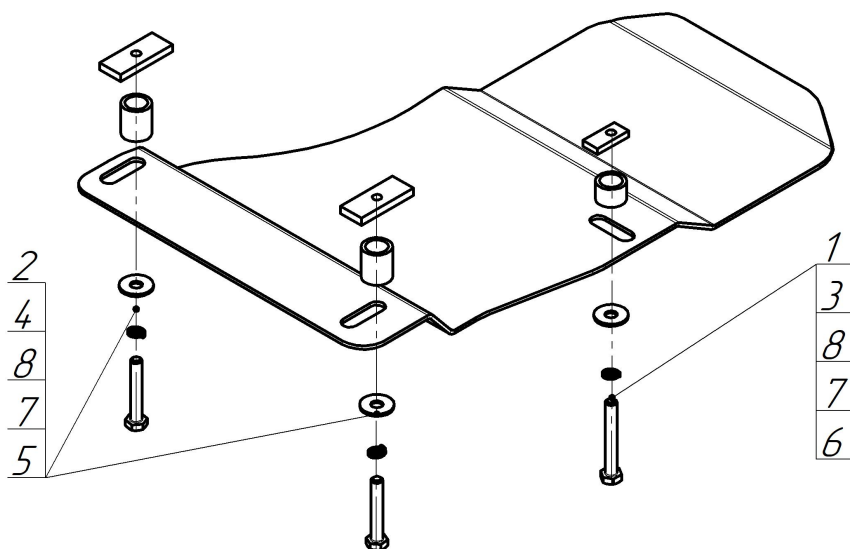


Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	1 шт
3		Проставка 15	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	3 шт
4		Проставка 25	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт

Автомобиль без защиты

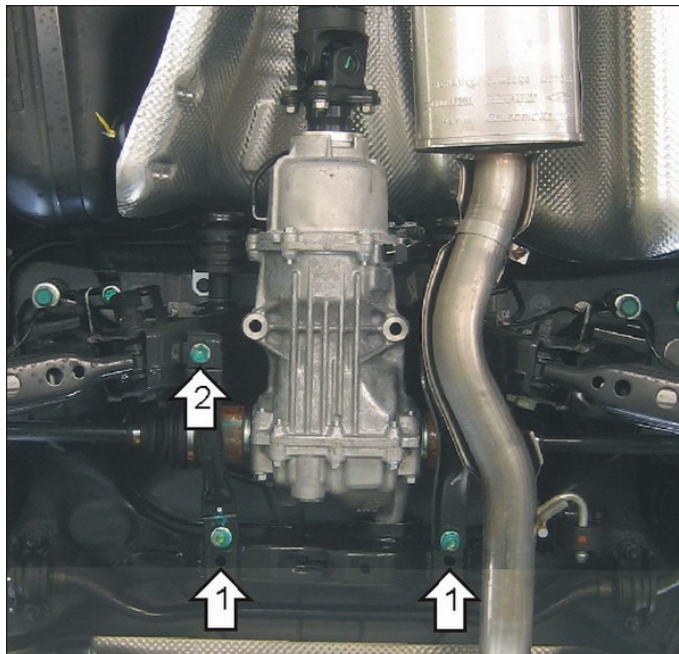

Автомобиль с защитой

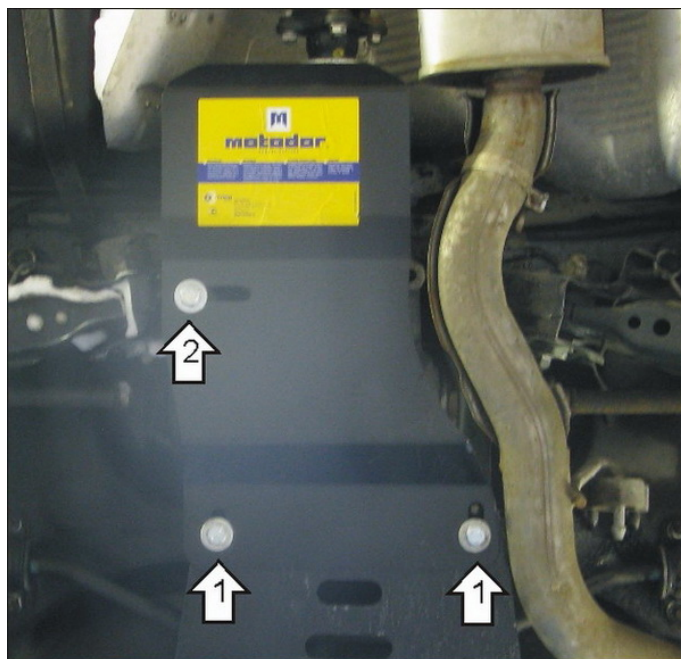

Порядок установки

1. Закрепить задние точки защиты, используя ПР 50x20x6 М8, Проставки 25, Болты М8х50, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
2. Закрепить переднюю точку защиты с помощью ПР 30x14x6 М8, Проставки 15, Болта М8х60, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.11.2024 11:19:47