



## Инструкция по установке


Артикул **21206**

Защищаемые агрегаты: Воздушный фильтр

Материал защиты: 4 мм, Сталь



| Марка         | Модель | Объем | Год выпуска | Марка         | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------------|--------|-------|-------------|---------------|--------|-------|-------------|
| Mercedes-benz | Actros |       | 2008-2016   | Mercedes-benz | Actros |       | 2016-н.в.   |

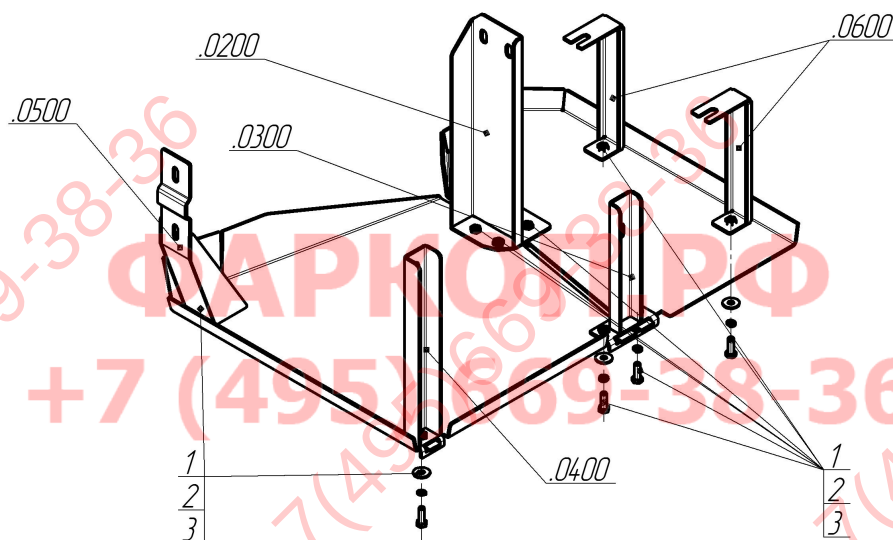


### Комплект крепежа

|      |  |       |  |    |  |                                            |       |
|------|--|-------|--|----|--|--------------------------------------------|-------|
| 0200 |  | Балка |  | 06 |  | Балка                                      |       |
| 0300 |  | Балка |  | 1  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 10 шт |
| 0400 |  | Балка |  | 2  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 10 шт |
| 0500 |  | Балка |  | 3  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 10 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

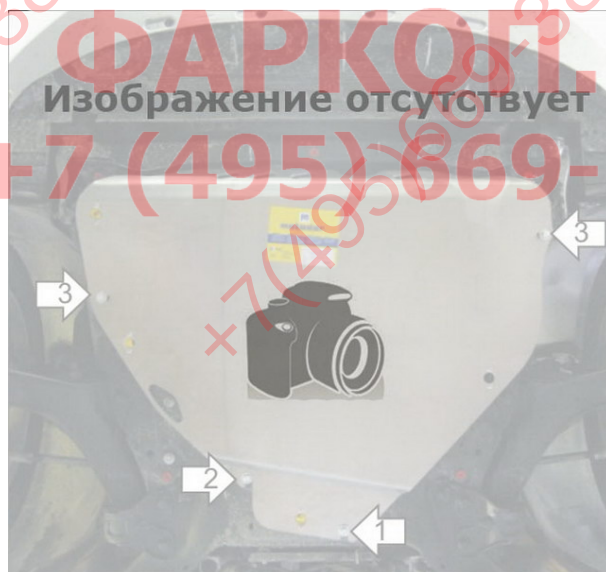

## Порядок установки

1. Установить правый передний кронштейн под крепление крыла а/м
2. Установить левый передний кронштейн под крепления воздушного фильтра
3. Установить левый средний кронштейн под крепления воздушного фильтра
4. Установить правый средний кронштейн под болты крепления дуги бака AdBlue
5. Установить задние кронштейны под штатные болты крепления бака AdBlue
6. Установить щиты на ранее установленные кронштейны

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:16