


ЗАЩИТА ЗАДНЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

333.1943.1

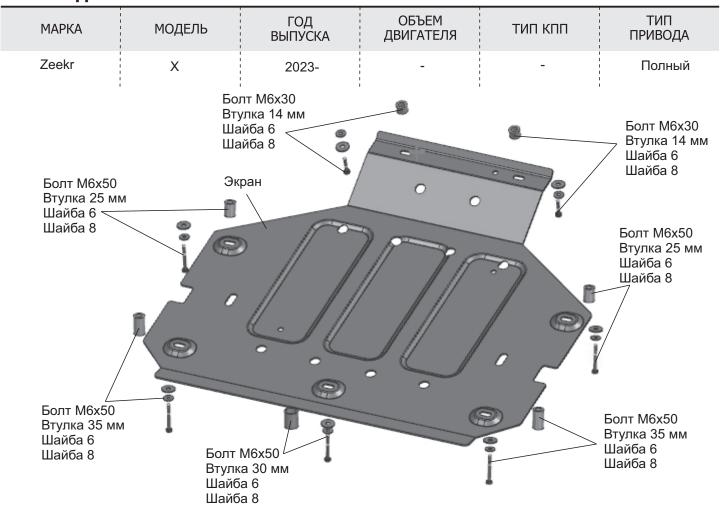

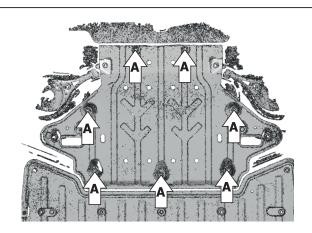

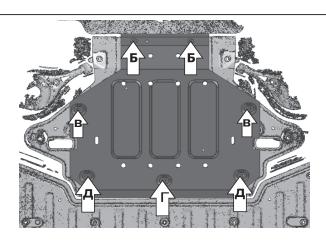



Инструкция по установке:

- 1. Выкрутить штатный крепёж в позициях (А).
- 2. Установить защиту: заднюю часть защиты закрепить болтами М6х30 и шайбами 6,8 через втулки 14 мм в резьбовых отверстиях (Б). Среднюю часть защиты закрепить болтами М6х50 с шайбами 6,8 через втулки 25 мм в резьбовых отверстиях (В). Переднюю часть защиты закрепить болтом М6х50 с шайбами 6,8 через втулки 30 мм в резьбовом отверстии (Г), болтами М6х50 с шайбами 6,8 через втулки 35 мм в резьбовом отверстии (Д).
- 3. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

		!
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30 Болт М6х50 Втулка 14 мм Втулка 25 мм Втулка 30 мм Втулка 35 мм Шайба 6 Шайба 8 Экран	2 шт. 5 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 7 шт. 7 шт. 1 шт.	9 Нм 9 Нм