
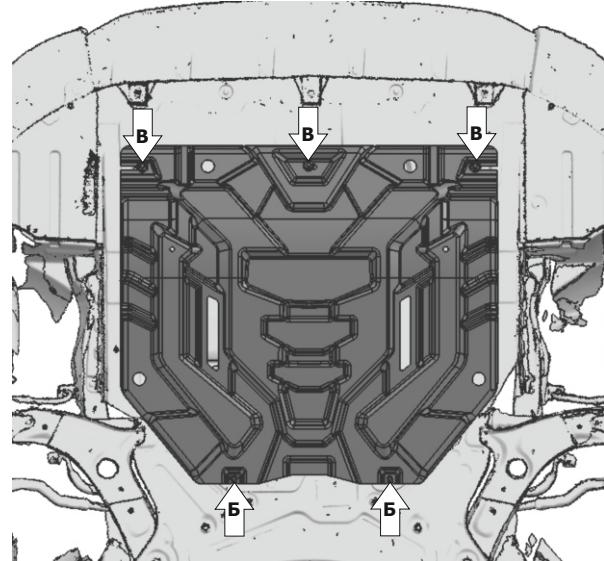
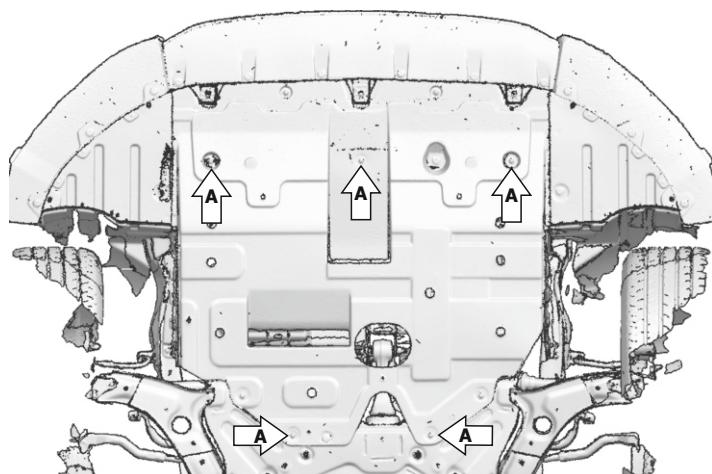


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Changan	Uni-T	2023-	1,5	FWD	РКПП

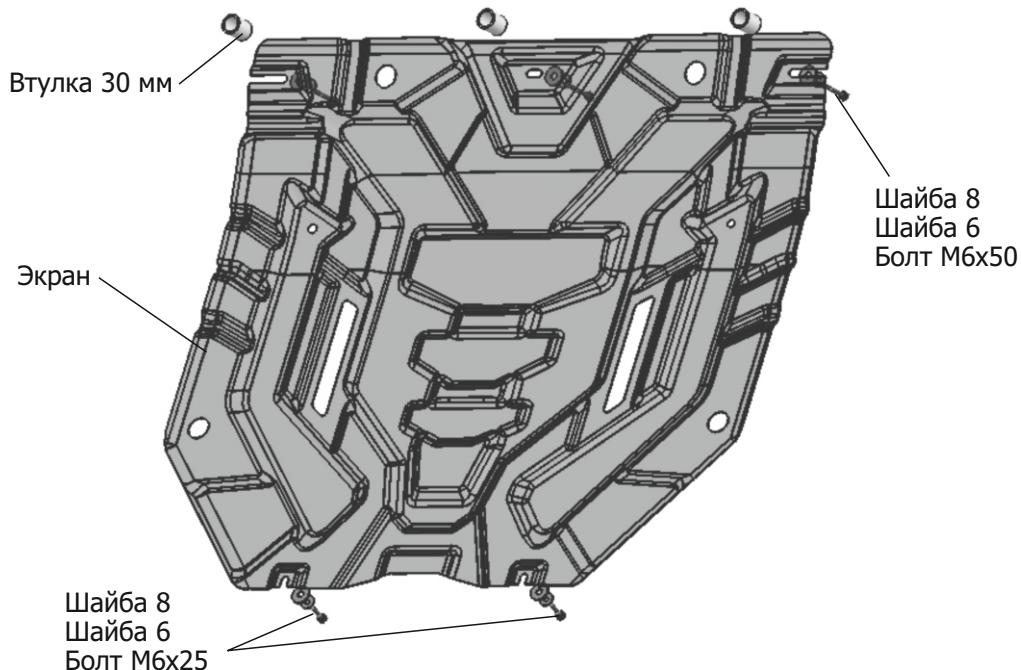

Инструкция по установке:

- Выкрутить штатный крепеж в позициях (A).
- Установить защиту: вкрутить на 2-3 оборота болт M6x25 с шайбами в позициях (Б).
Завести открытыми пазами заднюю часть защиты на вкрученные болты.
Переднюю часть защиты закрепить болтами M6x50 с шайбами 6 и 8 через втулки 30 мм в позициях (В).
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x50	3 шт	9.0 Нм
Болт M6x25	2 шт	9.0 Нм
Шайба 6	5 шт	
Шайба 8	5 шт	
Втулки 30 мм	3 шт	
Защита	1 шт	