
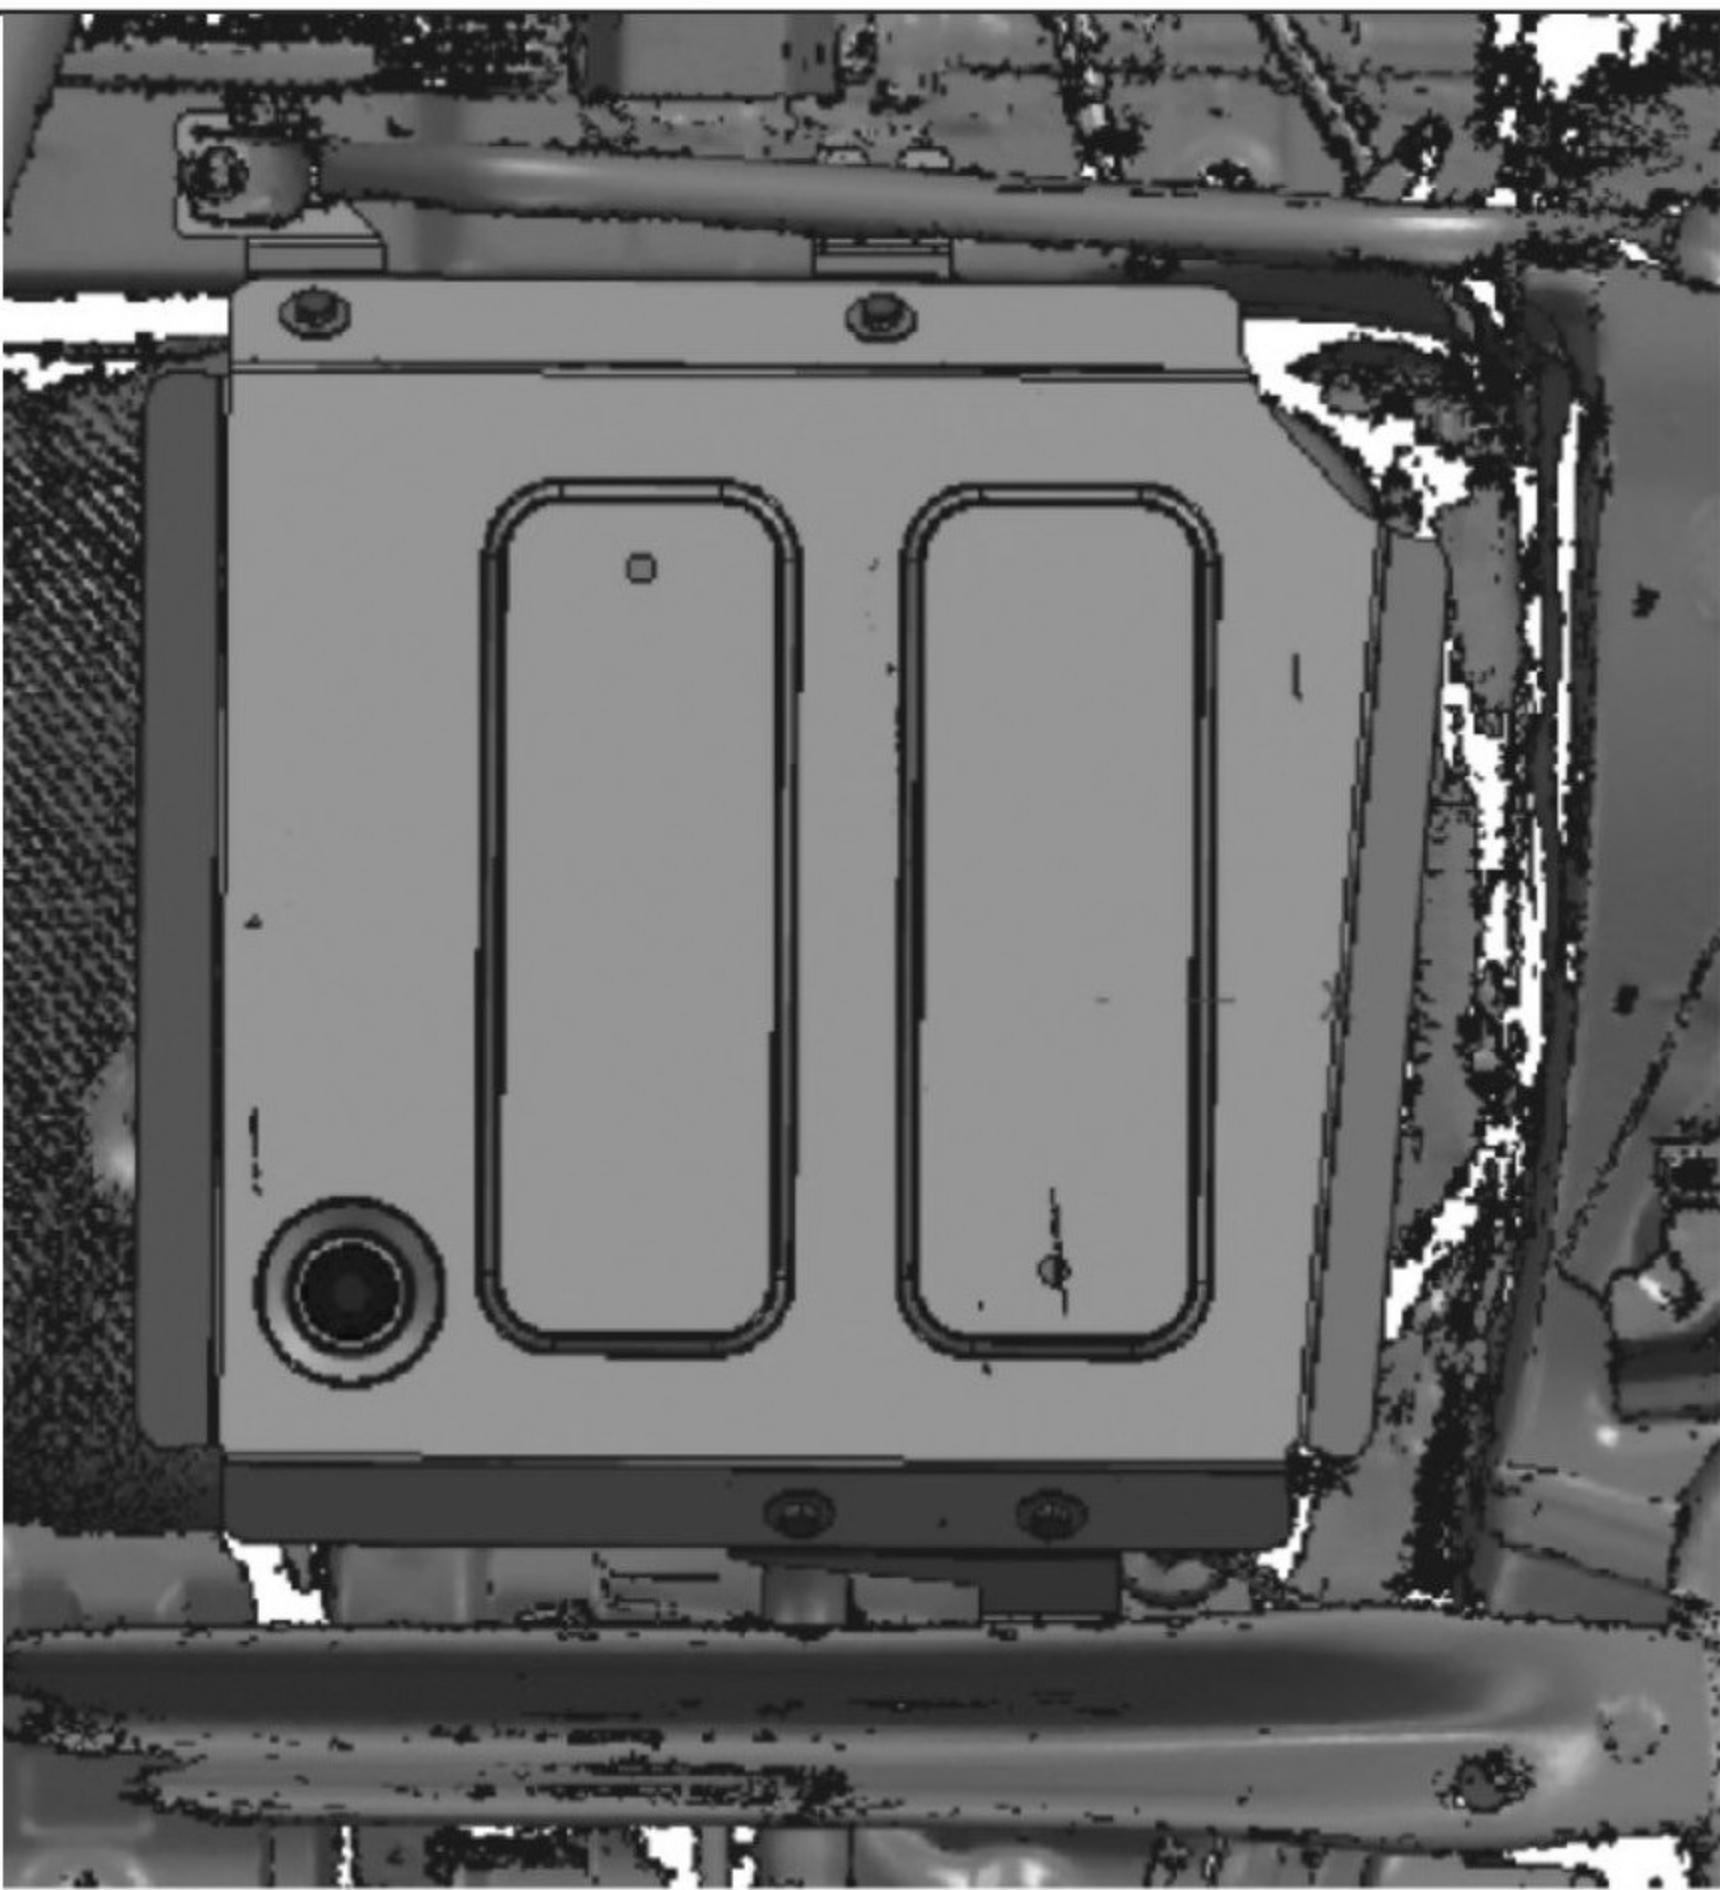
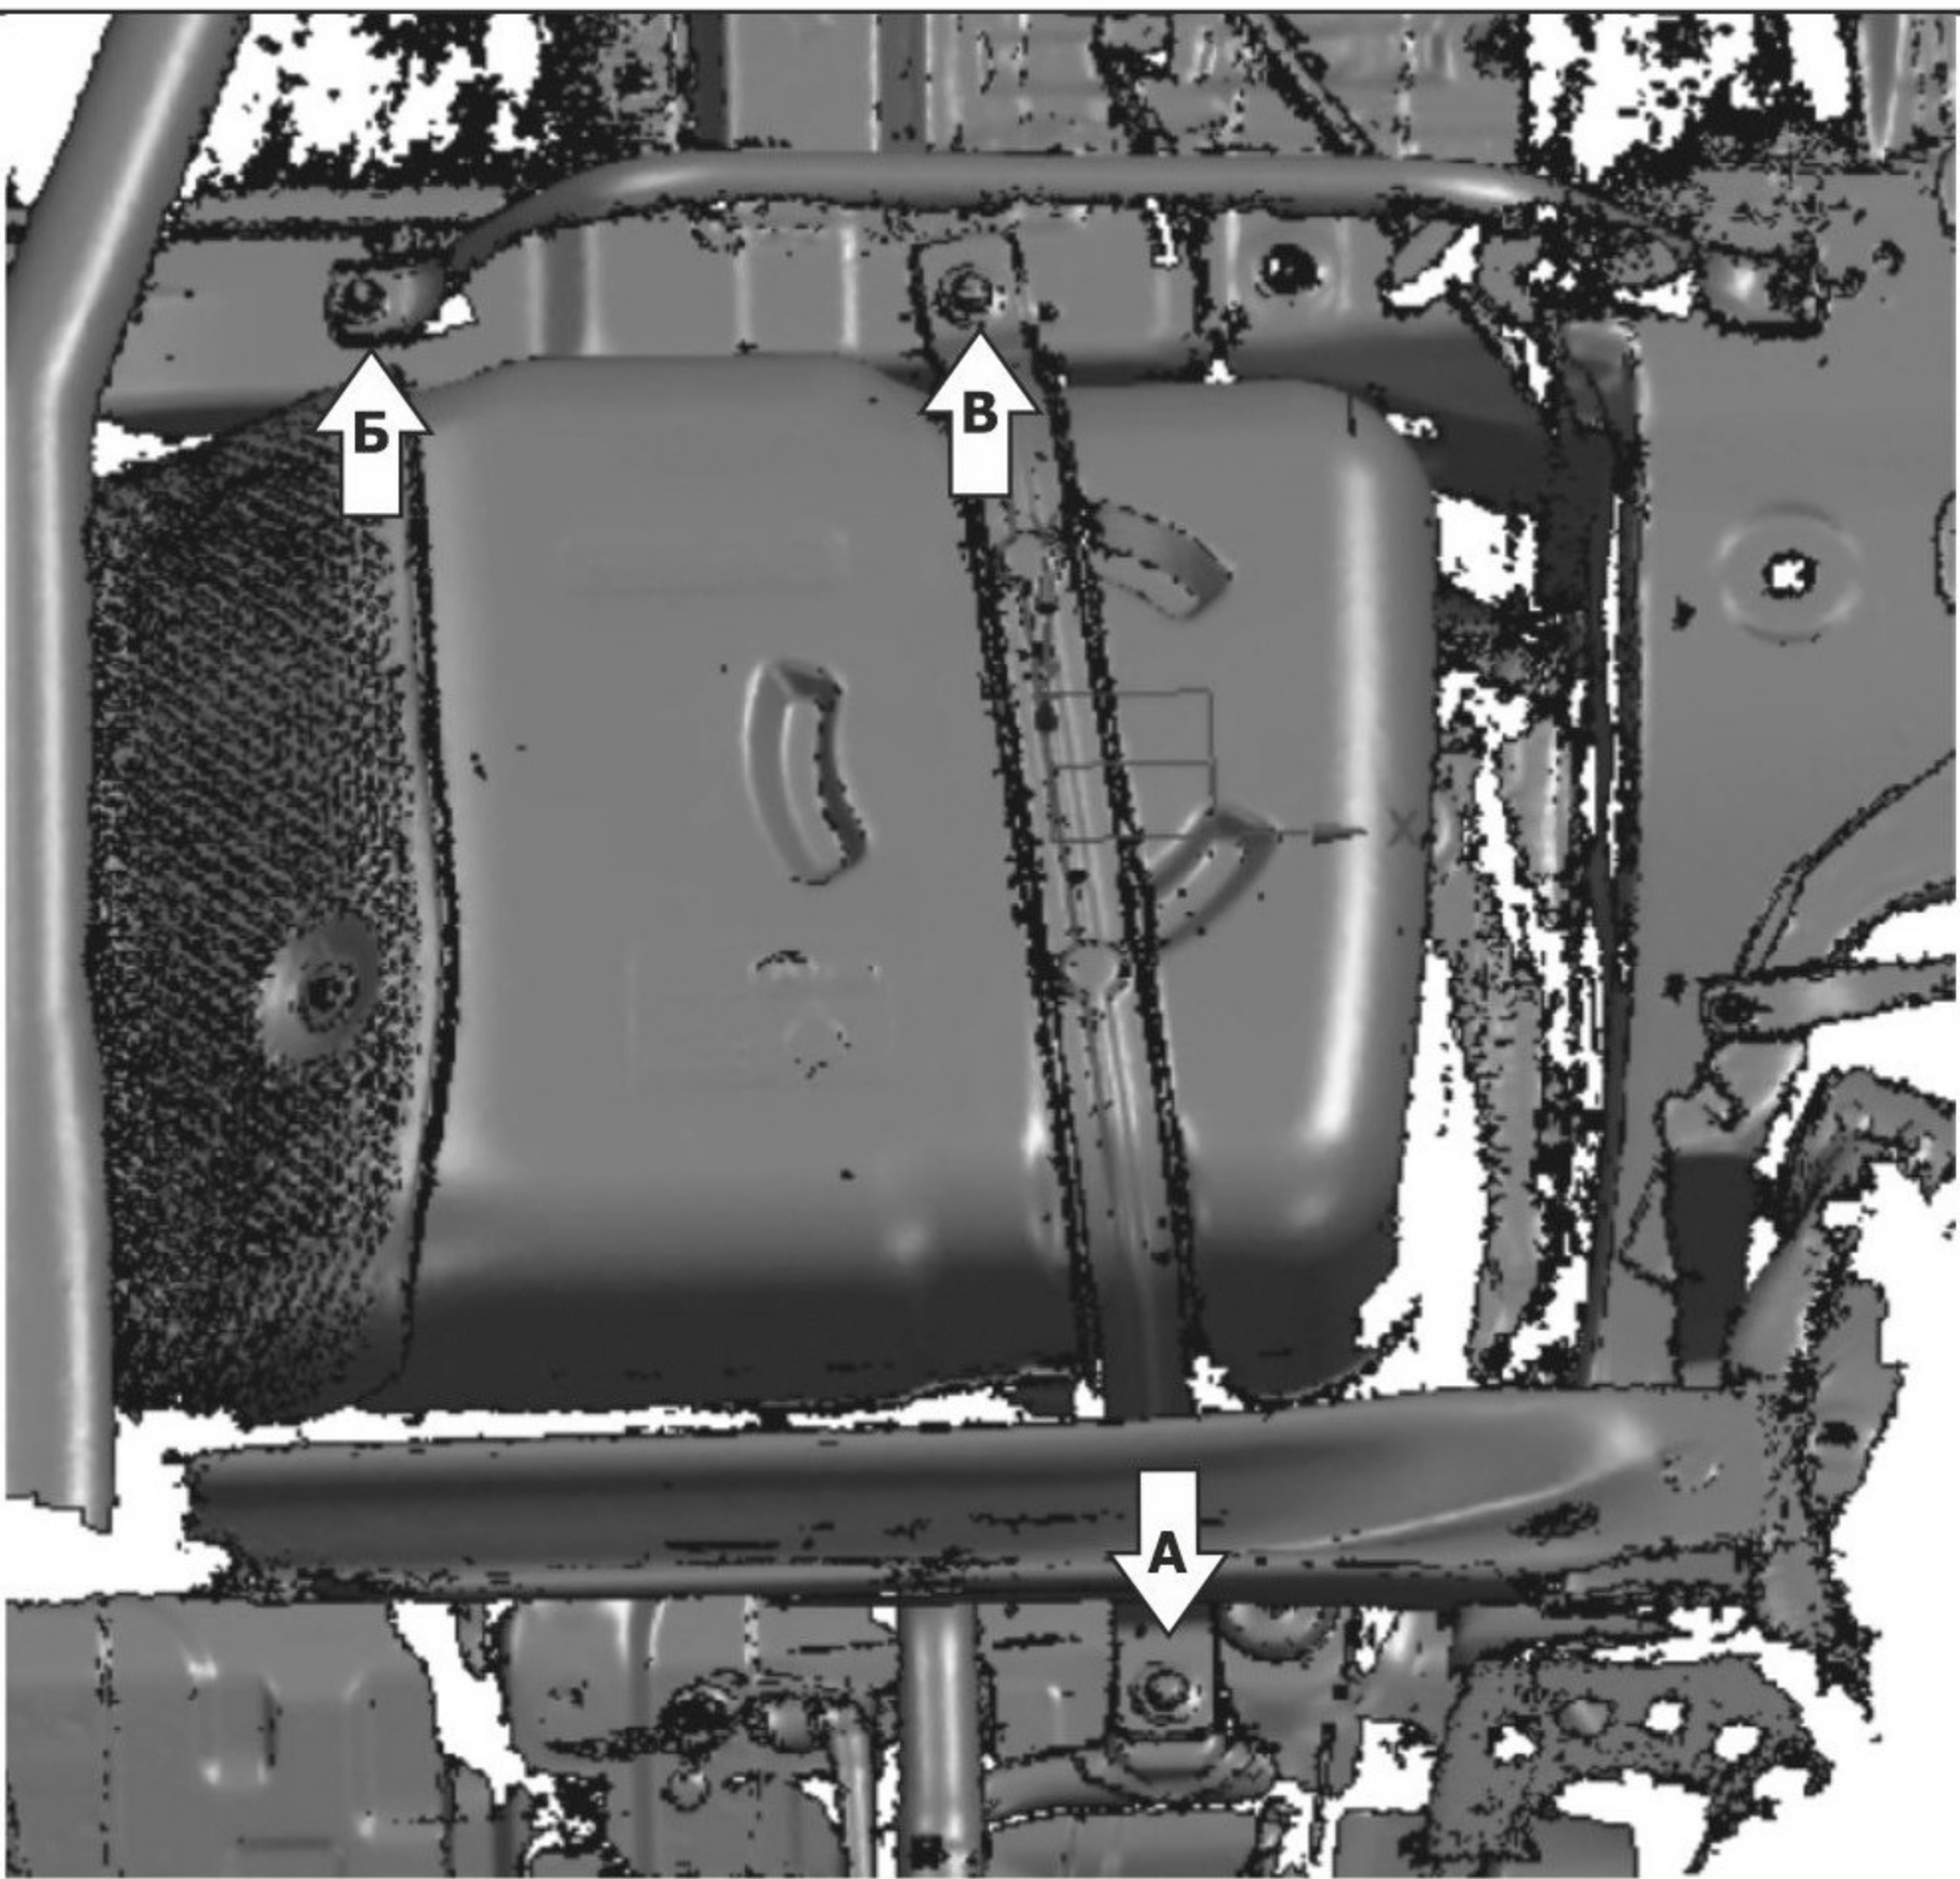


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Haival	Jolion	2021-	1.5T	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

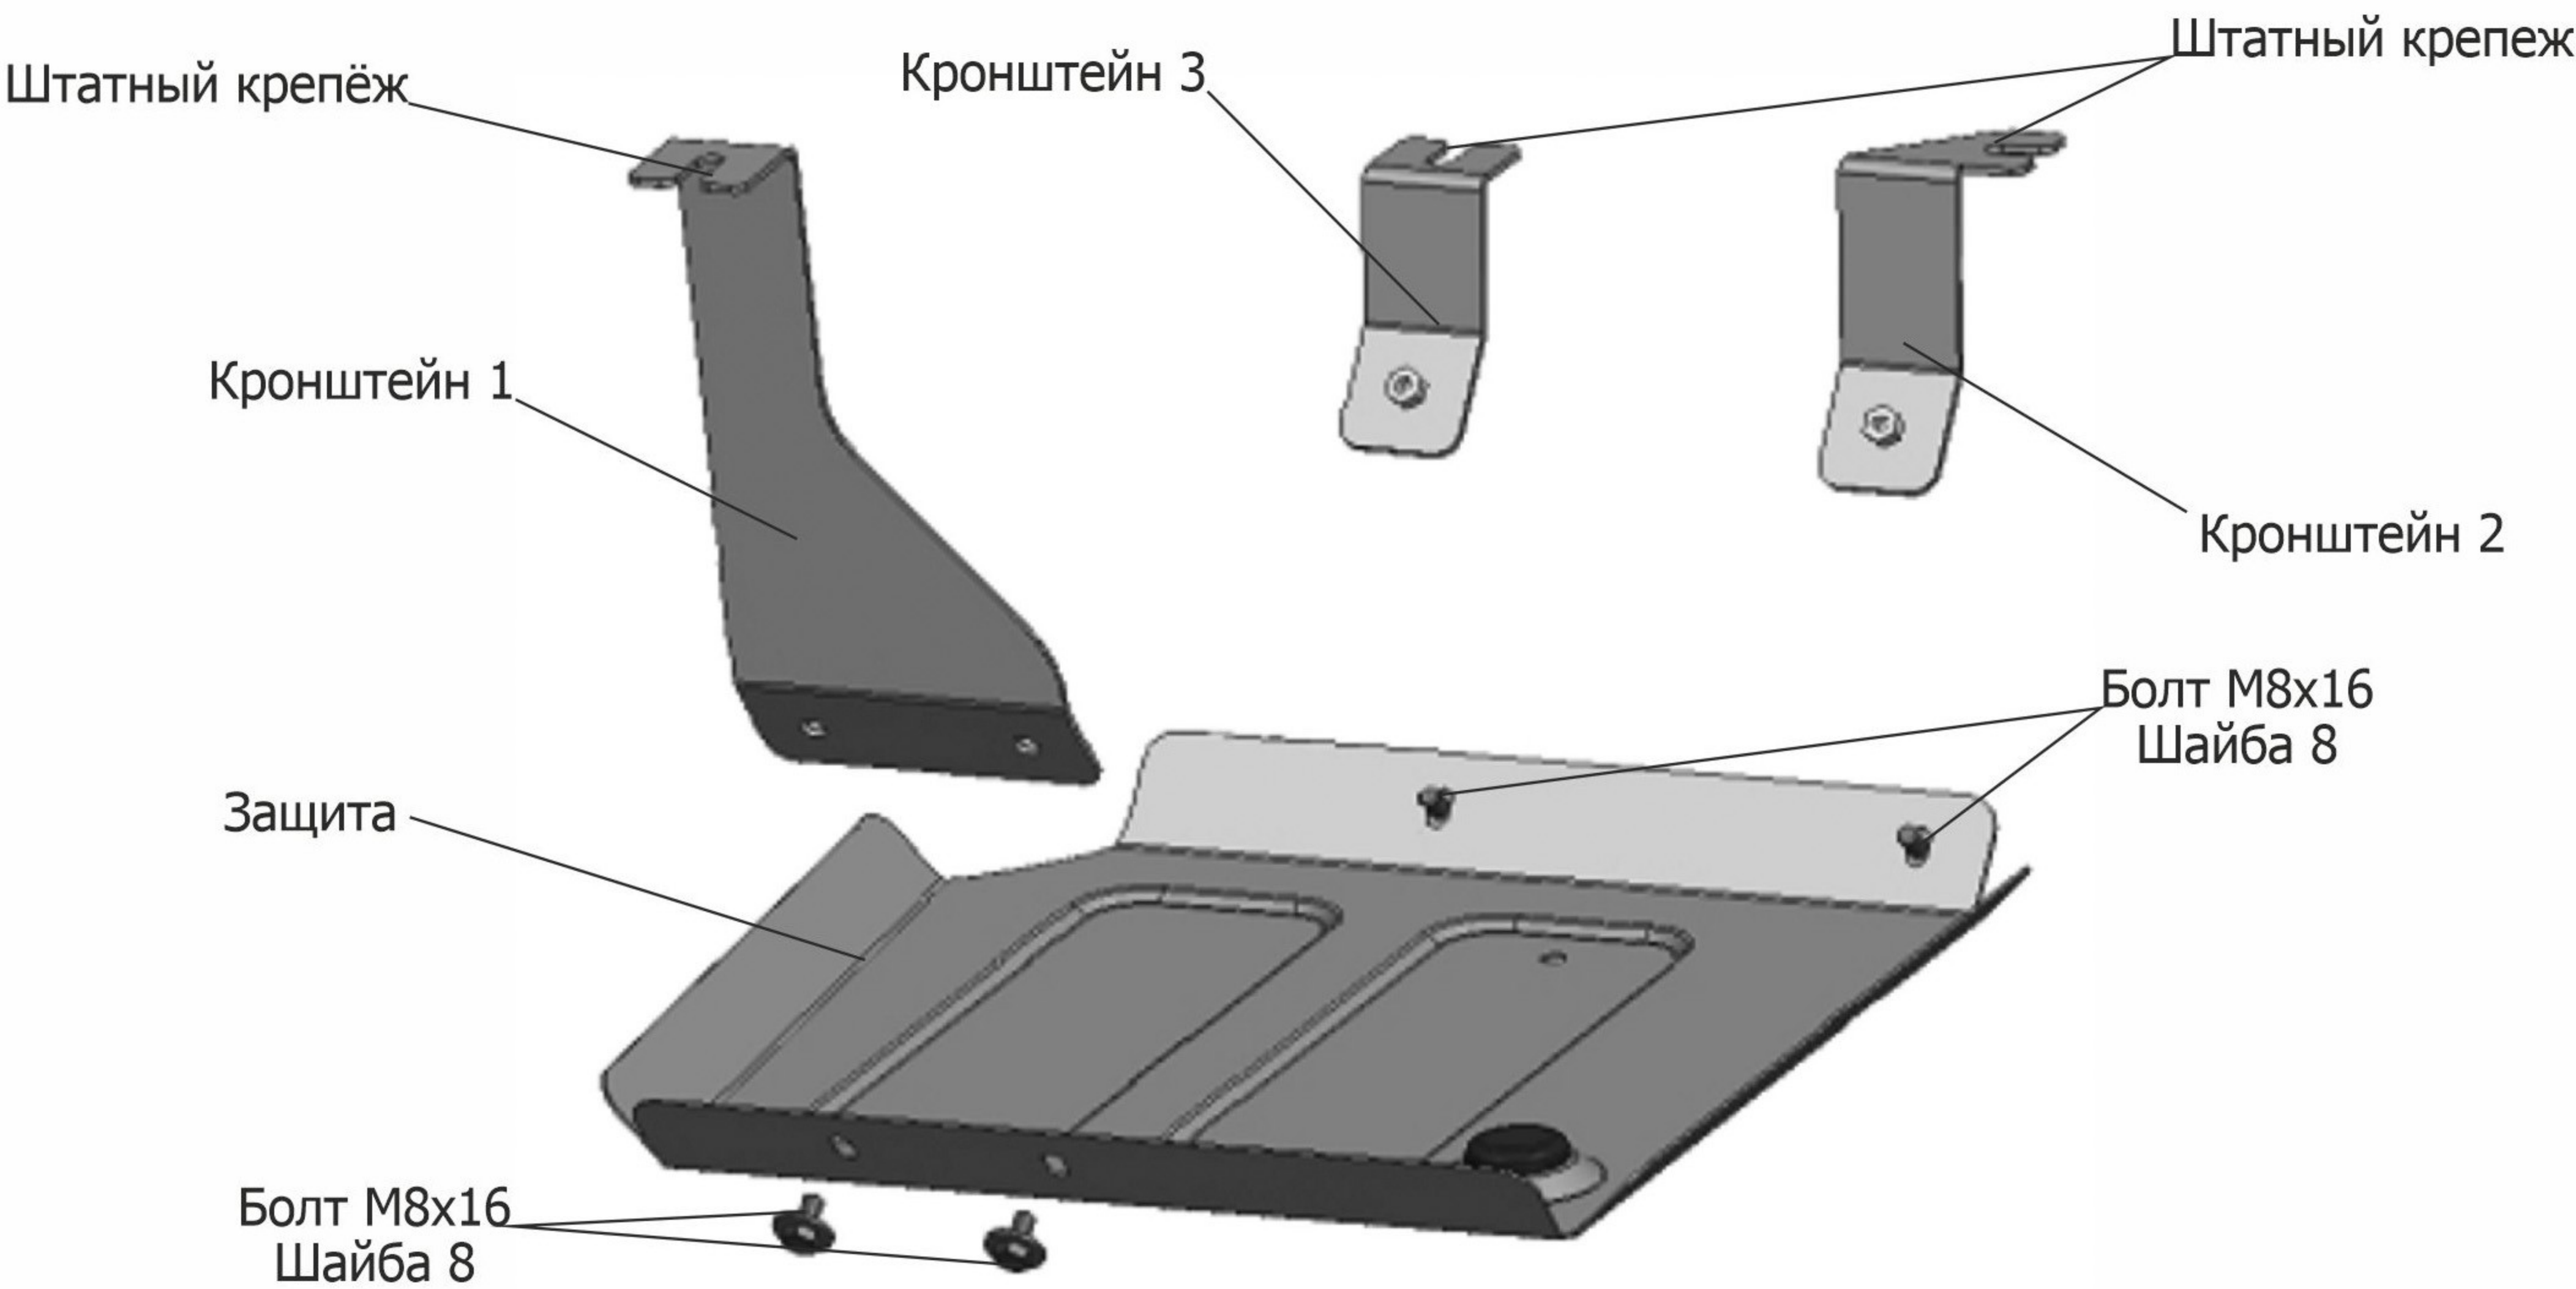

Инструкция по установке:

- Ослабить штатный крепёж (Б, В), а так же выкрутить штатный болт (А).
- Закрепить кронштейн 1 штатным крепёжом в точке (А).
- Завести кронштейн 2 под балку, и закрепить штатным болтом (Б)
- Закрепить кронштейн 3 штатным крепёжом в точке (В).
- Закрепить защиту к установленным кронштейнам болтами M8x16.
- Затянуть все болты с необходимым усилием. Перед затяжкой болтов из комплекта максимально прижать защиту.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x16	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	