


|                |        |         |         |          |          |
|----------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| Диаметр резьбы | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2    |
| Момент затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм  | 157.0 Нм |

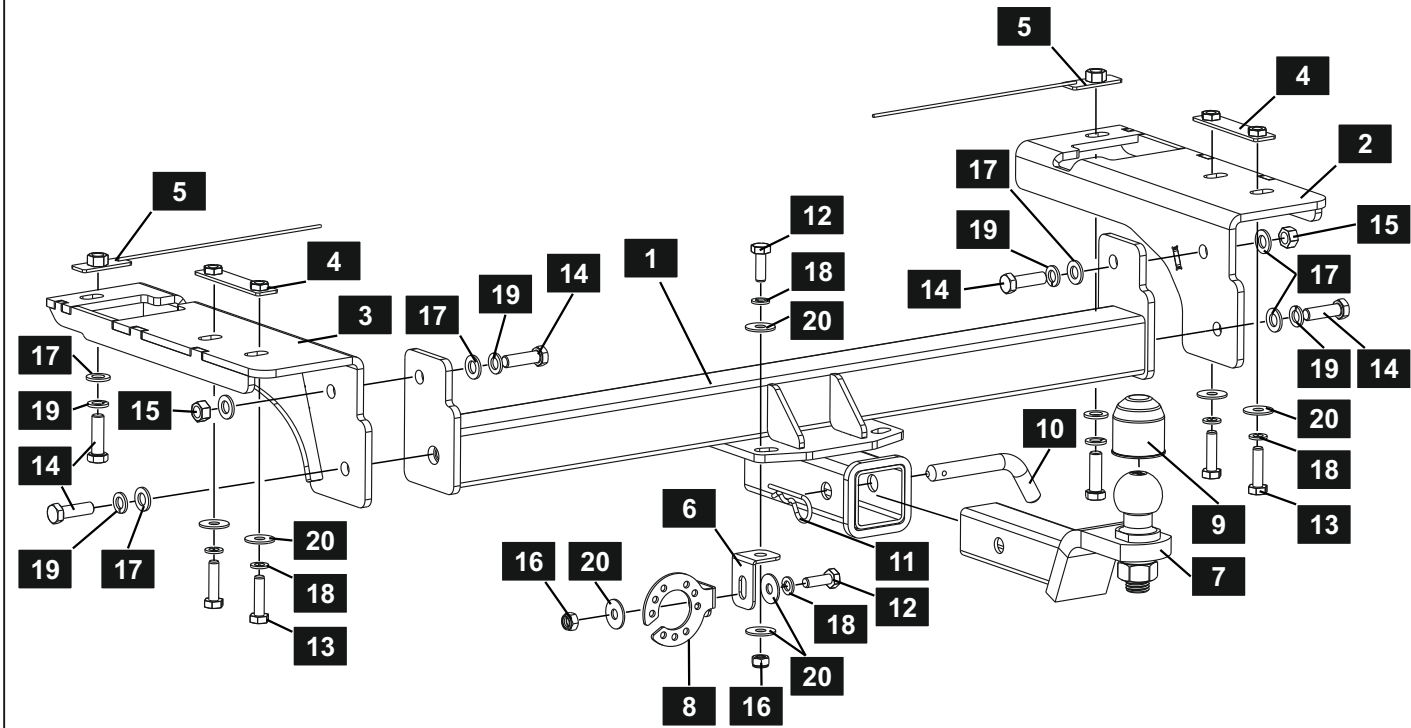

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установить закладную «4» через штатное переднее круглое отверстие в лонжероне.
2. Завести закладную «5» через квадратное отверстие в вертикальной стенке лонжерона.
3. Снять резиновые подвесы глушителя.
4. Установить кронштейны на полученные точки крепления.
5. Установить балку фаркопа «1» Затянуть все точки крепления.
6. Установить подвесы глушителя на место.
7. Установить подрозетник и вставку фаркопа, согласно схеме.
8. Произвести монтаж электрооборудования.
9. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

|    |    |          |  |          |
|----|----|----------|--|----------|
| 18 | 10 | Шайба 10 |  | DIN 127  |
| 19 | 6  | Шайба 12 |  | DIN 127  |
| 20 | 8  | Шайба 10 |  | DIN 9021 |

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ |   |                  |  |           |
|----------------|---|------------------|--|-----------|
| 1              | 1 | Балка            |  |           |
| 2              | 1 | Кронштейн        |  |           |
| 3              | 1 | Кронштейн        |  |           |
| 4              | 2 | Закладная        |  |           |
| 5              | 2 | Закладная        |  |           |
| 6              | 1 | Кронштейн        |  |           |
| 7              | 1 | Держатель и шар  |  |           |
| 8              | 1 | Подрозетник      |  |           |
| 9              | 1 | Колпачок на шар  |  |           |
| 10             | 1 | Палец            |  |           |
| 11             | 1 | Пружин. фиксатор |  | DIN 11024 |
| 12             | 2 | Болт M10x30      |  | DIN 933   |
| 13             | 4 | Болт M10x1,25x40 |  | DIN 961   |
| 14             | 6 | Болт M12x1,25x40 |  | DIN 961   |
| 15             | 2 | Гайка M12x1,25   |  | DIN 934   |
| 16             | 2 | Гайка M10        |  | DIN 985   |
| 17             | 8 | Шайба 12         |  | DIN 125A  |

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_