


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	C3	1.5	2016-2020

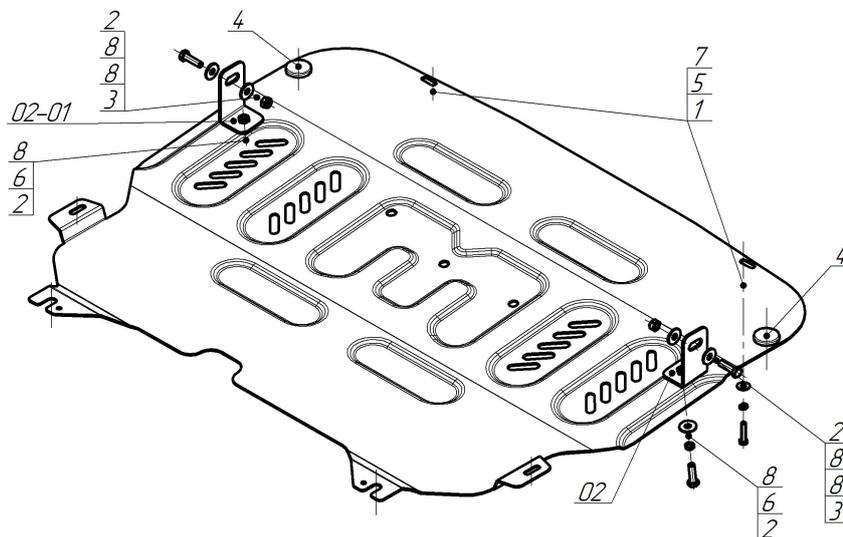


Комплект крепежа

02		Балка		4		Демпфер	2 шт
02-01		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
3		Гайка DIN 985 M 08 самоконтрящаяся	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт

Автомобиль без защиты

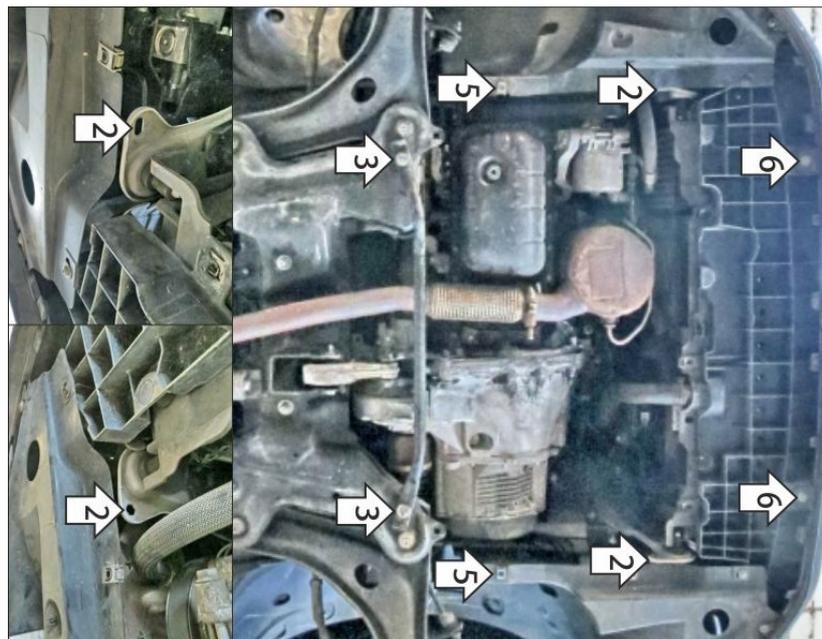

Автомобиль с защитой

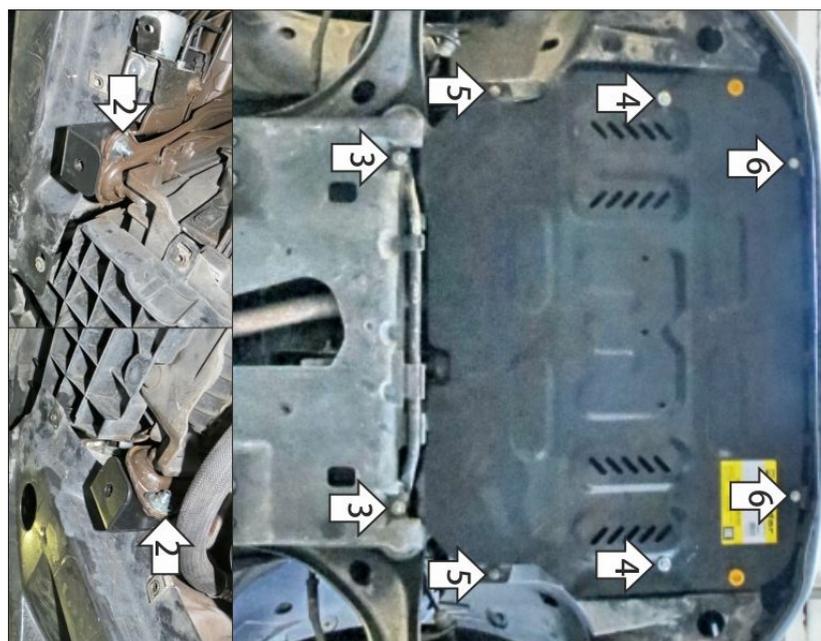

Порядок установки

1. Снять передний (больше не понадобится) и задний штатные пластиковые пыльники.
2. Установить в штатные отверстия в рамке радиатора передние кронштейны при помощи болтов М8х30 с шайбами 8 и самоконтрящимися гайками М8 DIN 985, при необходимости подрезав локера.
3. Установить задние точки крепления защиты под распорку кузова на штатный крепеж.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
5. Прикрепить защиту к локерам, используя штатный крепеж.
6. Прикрепить защиту к переднему бамперу при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием. Вернуть на место задний штатный пластиковый пыльник.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.11.2024 12:55:02