Инструкция по установке

Артикул **71711**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Samsung XM3	1.3	2020-2024

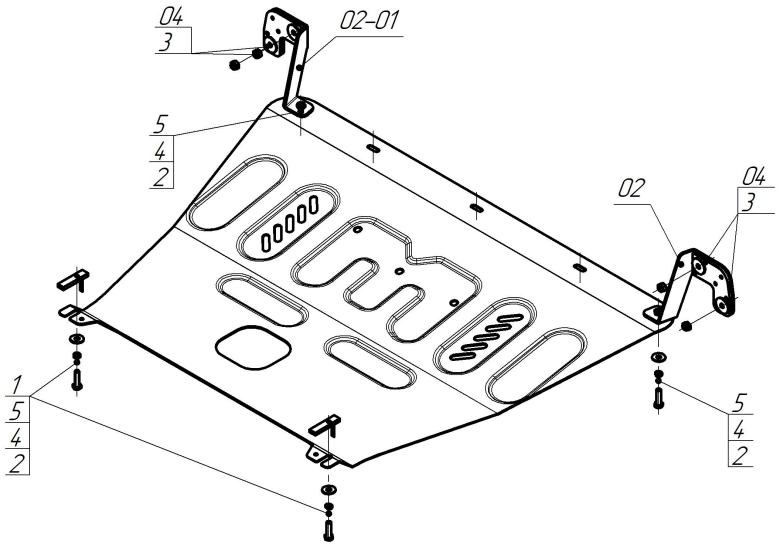

Комплект крепежа

02		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
02-01		Балка		3		Гайка DIN 985 M 08 самоконтрящаяся	4 шт
04		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт

Автомобиль без защиты

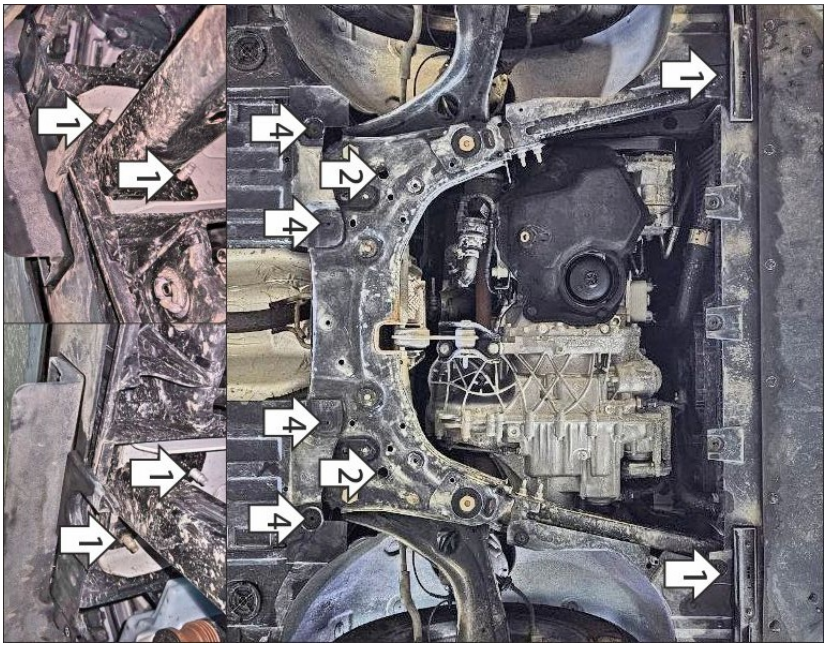

Автомобиль с защитой

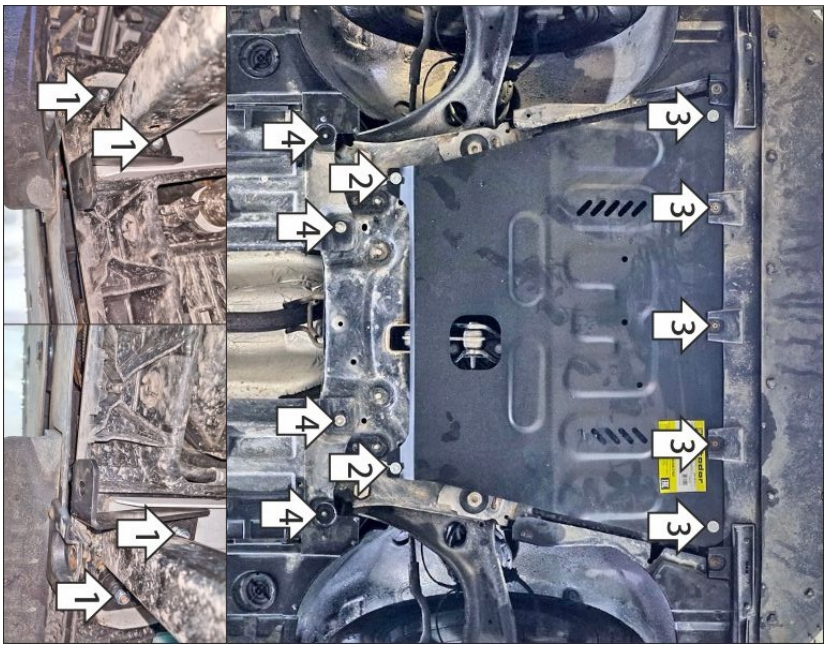

Порядок установки

Снять штатный тканевый пыльник (больше не понадобится).
1. На штатные болты крепления рамки радиатора установить передние кронштейны защиты при помощи шайб 04 и самоконтрящихся гаек M8 DIN 985.
2. В штатные отверстия в подрамнике установить закладные планки ПУ 60х14х6 М8 и прикрепить к ним задние точки крепления щита при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Прикрепить щит к рамке радиатора используя штатные болты. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.
4. Установить на штатные места болты крепления пыльников днища, откученные при снятии пыльника.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.02.2025 14:28:15