

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.*

6.2 Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

*Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.*

6.3 Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

6.4 Предложения и замечания просим направлять по адресу:

142800 Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, д.3  
тел/факс: +7 (496) 642-01-16 e-mail: sales@treiler.ru

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ТСУ 7242 изготовлено ООО "ТРЕЙЛЕР" в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

(заполняет продавец)

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (продавец)

Штамп организации, продавшей ТСУ

Информацию о нашей продукции можете посмотреть на сайте  
[www.treiler.ru](http://www.treiler.ru)



ТАГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## TCU 7243 ПАСПОРТ

(руководство по установке и эксплуатации)

Тягово-сцепное устройство ТСУ 7243 (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей Hyundai Solaris /Хендай Солярис седан, х/б 2010-2017 г.в. и Kia Rio/ Кия Рио седан, х/б 2011-2017 г.в. с буксируемым прицепом полной массой до 1200\*\* кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ООН №55 (п. 25 Приложения 10 к Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" (утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 г. №877)

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

A50-X (шаровой наконечник)	50
	1200**
	6,7
	60
	17,5±0,5

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 ТСУ 7243 в сборе (рис.1)	1 шт.
2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1) Задний колпак	1 шт.
2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации)	1 шт.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

3.2 Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.

\*\* Сведения о максимально допустимой массе прицепа уточните у дилера автозавода - производителя, но она не может превышать указанную массу прицепа.

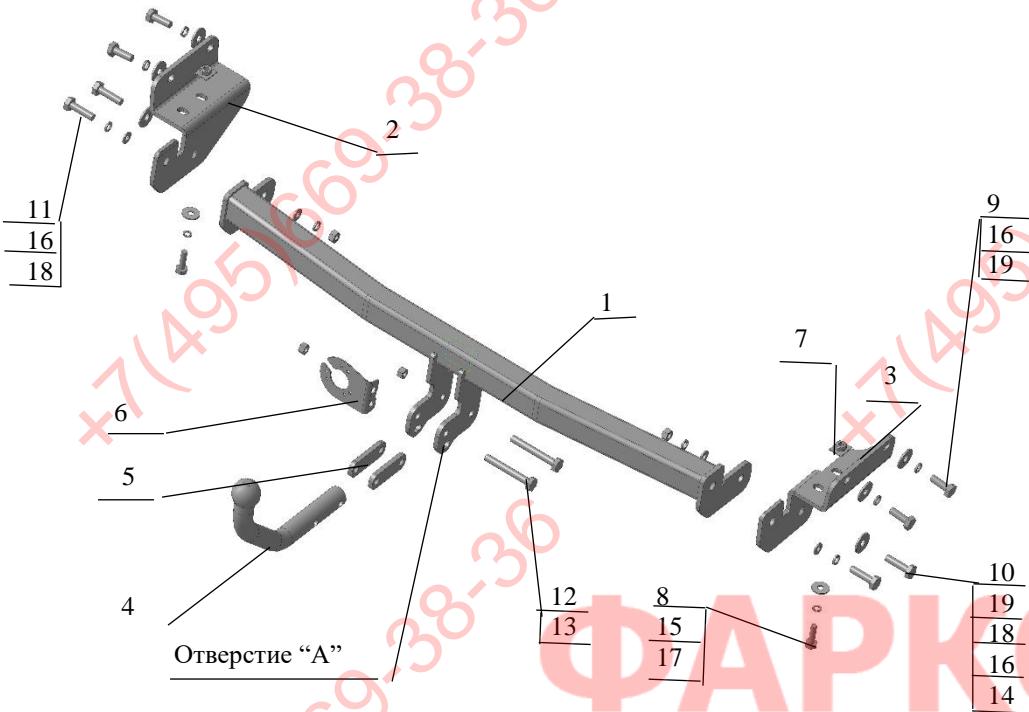


Рис.1 Тягово-сцепное устройство 7243.

Примечание: детали, помеченные \* входят в пакет с комплектующими.

#### МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ.

Поз.	Обозначение	Кол-во	Поз.	Обозначение	Кол-во
1	Балка ТСУ	1	*11	Болт M12x1,25x45	2
2	Кронштейн съемный левый	1	*12	Болт M12x1,25x90	2
3	Кронштейн съемный правый	1	*13	Гайка M12x1,25 самостоп	2
4	Шар сцепной	1	*14	Гайка M12	2
*5	Проставка	2	*15	Шайба 10.65Г (гровер)	2
*6	Кронштейн крепления розетки	1	*16	Шайба 12.65Г(гровер)	8
*7	Пластина с гайкой M10	2	*17	Шайба 10x30	2
*8	Болт M10x35	2	*18	Шайба 12x24	4
*9	Болт M12x1,25x35	4	*19	Шайба 12x36	6
*10	Болт M12x45	2			

#### 4. МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛЬ.

Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях автосервиса.

4.1 Демонтировать задний бампер и буферный брус.

4.2 Из боковых внешних полок лонжеронов удалить пластиковые заглушки (при наличии). Очистить штатные отверстия в боковых внешних полках лонжеронов от закрывающей их ленты (при наличии).

4.3 Закрепить левый и правый боковые съемные кронштейны (соответственно рис.1) к боковым внешним полкам лонжеронов (используя гайки приварные штатные) и к нижним полкам- вставив в лонжероны пластины с гайкой M10. Крепеж не затягивать.

4.4 Установить балку ТСУ, закрепив ее к боковым кронштейнам (соответственно рис.1). Крепеж не затягивать.

4.5 **Внимание!** Сцепной шар должен располагаться строго вдоль продольной оси автомобиля.

4.6 Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки M12 – 8,0…10,0 кгсм
- Момент затяжки M10 – 2,5…3,2 кгсм

Сделать в бампере, в центре снизу вырез шириной 70 мм и глубиной 30 мм (для Хендай Солярис седана и Киа Рио х/б). Установить на место снятые детали (на моделях с 2014 г.в. необходимо подрезать усилитель заднего бампера под съемные кронштейны).

4.7 Закрепить сцепной шар и кронштейн крепления розетки к кронштейнам шара через проставки.

**Внимание:** после 4-х кратного применения самостопорящиеся гайки необходимо заменить на новые!

Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой

- Момент затяжки M12 самостоп.- 8,0…10,0 кгсм

4.8. Подсоединить провода ТСУ к электропроводке автомобиля (в условиях автосервиса). Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

#### 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

5.1 Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

5.2 Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак, если при этом шар загораживает номерной знак или противотуманный фонарь – сцепной шар необходимо снять. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

5.3 После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя отверстие А в правом кронштейне шара ТСУ. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

5.4 Не допускается буксировка прицепов полной массой более 1200\*\* кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.