

Audi 100, A6 Lim (+Quattro) 90/12-97/3	D (H)	S ()	T ()	C ()
A101-A	6,5	75	2000	1000
D = g* TC/T+C ()				
S -				
T -				
C -				


1000 (A101-A)

28248-89 «
37.001.096-93 «

1.		A101-A	1
	50		1
	18		1
2.			1

3.

1 (L/1)		
2 (54/2G)		
3 (31/3)		
4 (R/4)		
5 (58R/5)		
6 (54/6)		
7 (58L/7)		

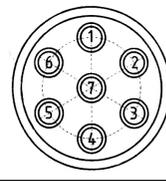

.1 ()

Схема сборки ТСУ А101-А

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Балка ТСУ	1
2	Подрозетник тип А	1
3	Шар	1
4	Болт М12х100	2
5	Болт крепления кронштейнов бампера	4
6	Болт М12х70	2
7	Болт крепления бампера	8
8	Гайка М12(с.контр.)	4
9	Шайба d 12	5
10	Шайба квадратная d 12	2

