

Jeep Grand Cherokee

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.2703.1

Год выпуска: 2010

Коробка: Все

Комплект порогов

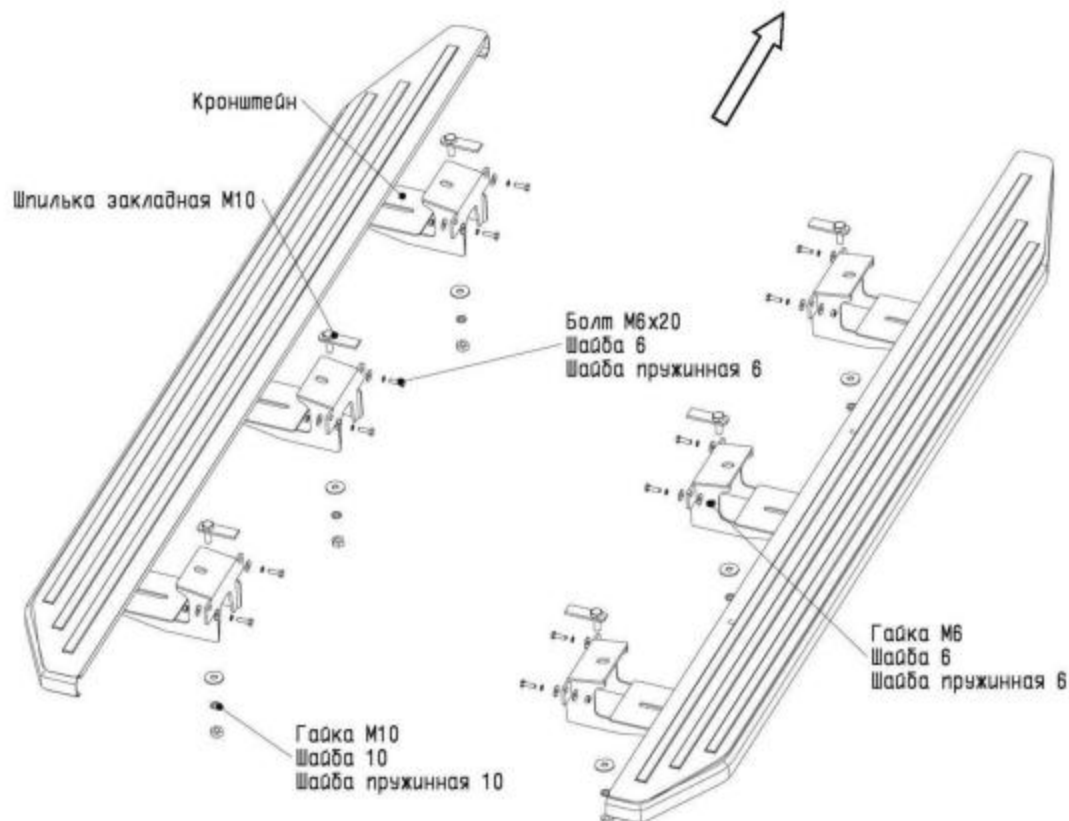


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Болт М6х20.....	12	шт.
2. Гайка М6.....	12	шт.
3. Гайка М10.....	6	шт.
4. Шайба 6.....	24	шт.
5. Шайба 10.....	6	шт.
6. Шайба пружинная 6.....	12	шт.
7. Шайба пружинная 10.....	6	шт.
8. Кронштейн.....	6	шт.
9. Шпилька закладная М10.....	6	шт.
10. Порог.....	2	шт.

Инструкция по установке:

1. В месте установки кронштейнов вытащить резиновые заглушки и установить шпильки закладные M10 (рис. 2).
2. Переднюю часть кронштейна закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10, заднюю часть кронштейна закрепить болтами M6x20 и гайкой M6 через штатные отверстия в ребре порога автомобиля (Рис. 3 поз. 1).
3. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм; M8-30 Нм; M6-10 Нм).



Рис.2 Установка шпильки закладной M10



Рис.3 Установка кронштейна



Рис.4 Вид автомобиля с порогом