


Great Wall Hover H3/Great Wall Hover H5/DW Hover H3

Артикул: 9.2001.4 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-2014-2016/2011-2016/2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1.Гайка М10..... | 4 шт. |
| 2.Шайба 10..... | 4 шт. |
| 3.Шайба 10 пр..... | 4 шт. |
| 4.Шайба пластиковая 10..... | 4 шт. |
| 5.Шпилька закладная М10..... | 4 шт. |
| 6.Кронштейн передний..... | 2 шт. |
| 7.Кронштейн задний..... | 2 шт. |

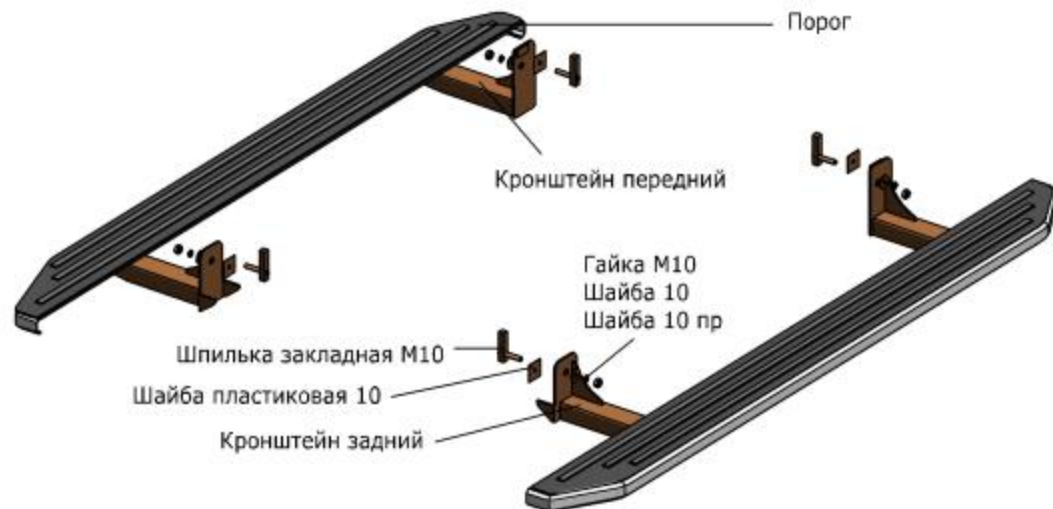

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить шпильки закладные М10 в отверстия рамы автомобиля (рис. 1).
- 2.Закрепить кронштейны к установленным шпилькам закладным М10 гайками М10 (рис. 2,3).
- 3.Закрепить пороги к установленным кронштейнам (рис.4).
- 4.Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента