

Mazda CX-5 (2017-)


Артикул: 9.3802.1 Комплект порогов
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2017-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	8 Шт.
2.Болт М6х20.....	4 Шт.
3.Гайка закладная М8.....	8 Шт.
4.Шайба 8 ув.....	8 Шт.
5.Шайба 8 пр.....	4 Шт.
6.Шайба 6 ув.....	4 Шт.
7.Шайба 6 пр.....	4 Шт.
8.Кронштейн передний.....	2 Шт.
9.Кронштейн передний.....	2 Шт.
10.Кронштейн передний.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники.
2. Установить гайку закладную М8 в отверстие лонжерона передней части автомобиля (рис.1).
3. Установить гайку закладную М8 в отверстие лонжерона средней части автомобиля (рис.1).
4. Установить гайки закладные М8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис.2).
5. При помощи болтов М8х25 и М6х20 закрепить кронштейн передний на установленную гайку закладную М8 и на штатное резьбовое отверстие М6 в передней части днища автомобиля (рис.3).
6. При помощи болтов М8х25 и М6х20 закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную М8 и на штатное резьбовое отверстие М6 в средней части днища автомобиля (рис.4).
7. При помощи болтов М8х25 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные М8 (рис.5).
8. Разметить и вырезать на штатных пыльниках места под кронштейны, а затем установить пыльники на место.
9. Установить порог-площадку на кронштейны.
10. Затянуть все резьбовые соединения.

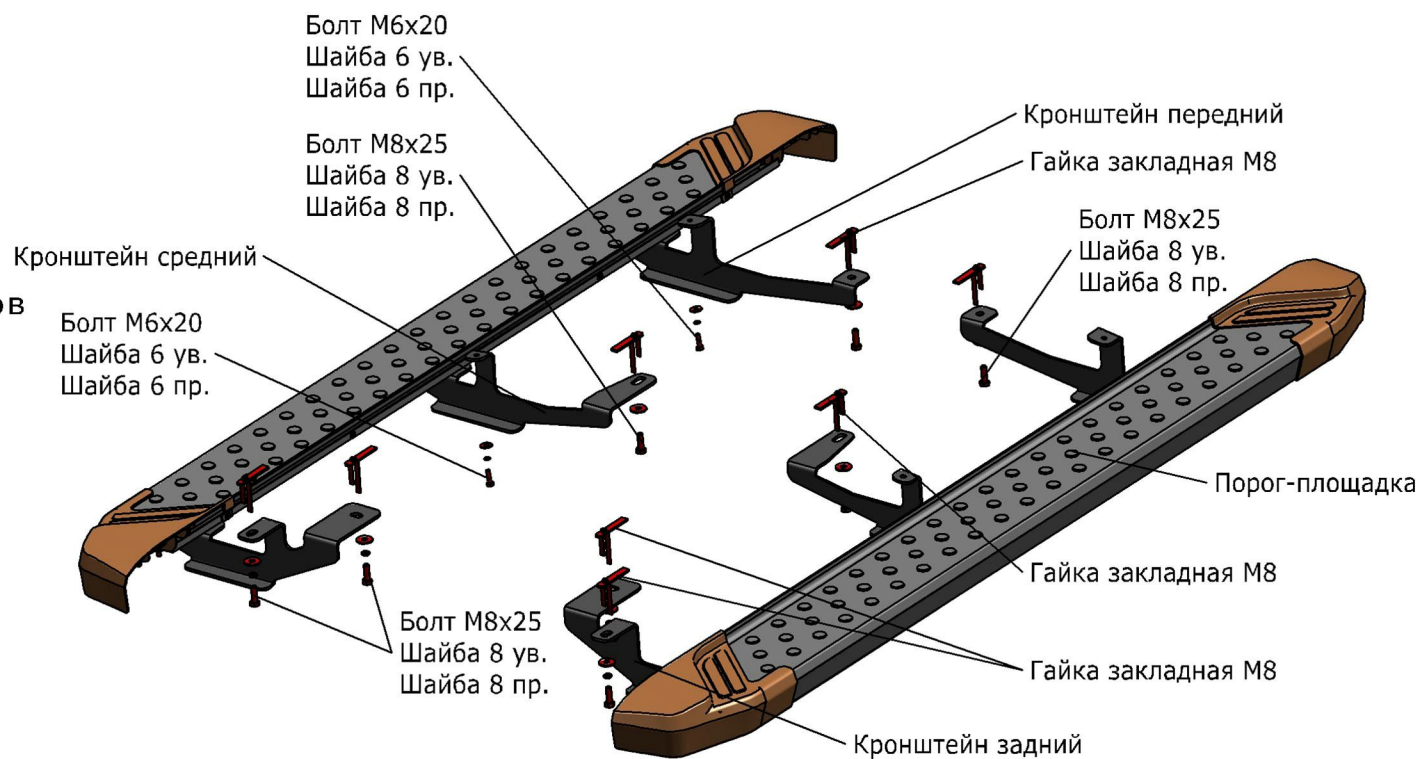

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



www.rivalauto.com



Рис.1

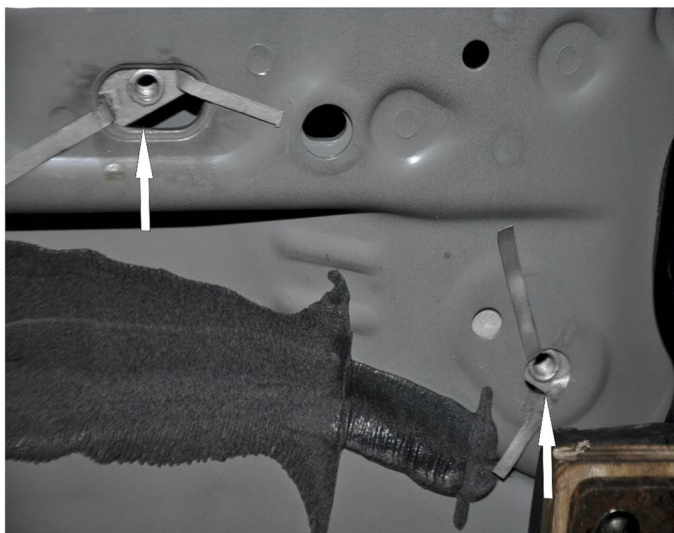


Рис.2

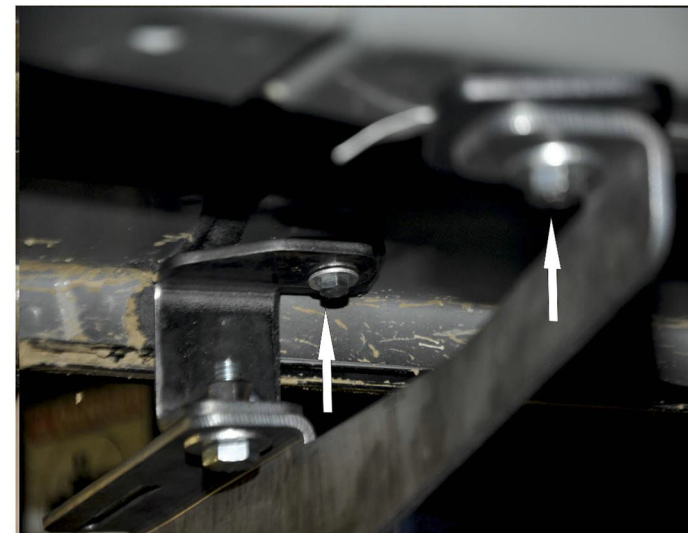


Рис.3

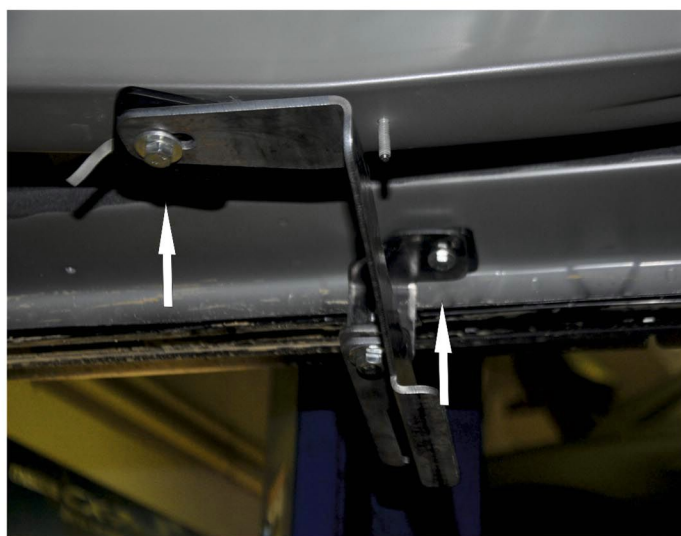


Рис.4

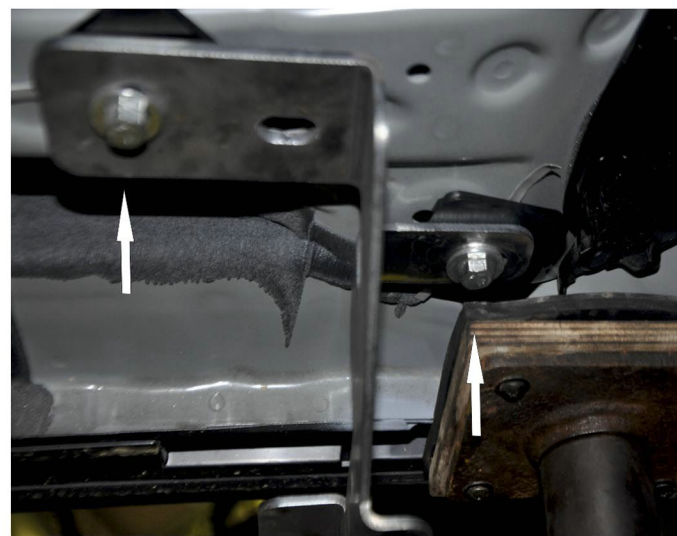


Рис.5