


| Марка | Модель  | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Kia   | Sorento | 2020-       | Все             | Все     | Все         | 1800                                   |

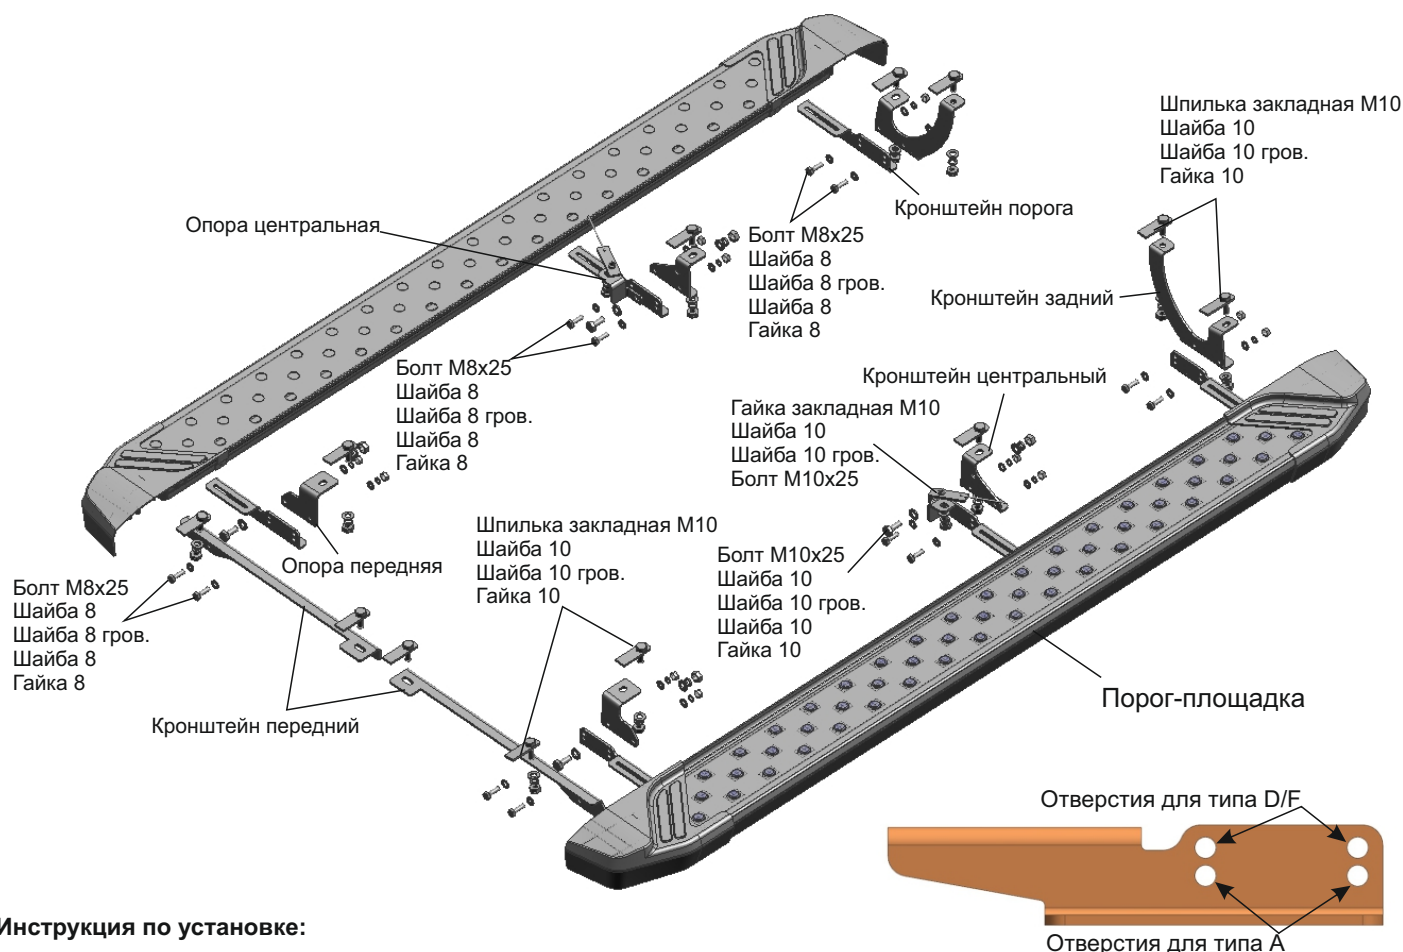

#### Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Демонтировать заглушки в пороге и лонжероне и установить шпильки и гайки (для центральной опоры) закладные M10 (Рис. 1).
3. Закрепить передний кронштейн и опору гайками M10 к установленным шпилькам закладным M10 и между собой болтом M10x25 (Рис.3).
4. Закрепить центральную опору болтом M10x25 к установленной гайке закладной M10, центральный кронштейн гайкой M10 к установленной шпильке закладной и между собой болтом M10x25 (Рис.4).
5. Закрепить задний кронштейн гайками M10 к установленным шпилькам закладным M10 (Рис.5).
6. Закрепить кронштейны порога к установленным кронштейнам при помощи болтов M8x25 и гаек M8. (Рис. 2).
7. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения.
9. Подрезать пыльник в местах установки кронштейнов (Рис. 7).
10. Установить пыльник на место.

#### Состав крепежа:

| Наименование          | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------------|--------|----------------|
| Болт M8x25            | 12 шт. | 24.0 Нм        |
| Болт M10x25           | 6 шт.  | 47.0 Нм        |
| Гайка M8              | 12 шт. |                |
| Гайка M10             | 14 шт. |                |
| Гайка закладная M10   | 2 шт.  |                |
| Шайба 8               | 24 шт. |                |
| Шайба 8 гров.         | 12 шт. |                |
| Шайба 10              | 20 шт. |                |
| Шайба 10 гров.        | 16 шт. |                |
| Шпилька закладная M10 | 10 шт. |                |
| Кронштейн передний    | 2 шт.  |                |
| Опора передняя        | 2 шт.  |                |
| Кронштейн центральный | 2 шт.  |                |
| Опора центральная     | 2 шт.  |                |
| Кронштейн задний      | 2 шт.  |                |
| Кронштейн порога      | 6 шт.  |                |

#### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



| Марка | Модель  | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Kia   | Sorento | 2020-       | Все             | Все     | Все         | 1800                                   |

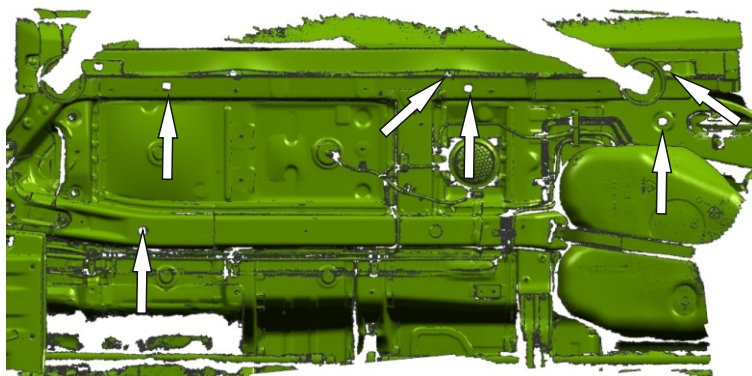


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

| Марка | Модель  | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Kia   | Sorento | 2020-       | Все             | Все     | Все         | 1800                                   |

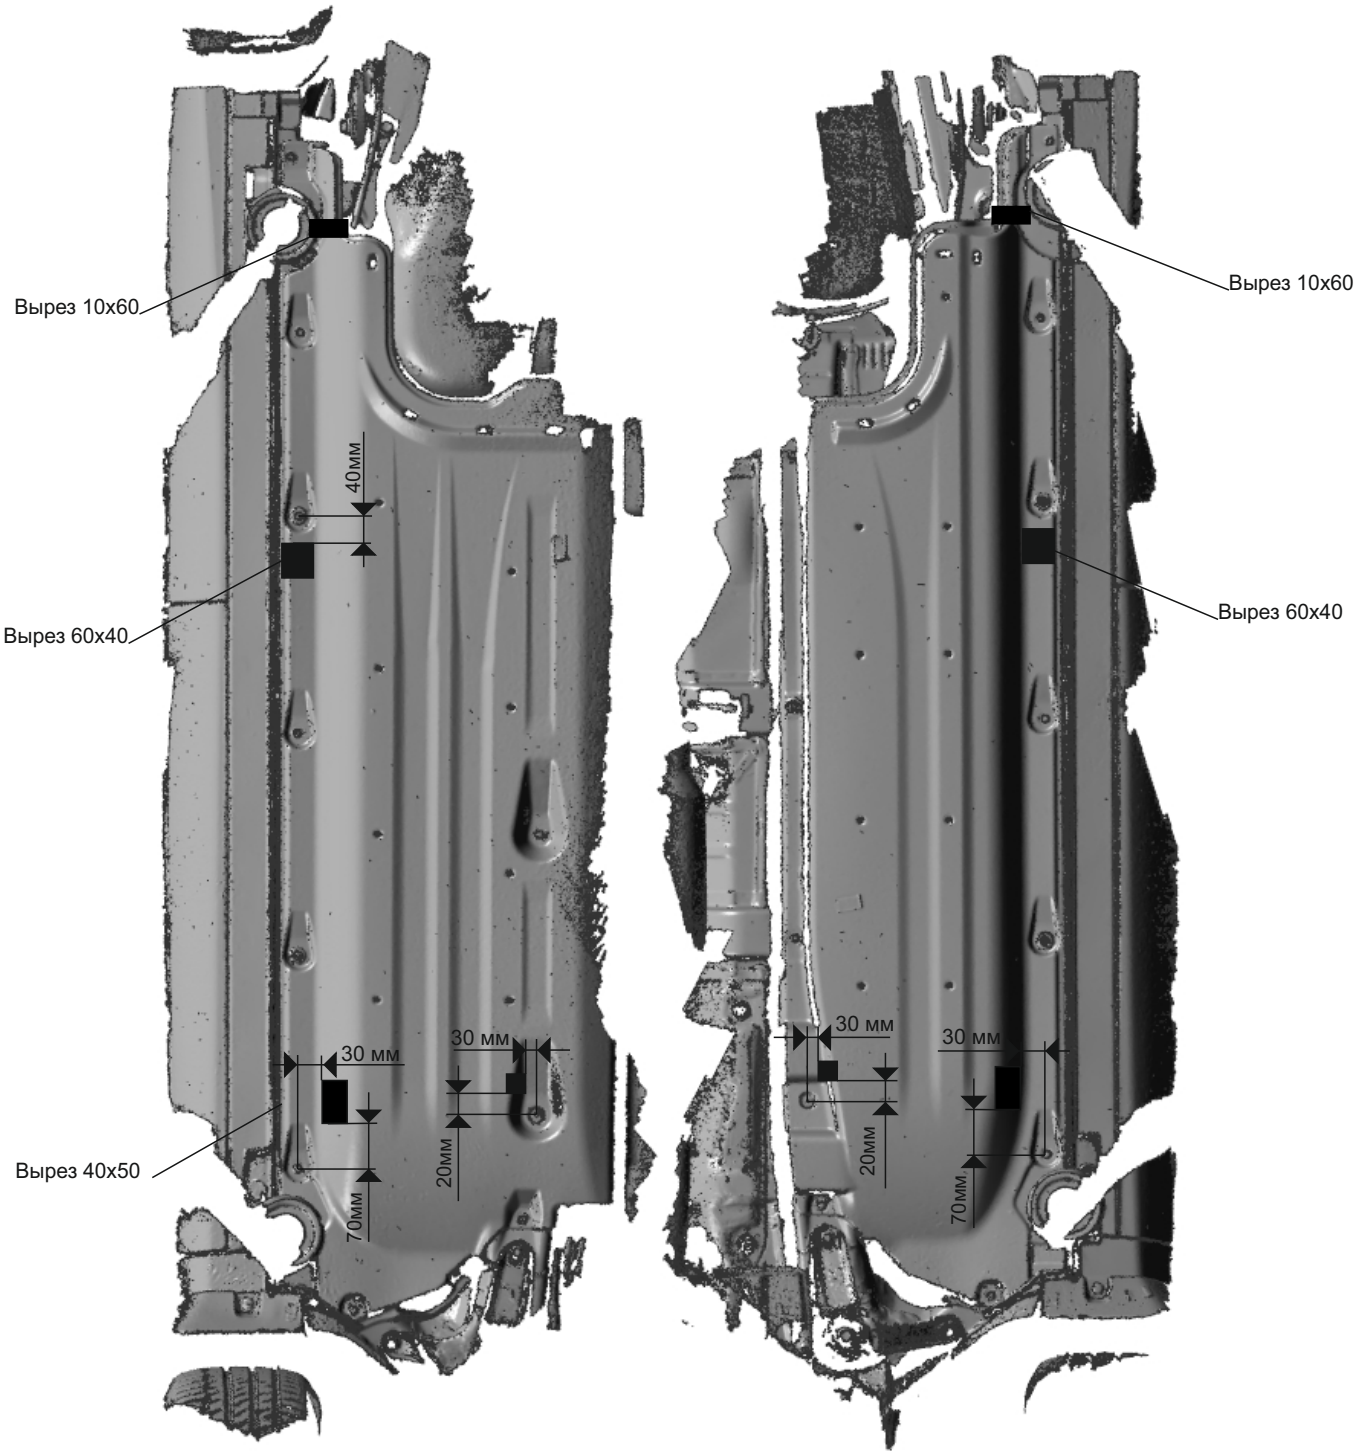


Рис. 7

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.