ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
**9.5809.1 Комплект крепежа к порогам**

WWW.RIVALAUTO.COM

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Touareg | 2003-2010 | Все | Все | Все | 1930 |




**Инструкция по установке:**

**1.** Снять штатные пыльники.
**2.** Установить гайки закладные М10х65 (Рис. 1А), гайки закладные М10х100 (Рис. 1Б), гайки закладные М10х80 в отверстие (Рис. 1В) через отверстие (Рис. 1Г).
**3.** Закрепить кронштейны болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10. Средний кронштейн дополнительно закрепить болтами М8х20 к штатным резьбовым отверстиям (Рис. 2, 3, 4).
**4.** Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
**5.** Подрезать пыльник в местах установки кронштейнов.
**6.** Установить пыльник на место.
**7.** Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

**1.** Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
**2.** Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

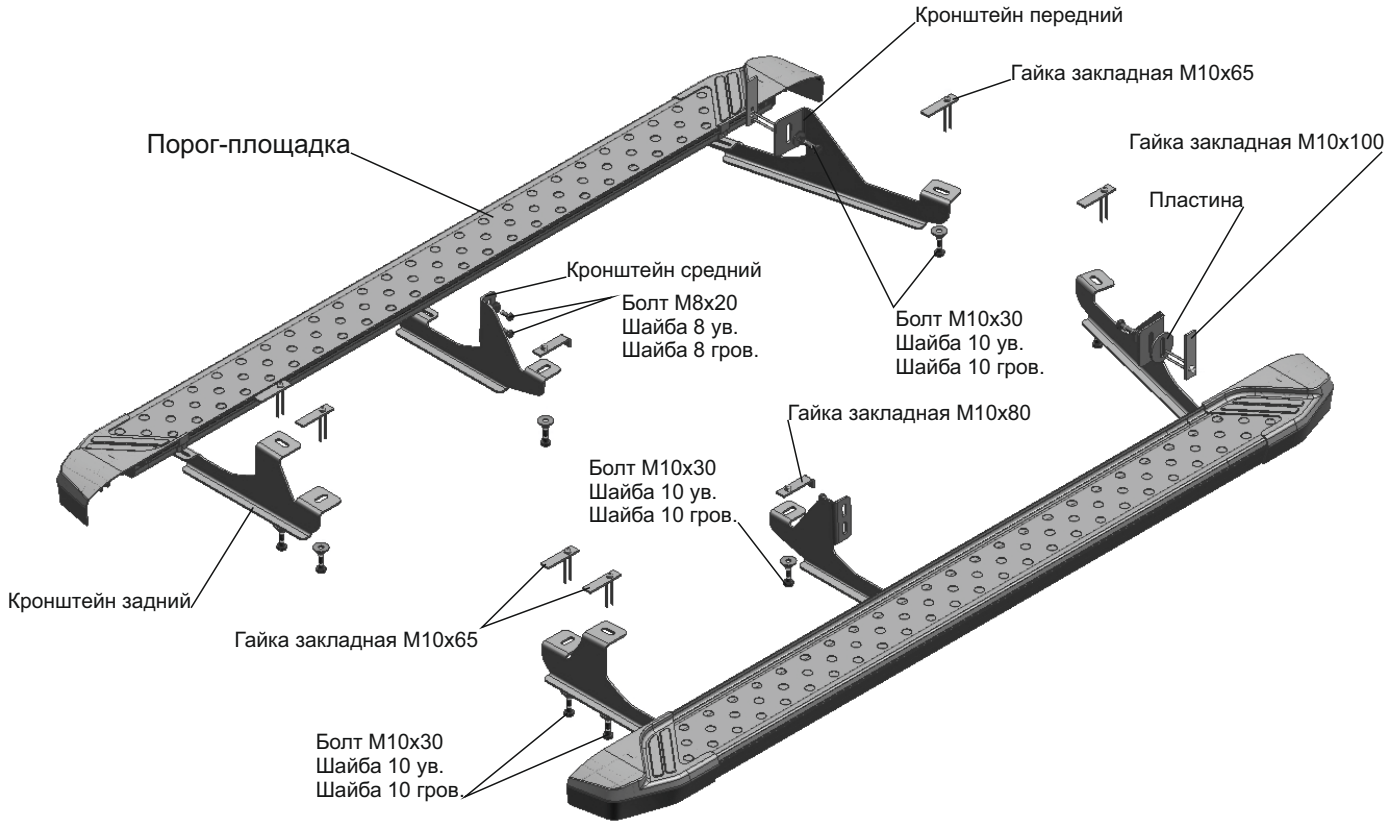**Состав крепежа:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---|---|---|
| Болт М8х20 | 4 шт. | 24.0 Нм |
| Болт М10х30 | 10 шт. | 47.0 Нм |
| Гайка закладная М10х65 | 6 шт. | |
| Гайка закладная М10х80 | 2 шт. | |
| Гайка закладная М10х100 | 2 шт. | |
| Шайба 8 ув. | 4 шт. | |
| Шайба 8 гров. | 4 шт. | |
| Шайба 10 ув. | 10 шт. | |
| Шайба 10 гров. | 10 шт. | |
| Кронштейн передний | 2 шт. | |
| Кронштейн средний | 2 шт. | |
| Кронштейн задний | 2 шт. | |
| Пластина | 1 шт. | |

**Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**9.5809.1 Комплект крепежа к порогам**

WWW.RIVALAUTO.COM

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Touareg | 2003-2010 | Все | Все | Все | 1930 |

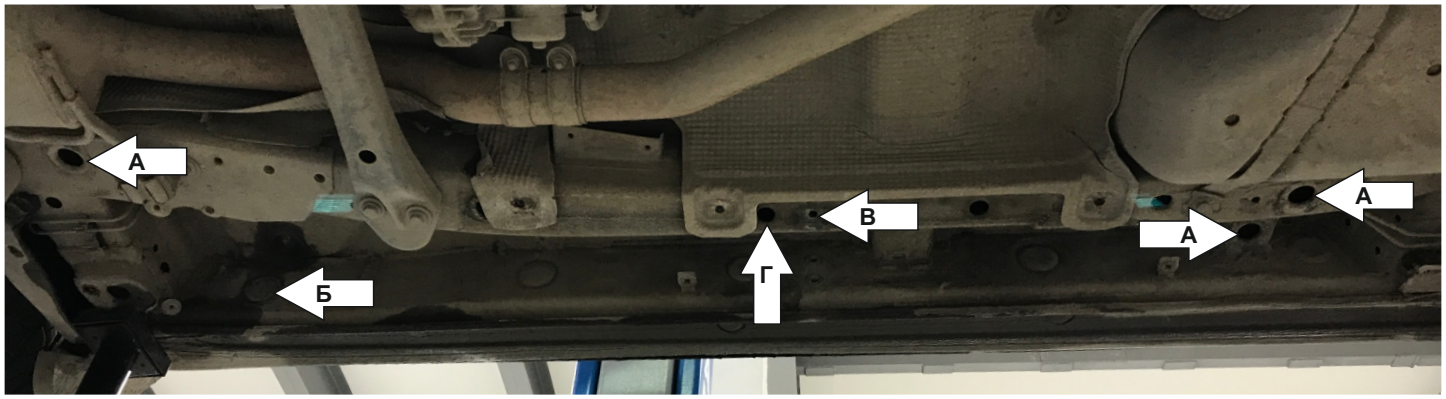


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

**Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.**