Hyundai IX35/Kia Sportage

Артикул: 9.2303.2 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х25.....	8	Шт.	10.Кронштейн передний..	2	Шт.
2.Болт М10х35.....	8	Шт.	11.Кронштейн средний..	2	Шт.
3.Шайба 10.....	24	Шт.	12.Кронштейн задний..	2	Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	16	Шт.	13.Крепление переднее..	2	Шт.
5.Гайка М10.....	8	Шт.	14.Крепление заднее..	2	Шт.
6.Шайба 8.....	8	Шт.			
7.Шайба пружинная 8.....	4	Шт.			
8.Гайка М8.....	4	Шт.			
9.Гайка закладная М10...	8	Шт.			

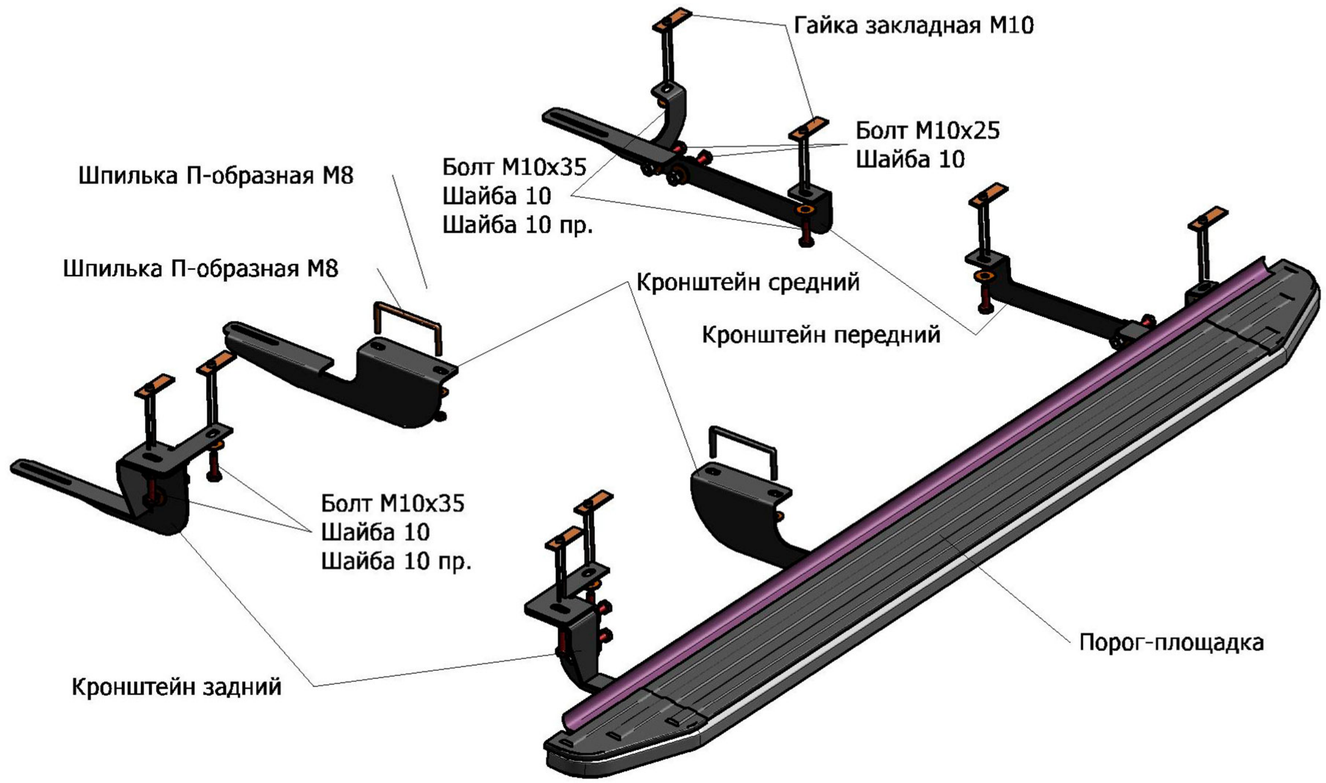

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять два пластиковых пыльника, расположенных в местах крепления задних и средних кронштейнов (рис.1).
2. Установить шпильку П-образную в отверстия лонжерона (рис. 2).
3. Установить средний кронштейн (рис.3).
4. Установить гайки закладные М10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.4).
5. Установить задний кронштейн в сборе, крепить болтами М10х35 (рис.5).
6. Разметить и вырезать пазы в пыльниках под средние кронштейны. Установить пыльник.
7. Установить гайки закладные М10 в передней части лонжерона и порога автомобиля(рис. 6,7).
8. Установить передний кронштейн в сборе (рис. 8)
9. Установить на кронштейны порог-площадку. Затянуть все резьбовые соединения.
   Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

RIVAL
www.rivalauto.com