

## SsangYong Actyon

Артикул:	9.5303.2 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2011
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	8 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба 10 пружинная.....	8 Шт.
5. Шайба 8.....	4 Шт.
6. Шайба 8 пружинная.....	4 Шт.
7. Гайка закладная М10.....	6 Шт.
8. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
9. Гайка фиксируемая М10.....	2 Шт.
10. Гайка фиксируемая М8.....	2 Шт.
11. Кронштейн передний.....	2 Шт.
12. Кронштейн средний.....	2 Шт.
13. Кронштейн задний.....	2 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладную и фиксируемую М10 в отверстия передней части днища автомобиля (рис. 1)
2. Установить кронштейн передний на установленные гайки закладную и фиксируемую М10 при помощи болтов М10х30 (рис. 1).
3. В средней части автомобиля установить гайку закладную М8 в малое отверстие и прикрутить кронштейн средний при помощи болта М8х30 (Утопить проволоку в отверстии). Затем установить гайку фиксируемую М8 в большое отверстие и прикрутить кронштейн средний при помощи еще одного болта М8х30 (рис. 2).
4. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис. 3).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х30 (рис. 3).
6. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30Нм, М10-50Нм).

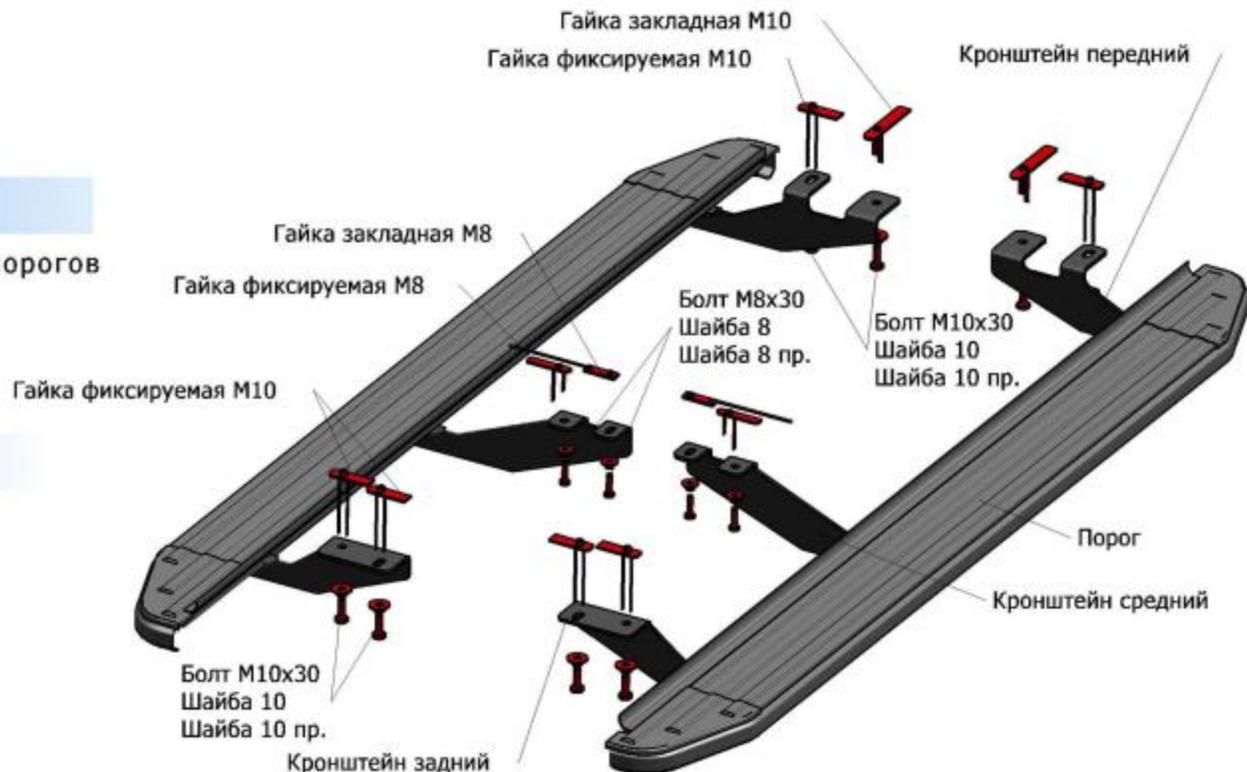




Рис.1



Рис.2



Рис.3