

Инструкция по установке

# Renault Sandero

(2014-)

# Renault Sandero Stepway

(2014-)

# Renault Logan

(2014-)

# Renault Logan Stepway






(2018-)




ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ




Арт.: F.4712.001


 1000 kg	 75 kg	$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$  
$D = 6.05 \text{ kN}$	 <input checked="" type="checkbox"/>	

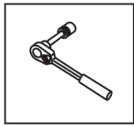

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

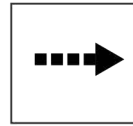


Движение

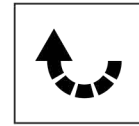

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

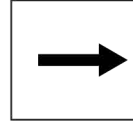

Расположение


### Используемый инструмент:


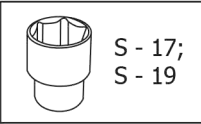
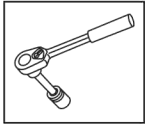








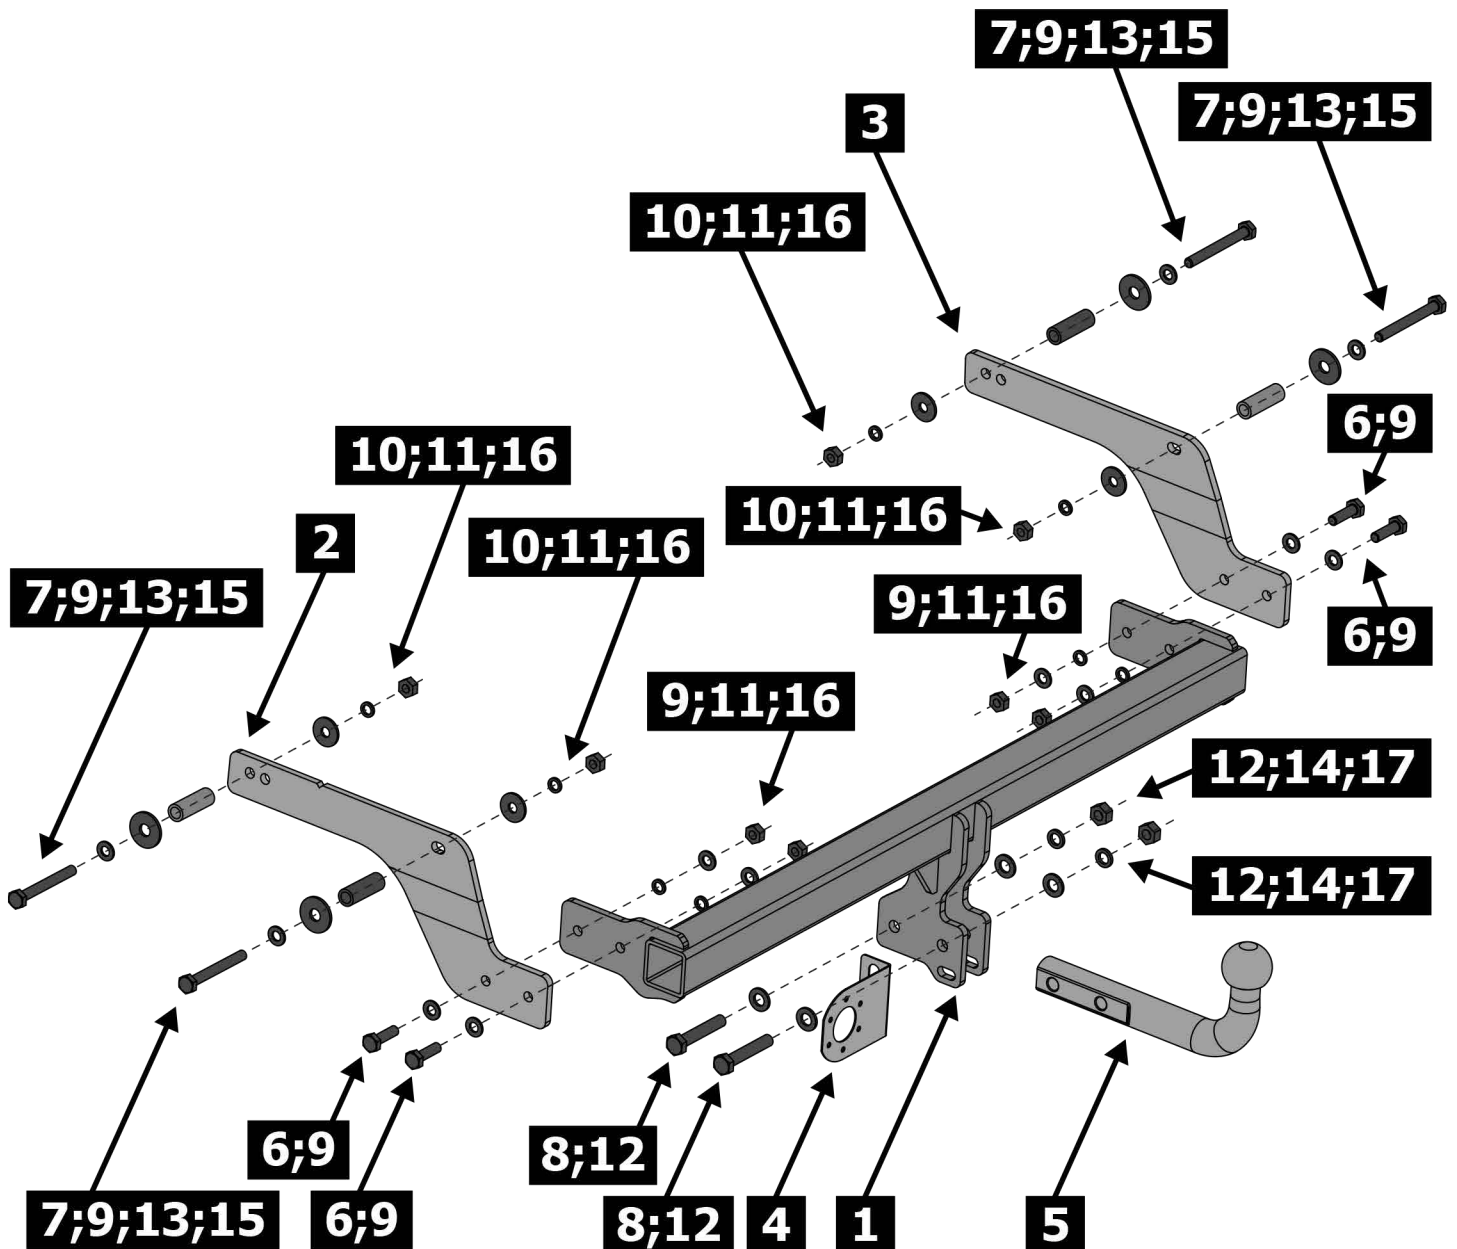






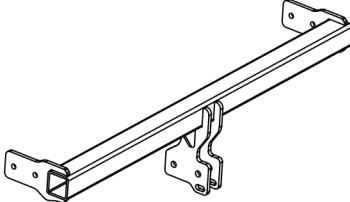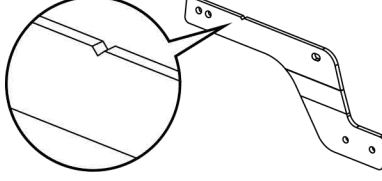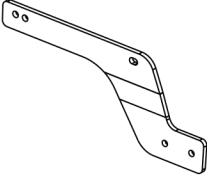
S - 17;  
S - 19





Office Knife





<b>1</b>	x1	Балка	
<b>2</b>	x1	Кронштейн левый	
<b>3</b>	x1	Кронштейн правый	
<b>4</b>	x1	Подрозетник	
<b>5</b>	x1	Крюк	
<b>6</b>	x4	M10x35	
<b>7</b>	x4	M10x90	
<b>8</b>	x2	M12x1.25x70	
<b>9</b>	x12	Ø 10	
<b>10</b>	x4	Ø 10	
<b>11</b>	x8	Ø 10	
<b>12</b>	x4	Ø 12	
<b>13</b>	x4	Ø 12	
<b>14</b>	x2	Ø 12	
<b>15</b>	x4	Втулка 53 мм	
<b>16</b>	x8	M10	
<b>17</b>	x2	M12x1.25	



Sandero

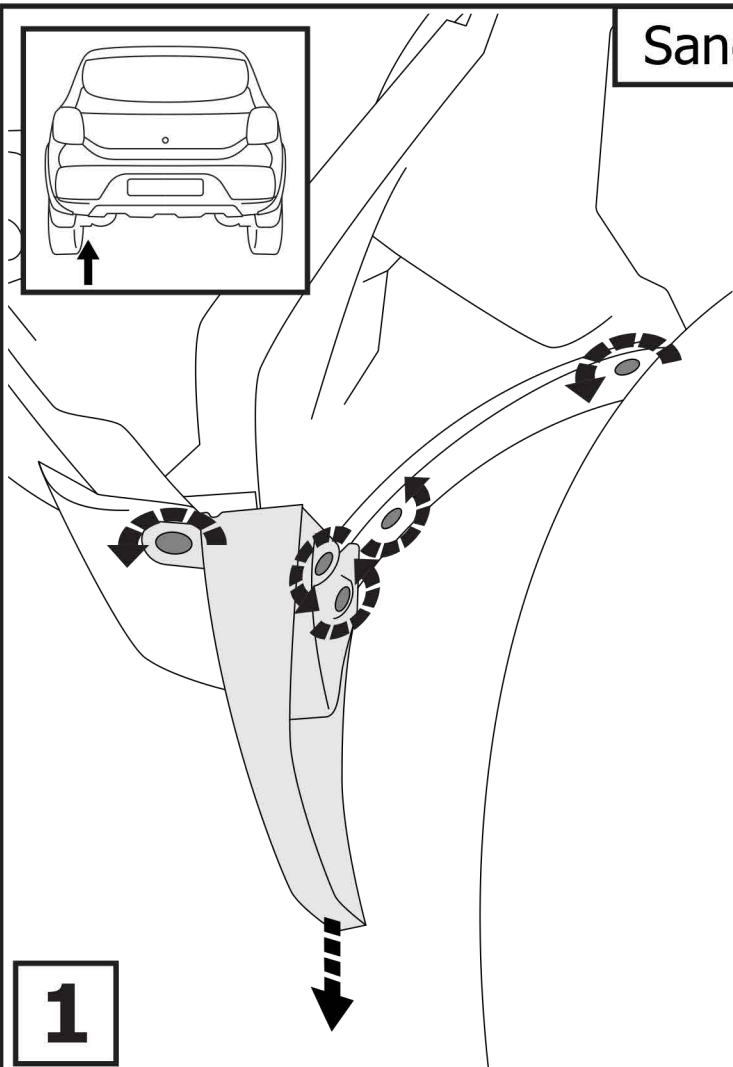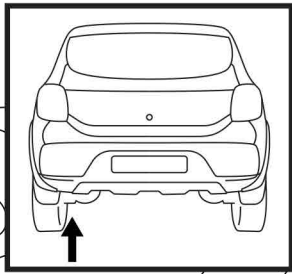



1

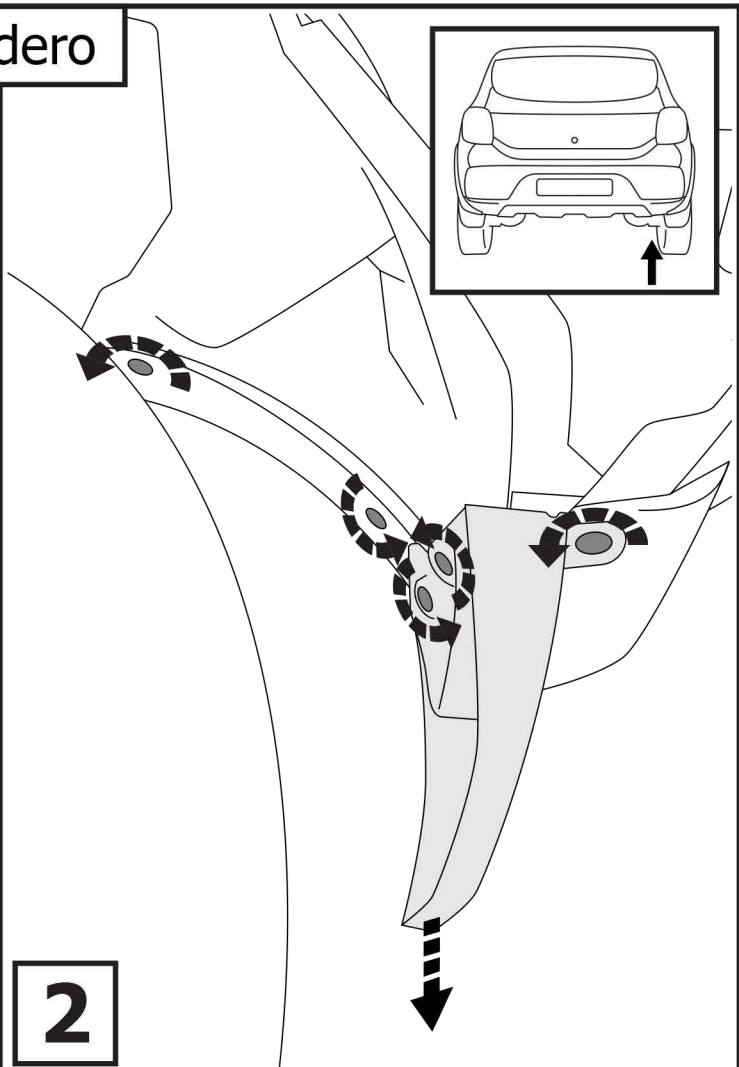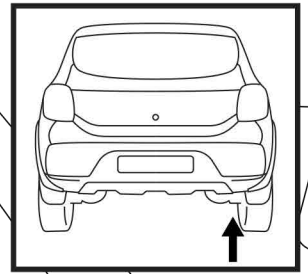




2


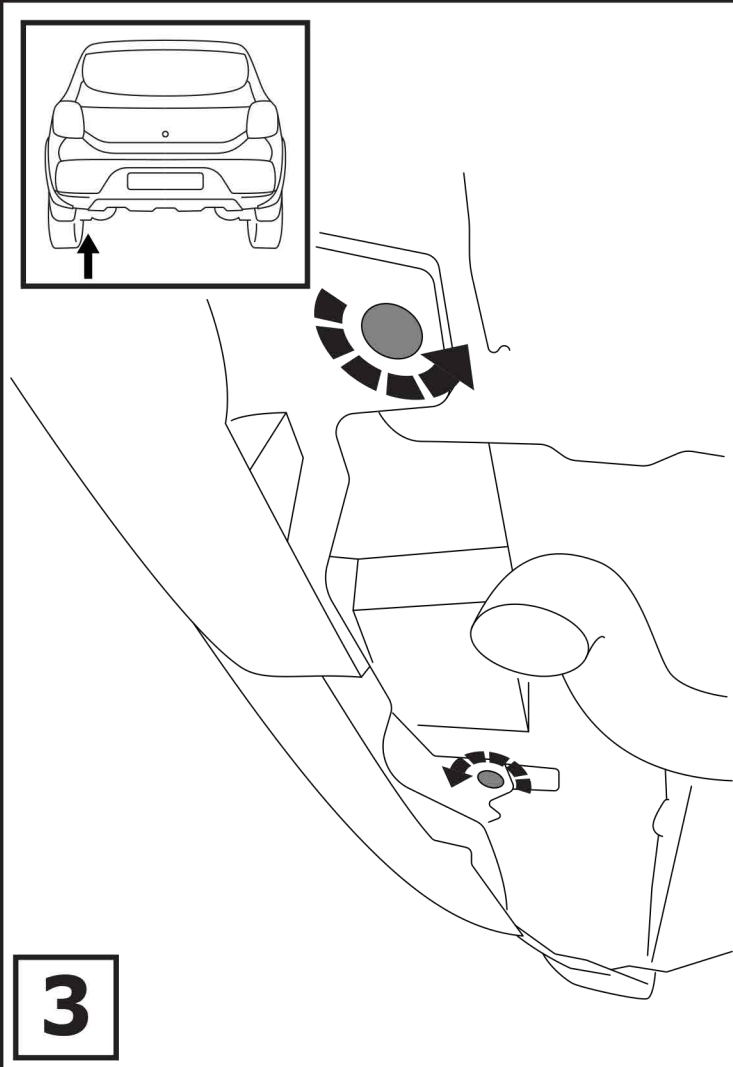
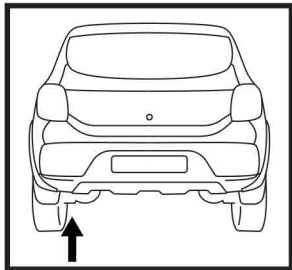


3

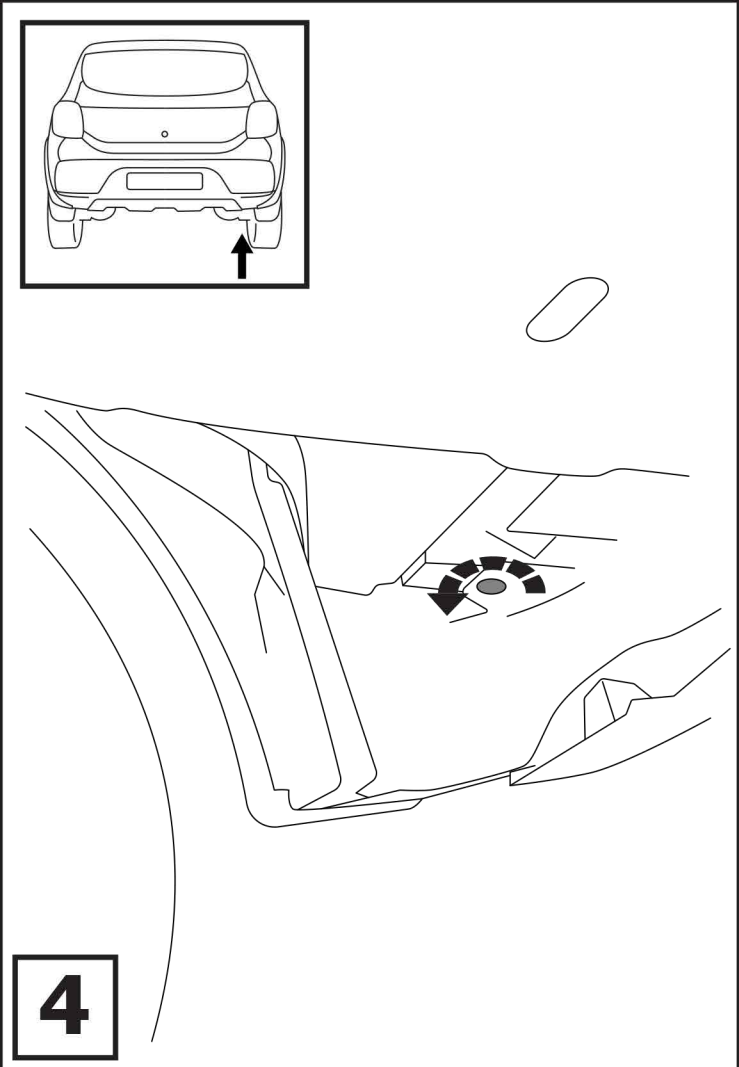
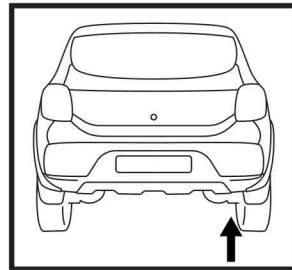


4

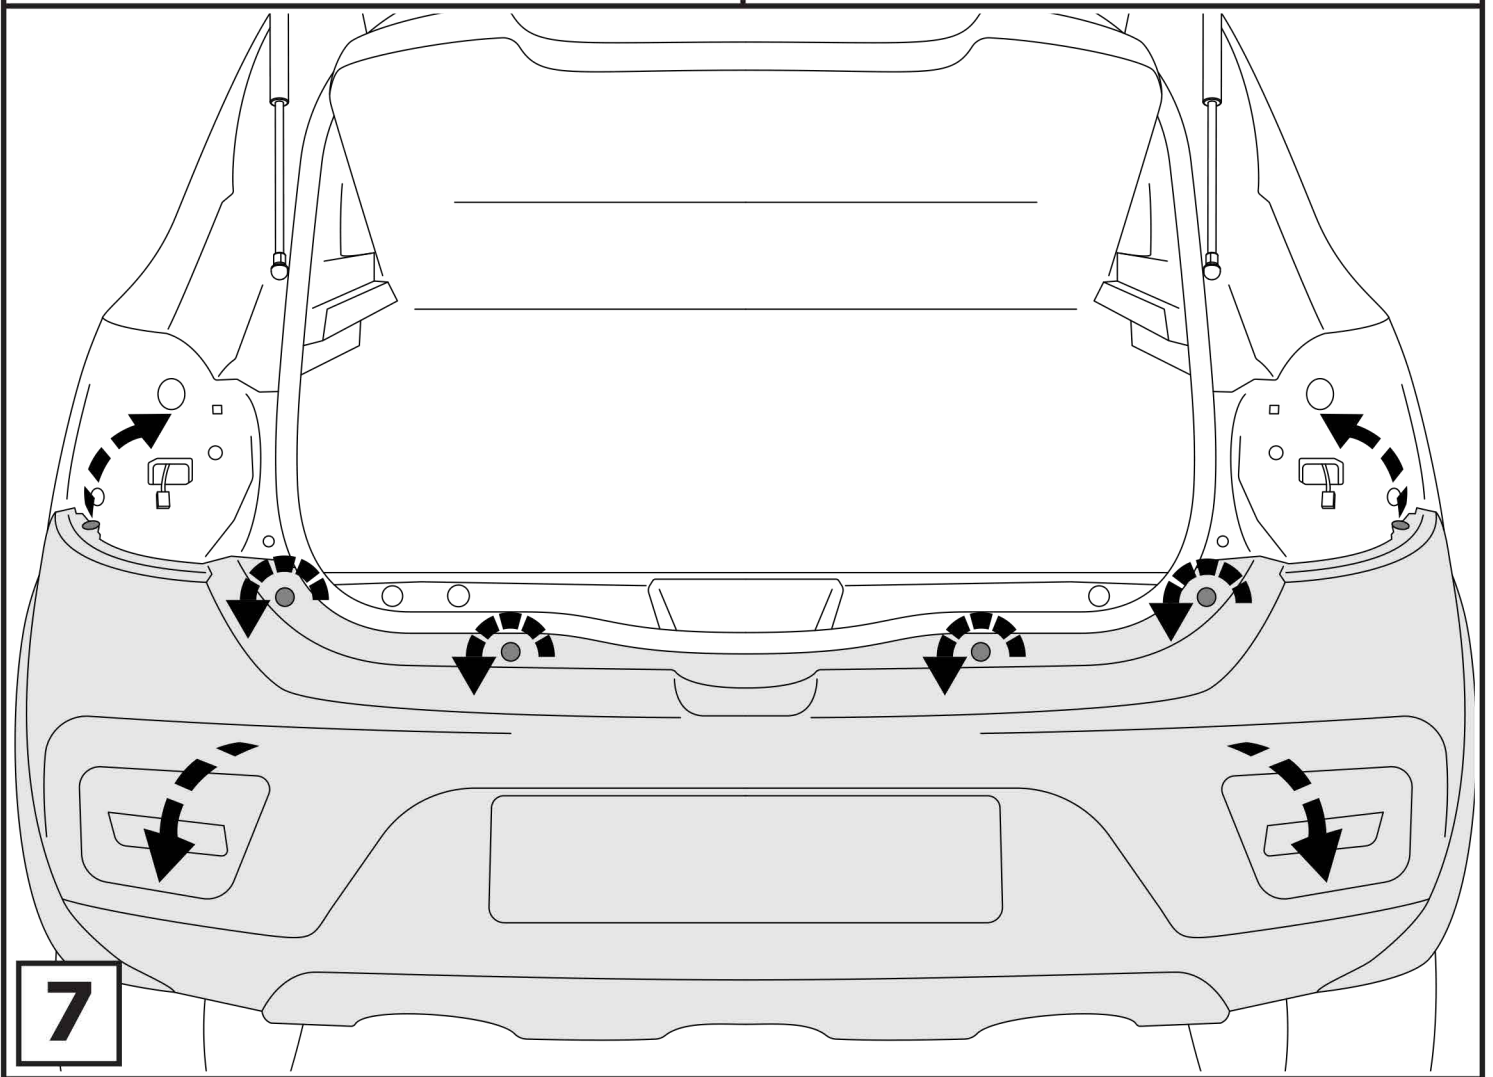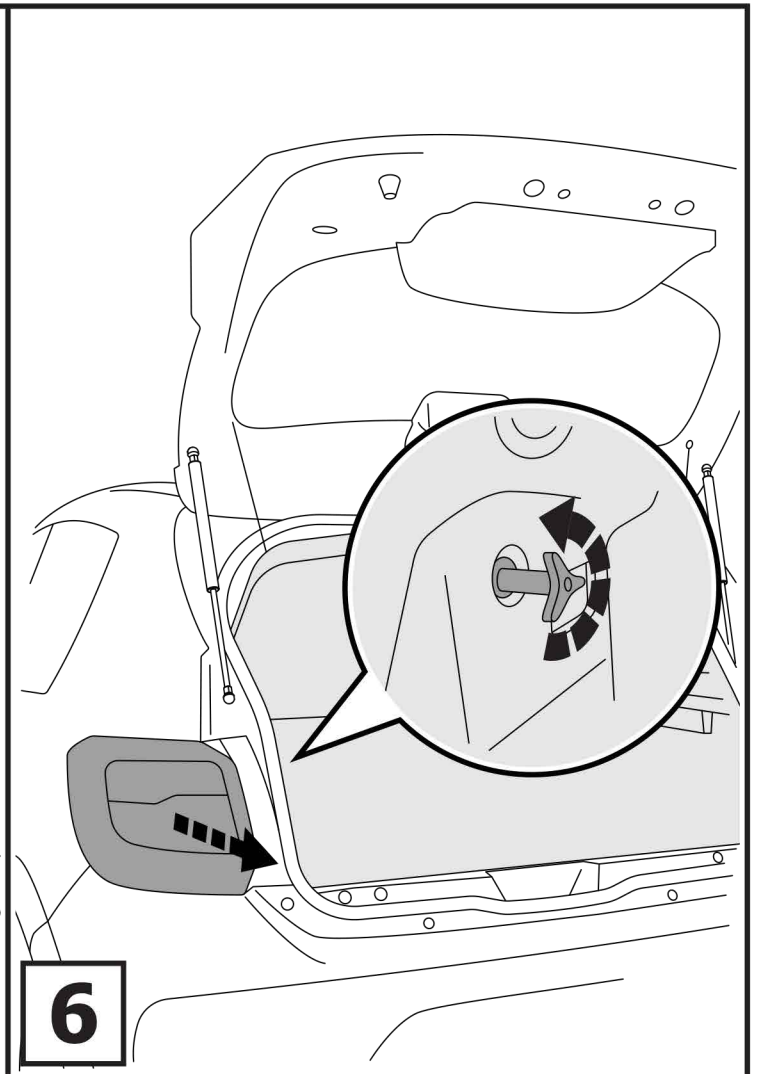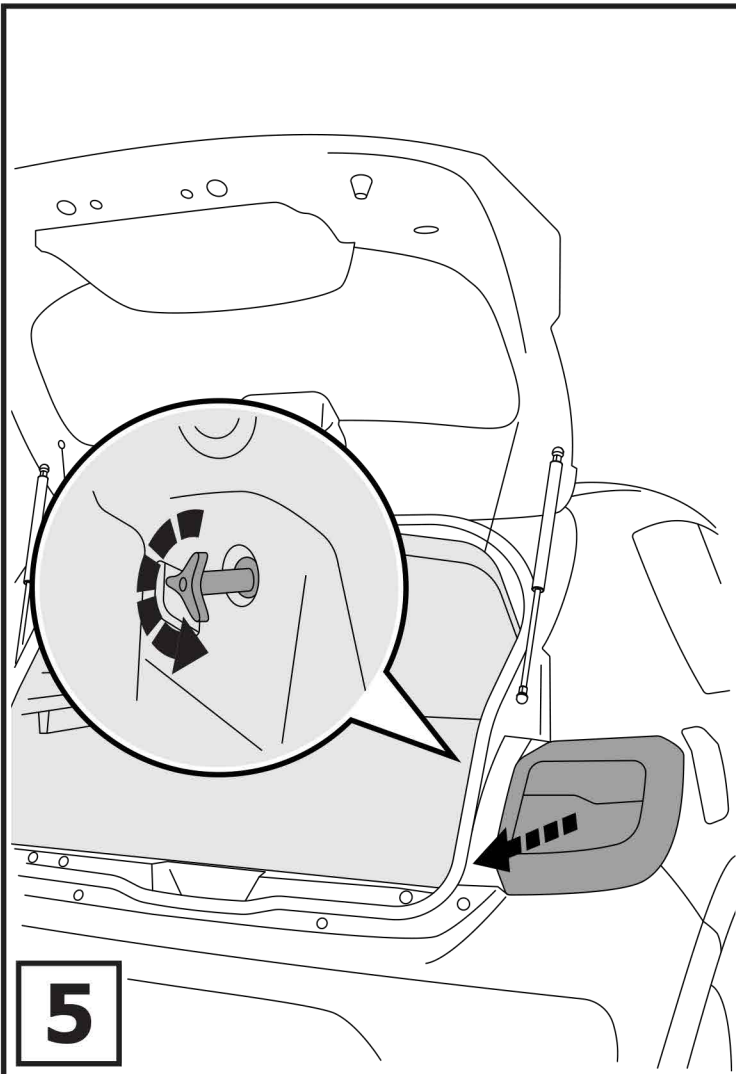

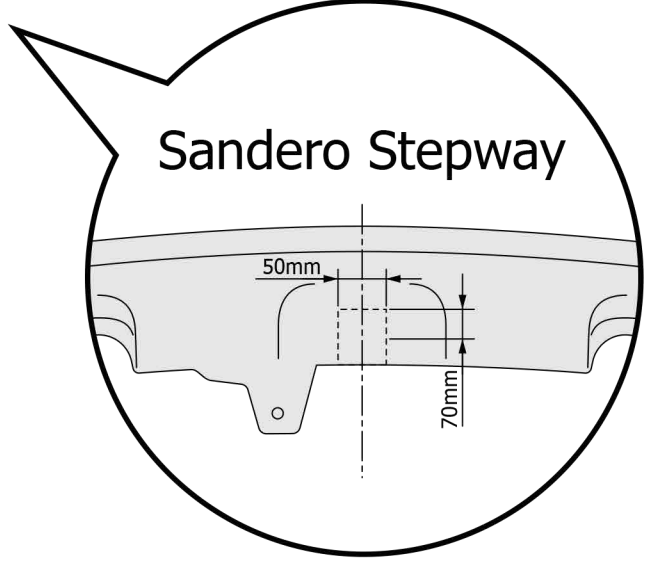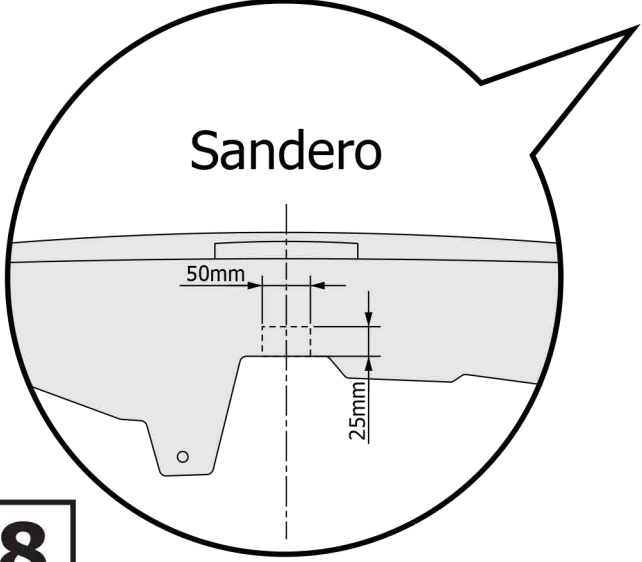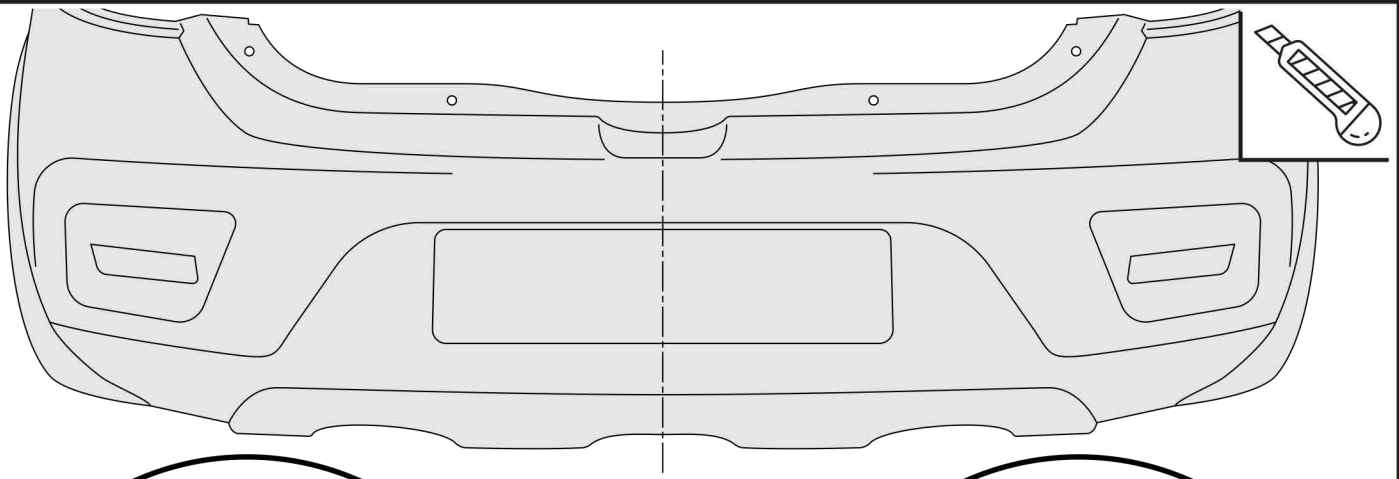




**8**

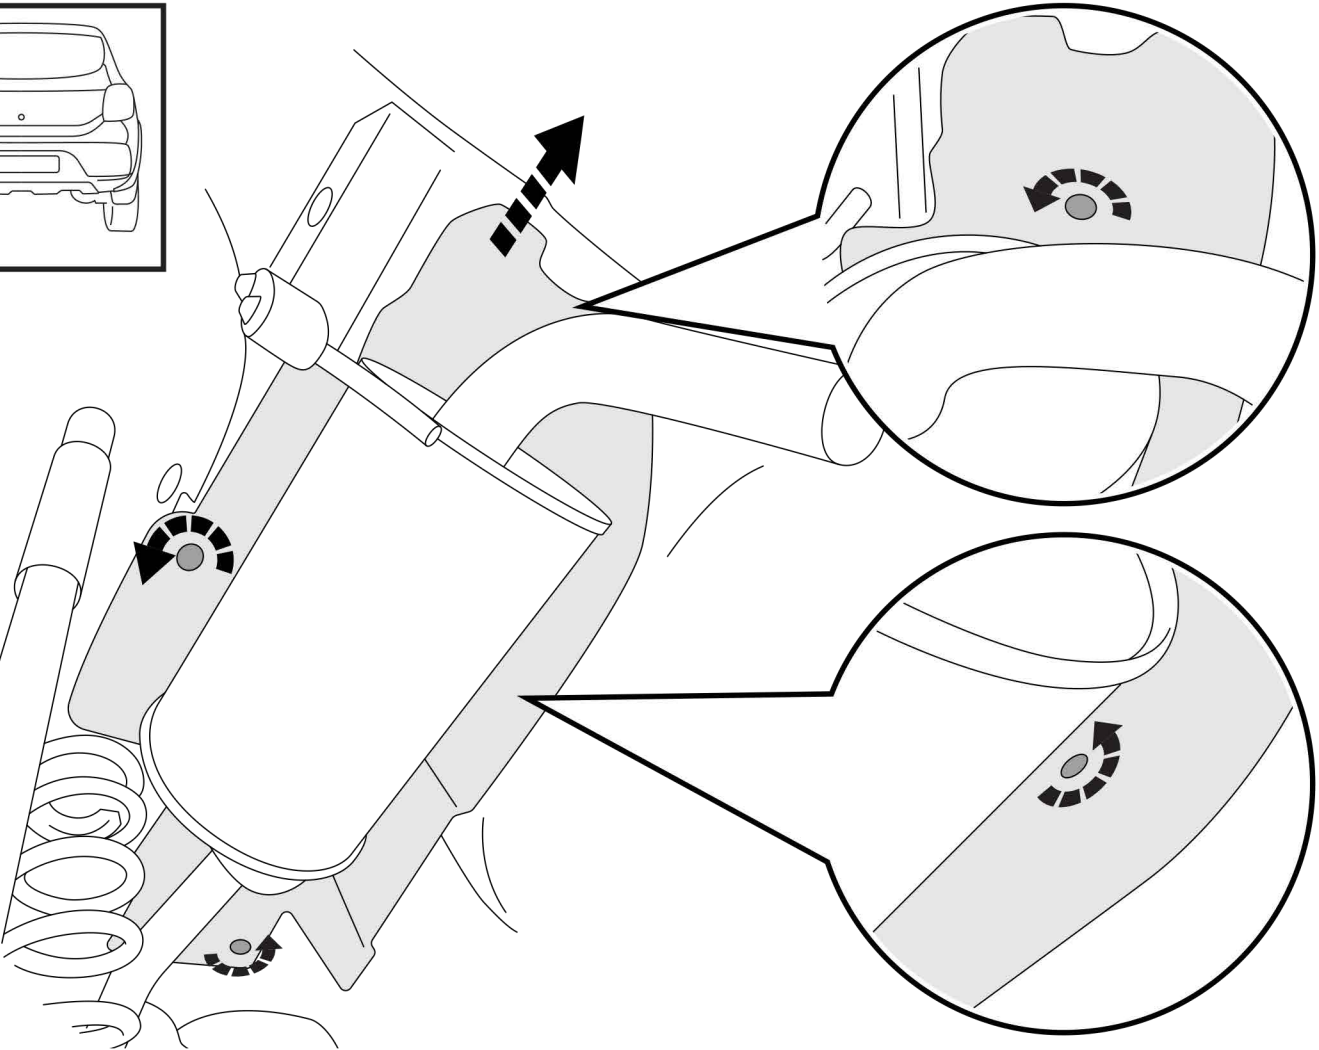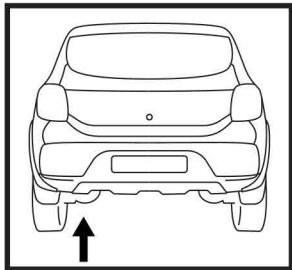




**9**



Sandero / Logan

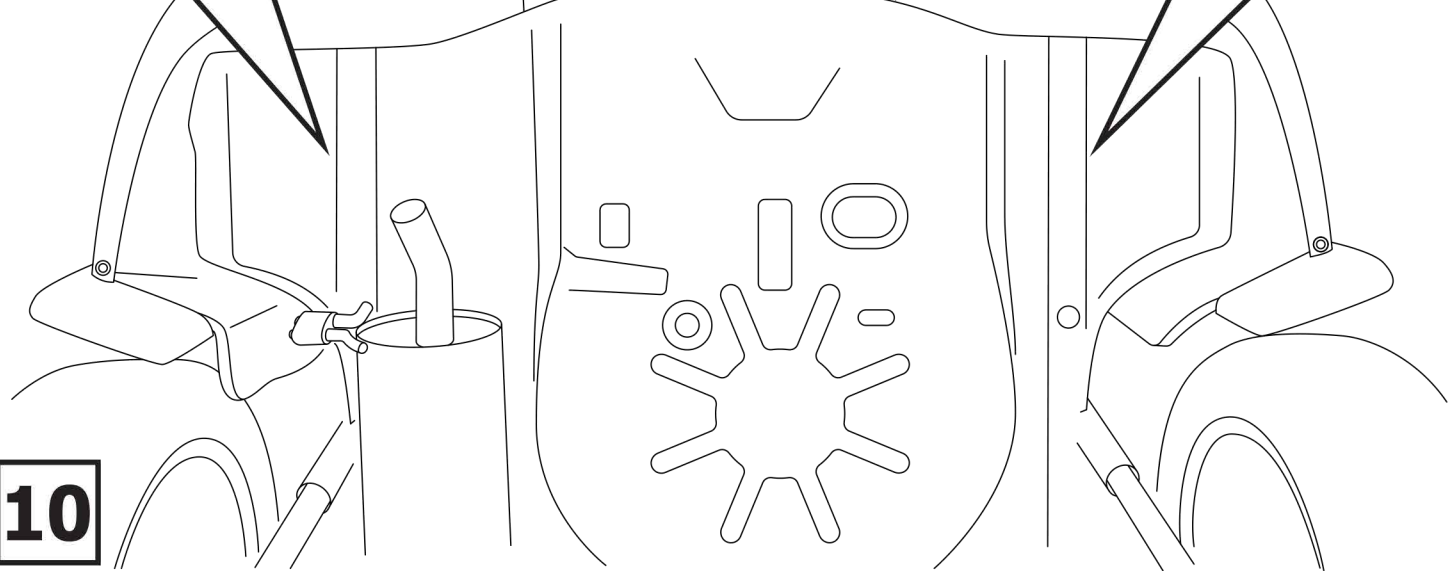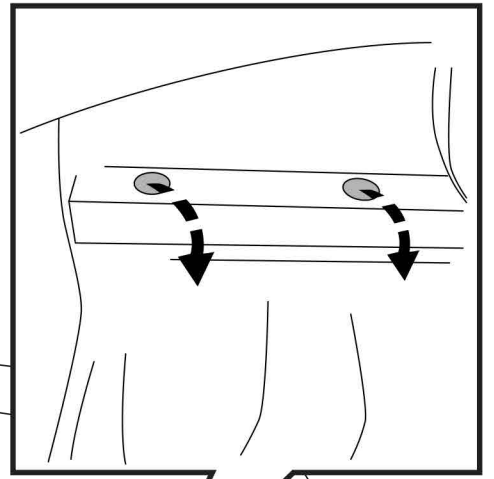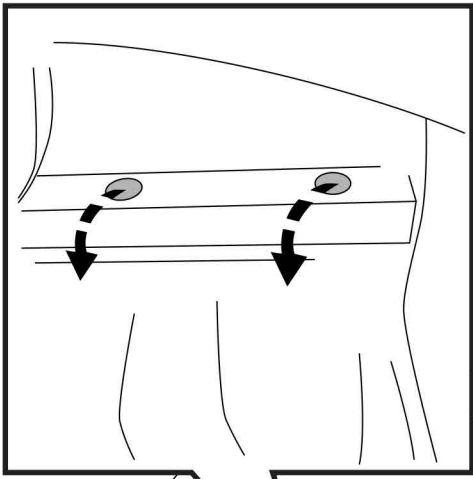

**10**

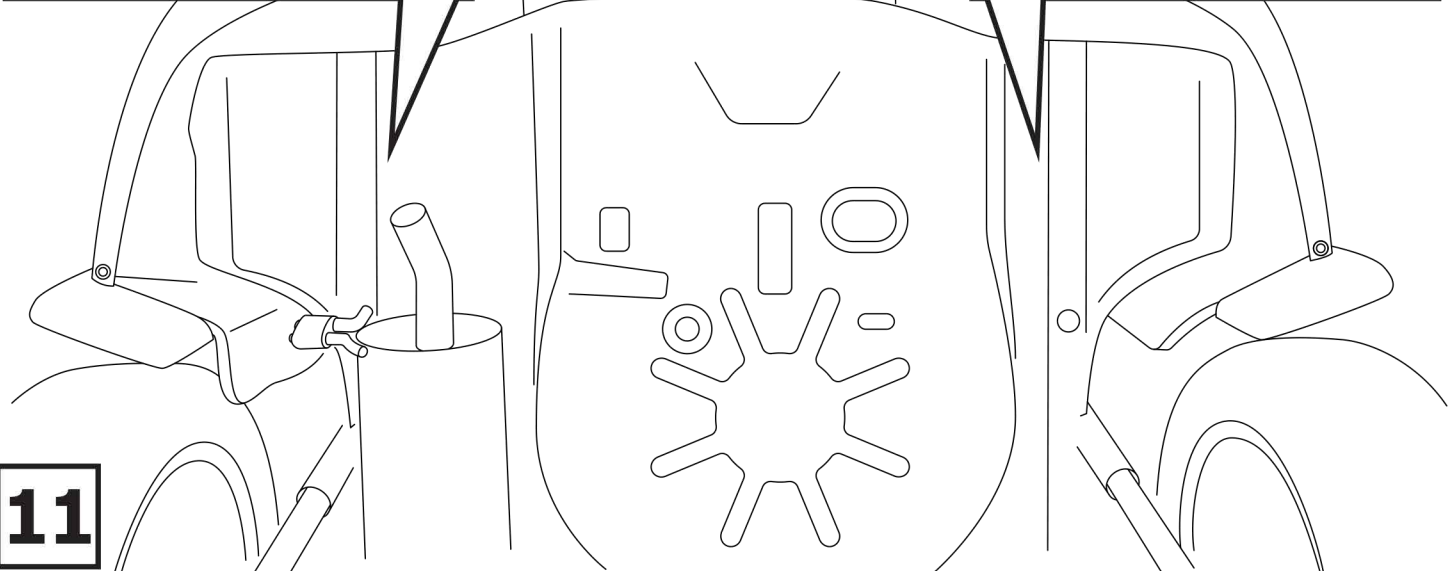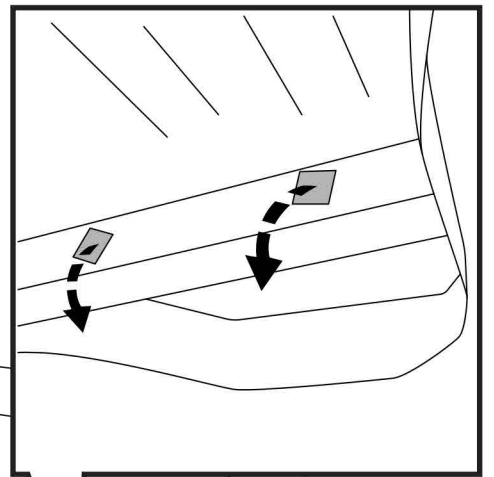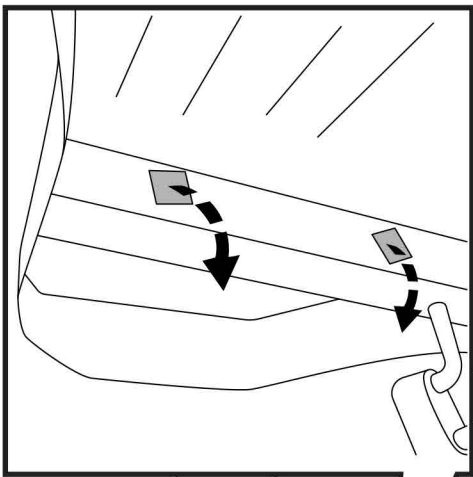

**11**

