

Инструкция по установке

LADA 4x4






(1995-)




ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ




Арт.: F.6014.004

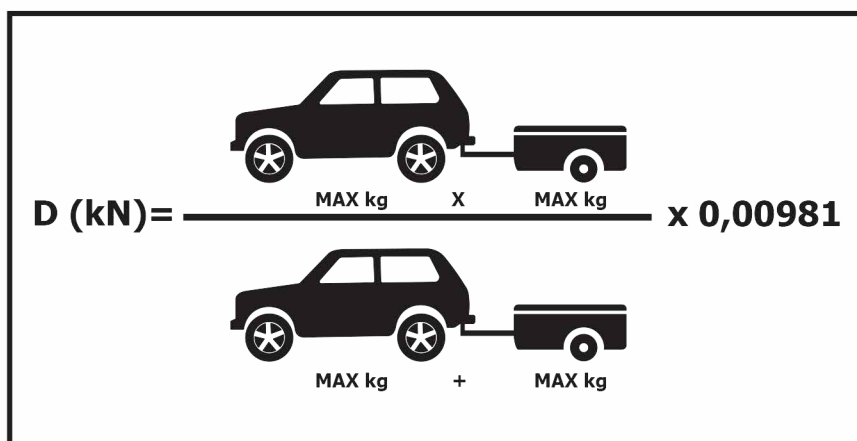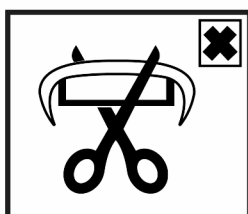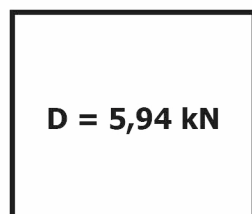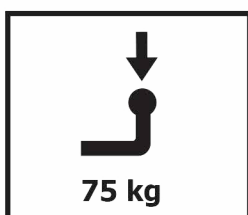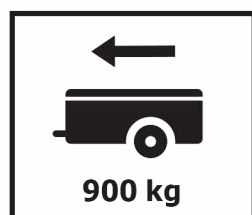


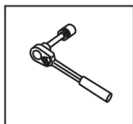

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

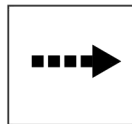


Движение

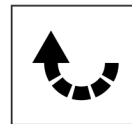

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

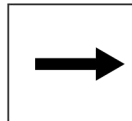










Расположение



Используемый инструмент:

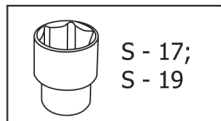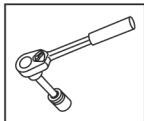




S - 17;
S - 19

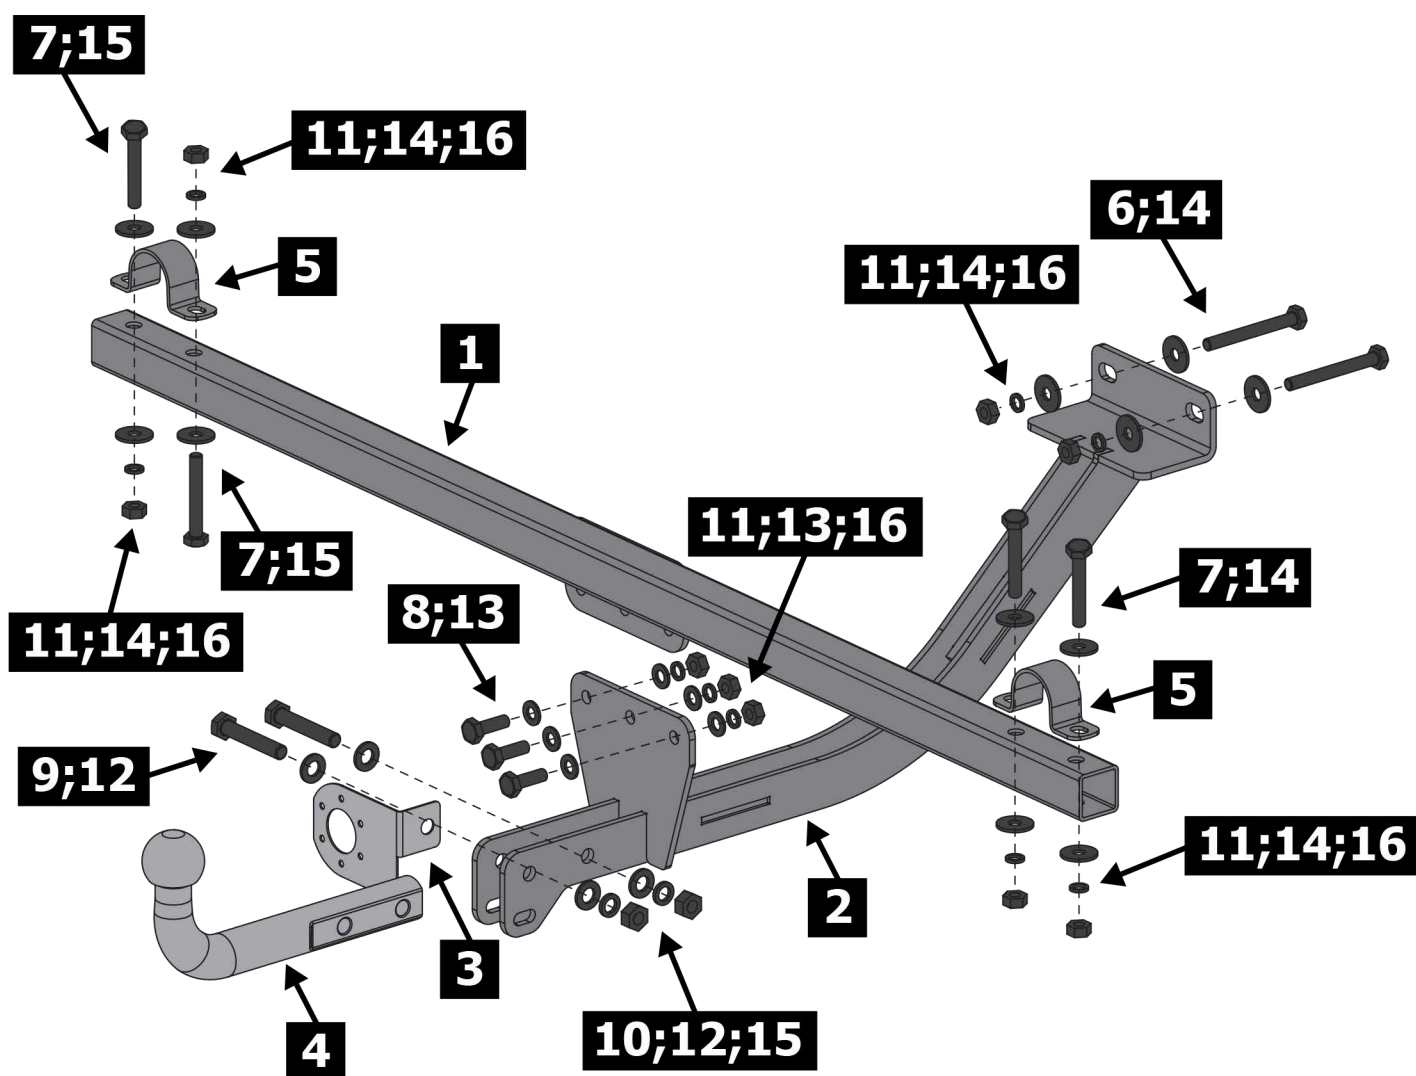

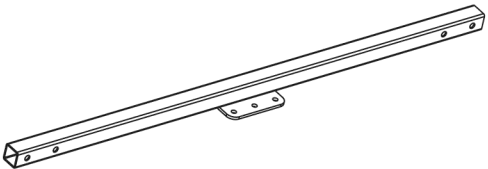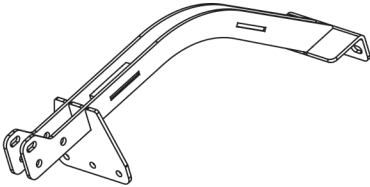

1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн	
3	x1	Подрозетник	
4	x1	Крюк	
5	x2	Скоба	
6	x2	M10x90	
7	x4	M10x70	
8	x3	M10x35	
9	x2	M12x70	
10	x2	Ø 12	
11	x9	Ø 10	
12	x4	Ø 12	
13	x6	Ø 10	
14	x12	Ø 10	
15	x2	M12	
16	x9	M10	

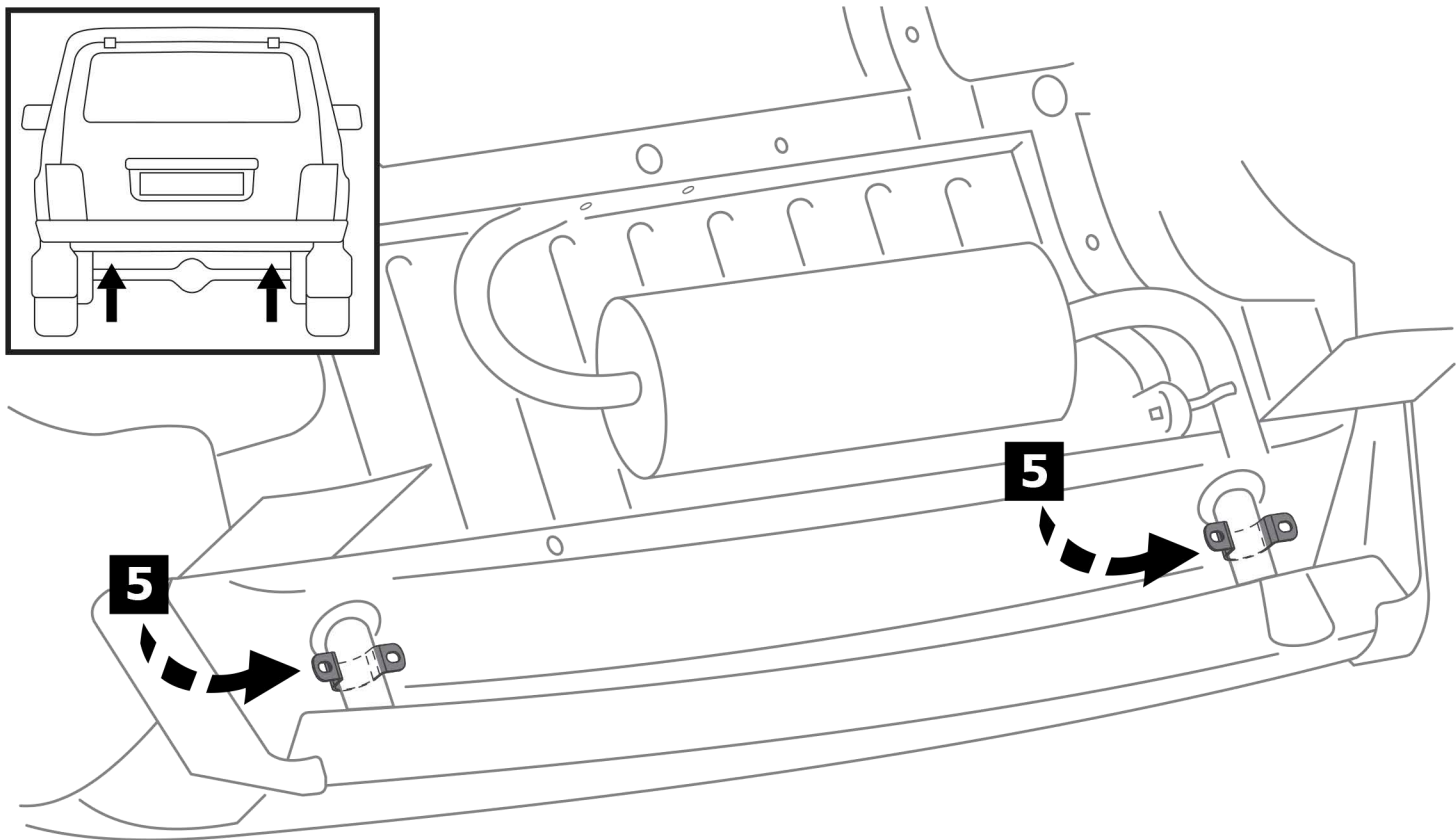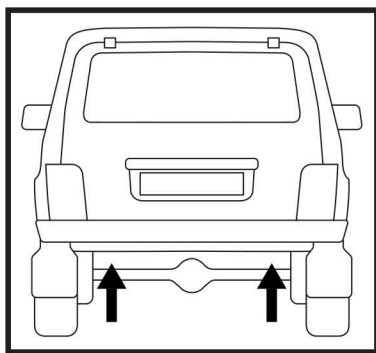


1

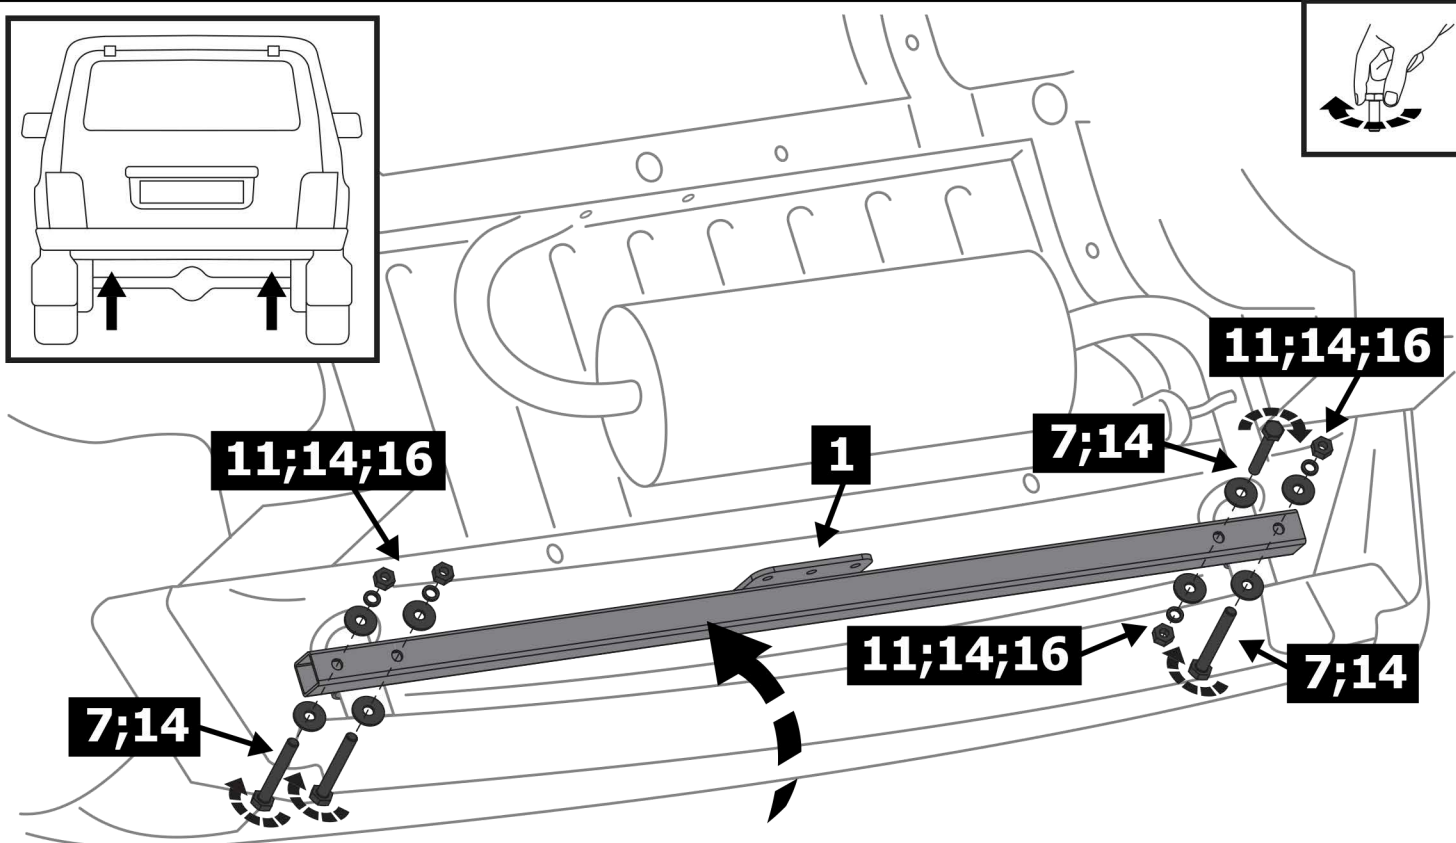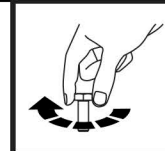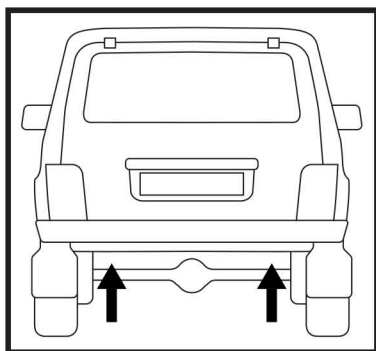


2

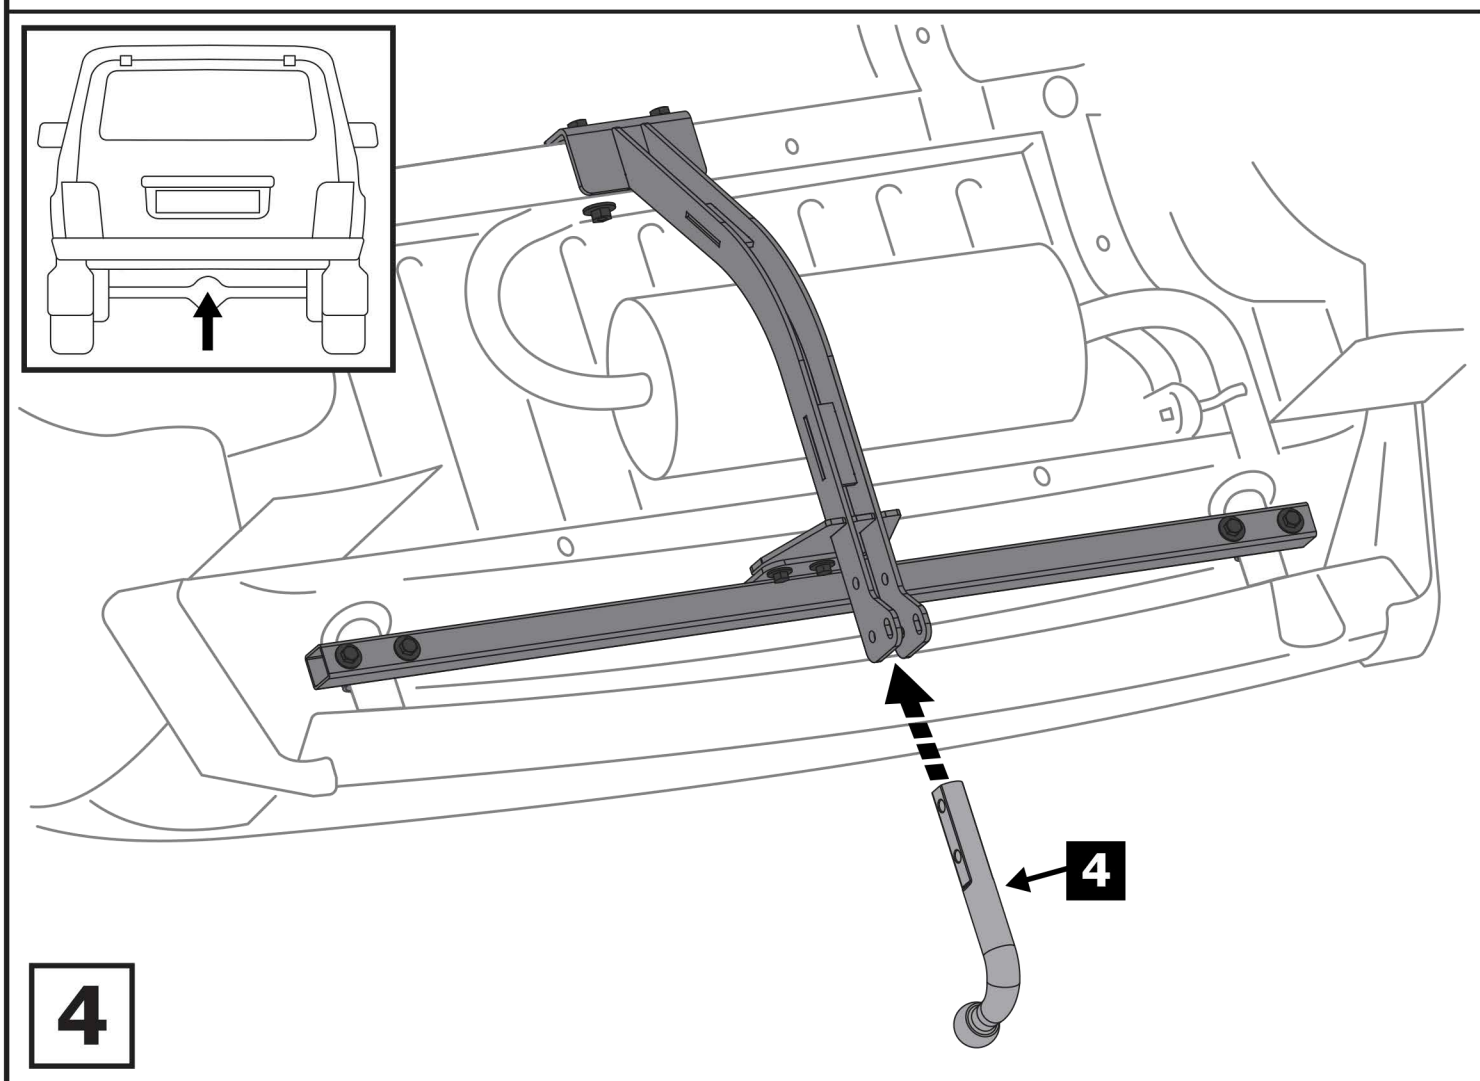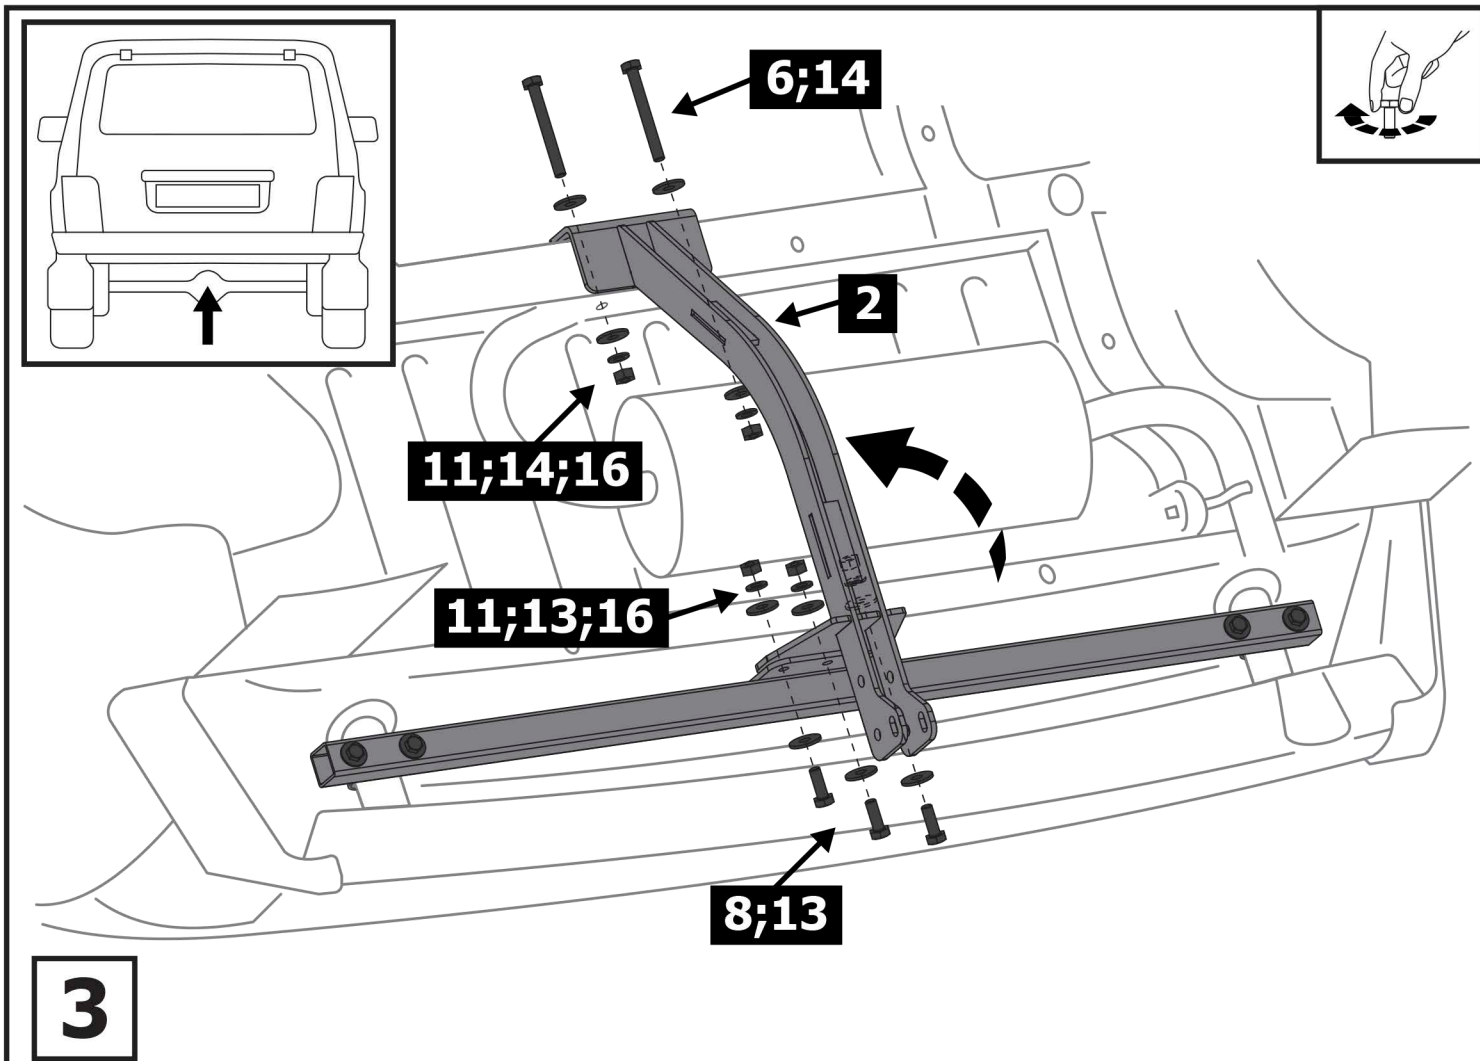


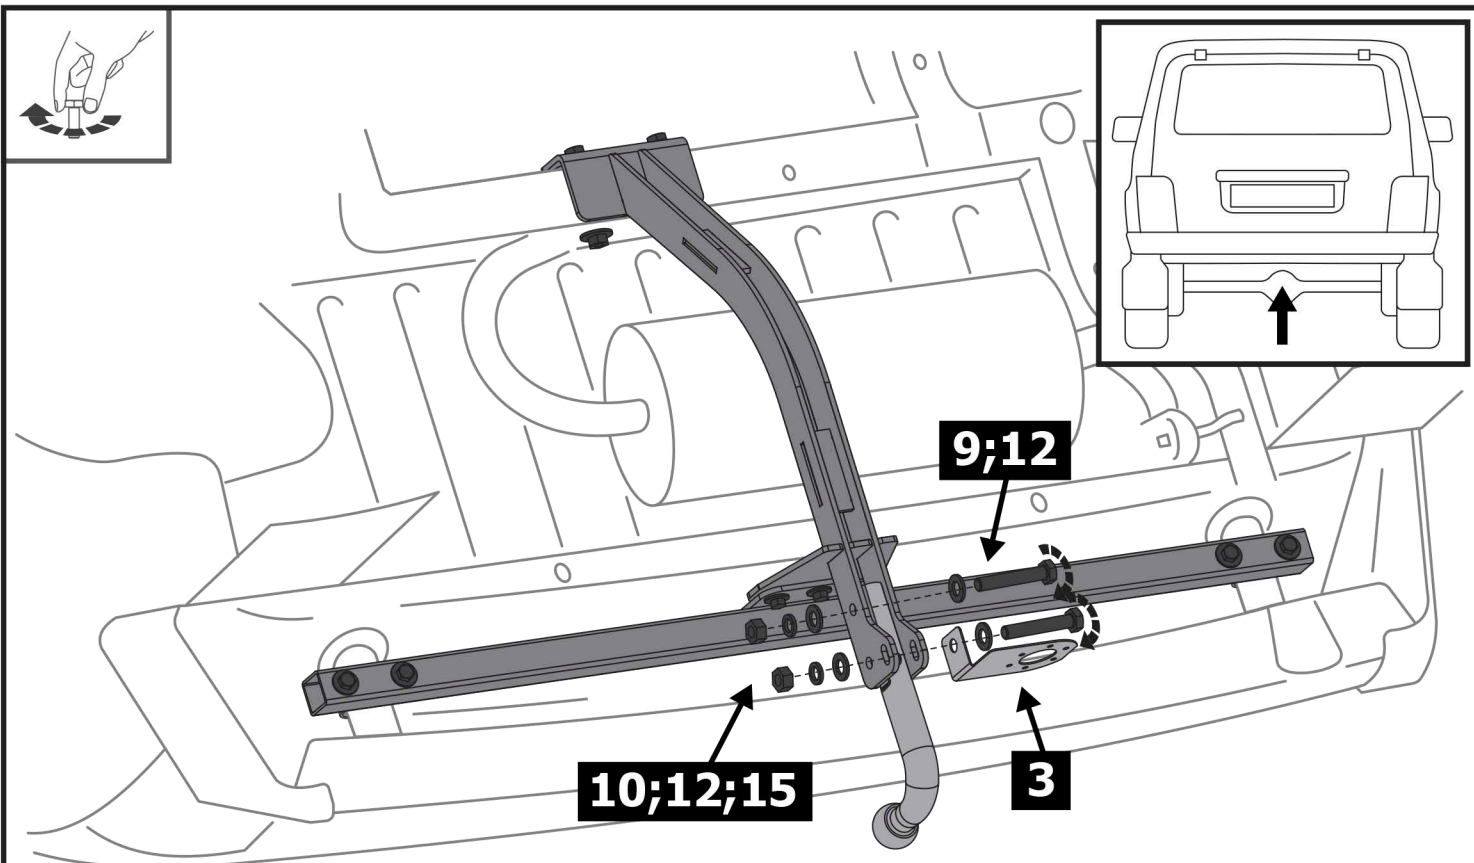

5

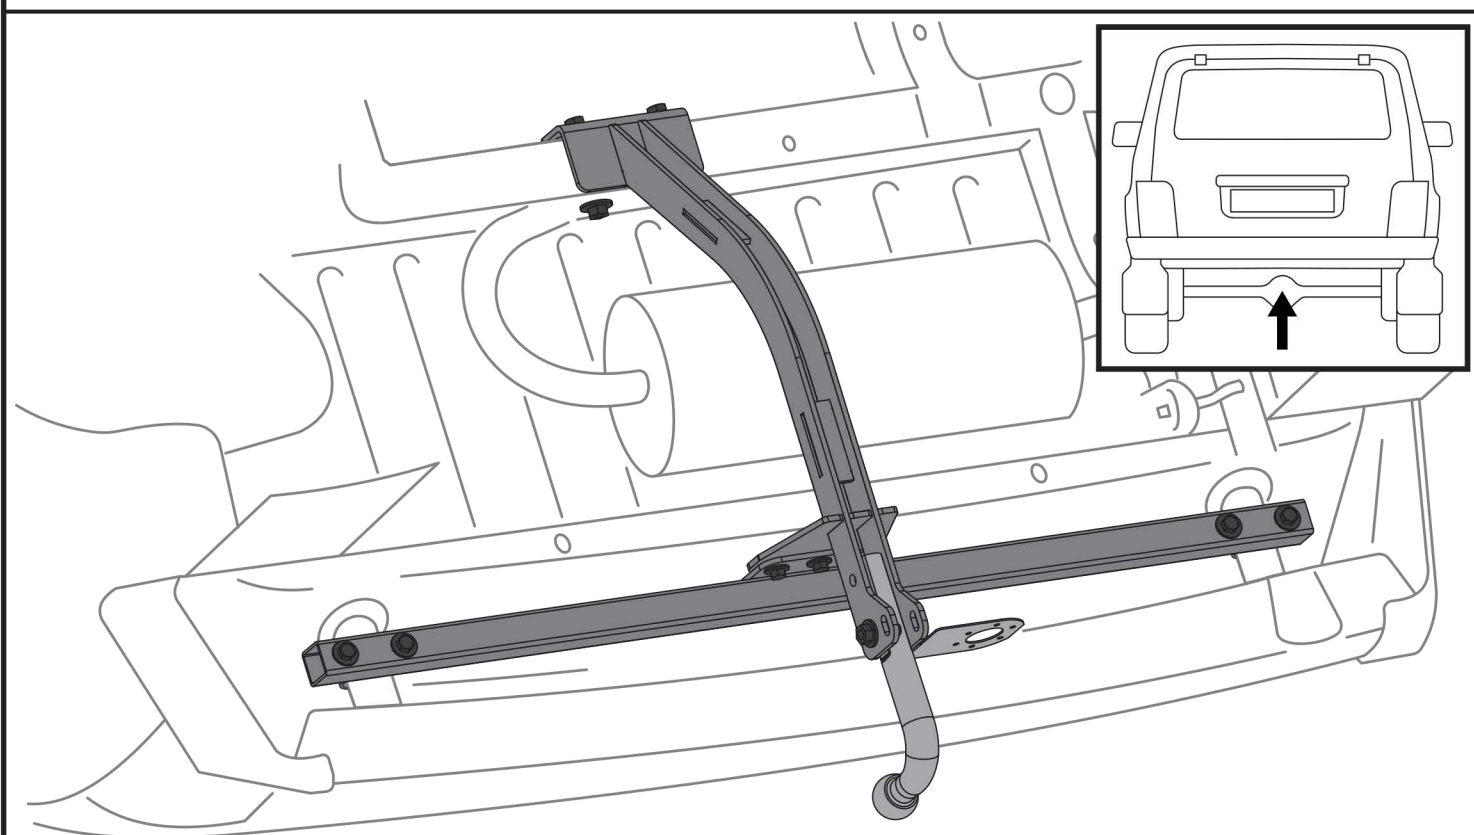

6

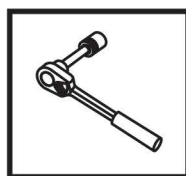

Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm M12 = 81 Nm