


Mazda CX-5 (2017-)

Артикул: 9.3802.1 Комплект порогов
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2017-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1.Болт М8х25..... | 8 Шт. |
| 2.Болт М6х20..... | 4 Шт. |
| 3.Гайка закладная М8..... | 8 Шт. |
| 4.Шайба 8 ув..... | 8 Шт. |
| 5.Шайба 8 пр..... | 4 Шт. |
| 6.Шайба 6 ув..... | 4 Шт. |
| 7.Шайба 6 пр..... | 4 Шт. |
| 8.Кронштейн передний..... | 2 Шт. |
| 9.Кронштейн передний..... | 2 Шт. |
| 10.Кронштейн передний..... | 2 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

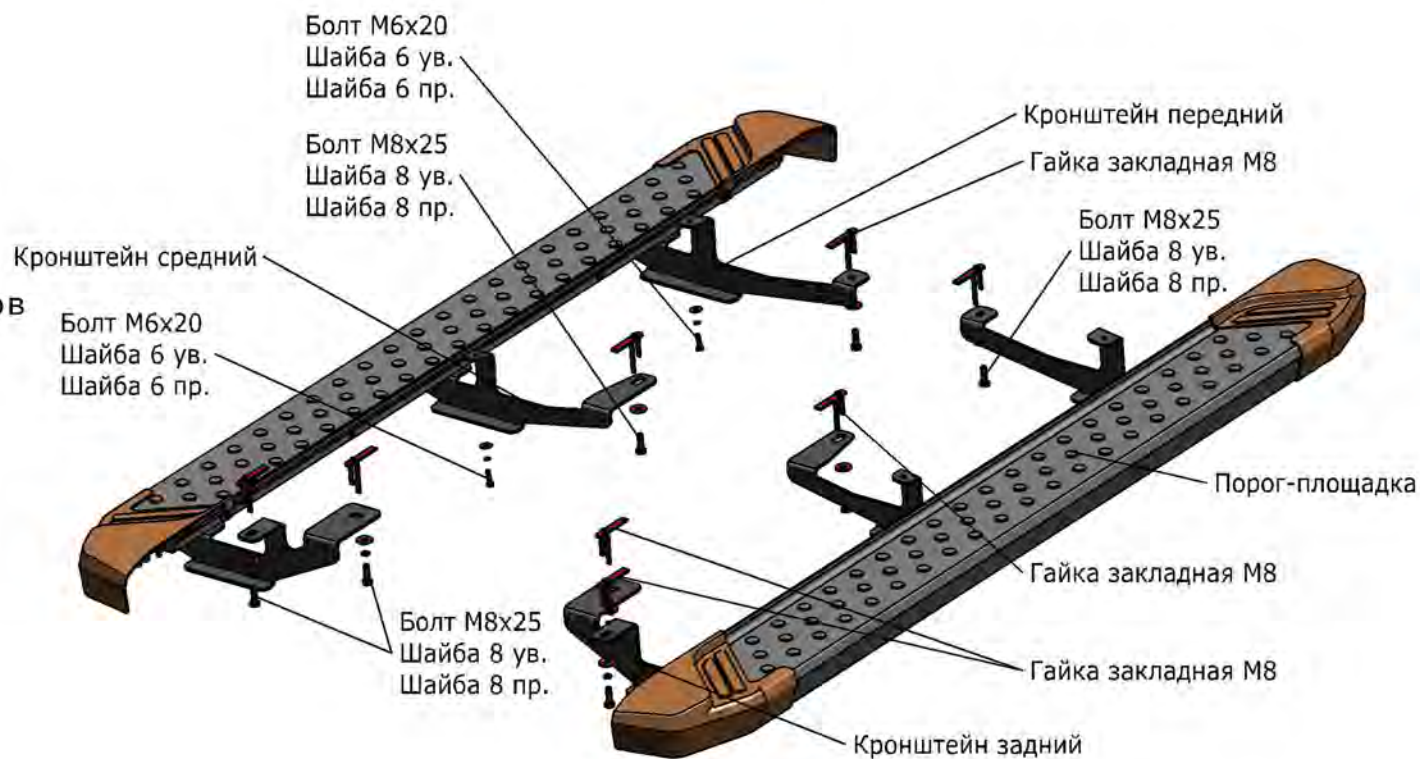

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Снять штатные пыльники.
2. Установить гайку закладную М8 в отверстие лонжерона передней части автомобиля (рис.1).
3. Установить гайку закладную М8 в отверстие лонжерона средней части автомобиля (рис.1).
4. Установить гайки закладные М8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис.2).
5. При помощи болтов М8х25 и М6х20 закрепить кронштейн передний на установленную гайку закладную М8 и на штатное резьбовое отверстие М6 в передней части днища автомобиля (рис.3).
6. При помощи болтов М8х25 и М6х20 закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную М8 и на штатное резьбовое отверстие М6 в средней части днища автомобиля (рис.4).
7. При помощи болтов М8х25 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные М8 (рис.5).
8. Разметить и вырезать на штатных пыльниках места под кронштейны, а затем установить пыльники на место.
9. Установить порог-площадку на кронштейны.
10. Затянуть все резьбовые соединения.



www.rivalauto.com



Рис.1

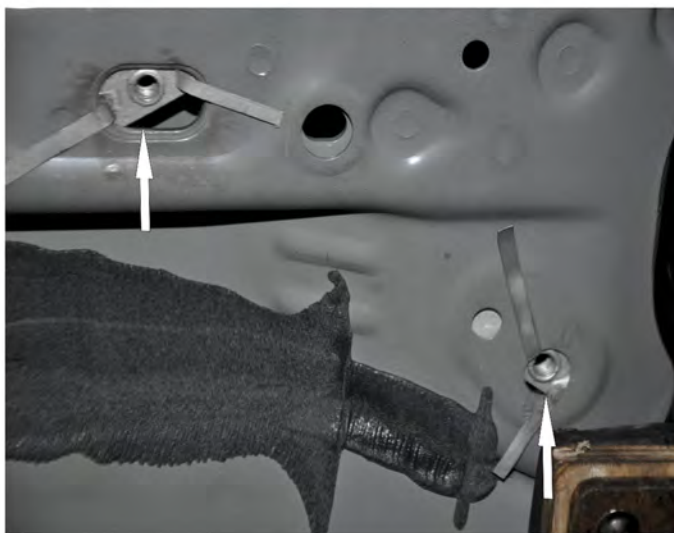


Рис.2



Рис.3

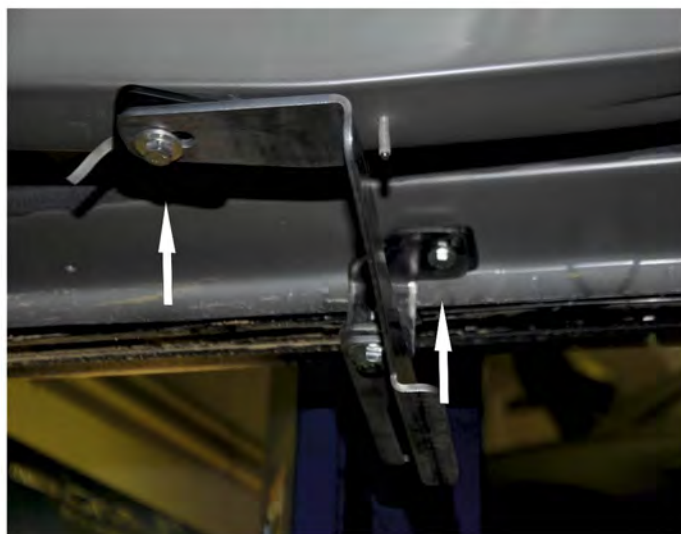


Рис.4



Рис.5