	<b>ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ</b>						
	<b>1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ</b>						
	Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	Рекомендованная нагрузка на шар*	Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами**	Класс ТСУ (максимальная нагрузка на шар / вертикальная нагрузка на раму / тяговая)	Артикул изделия
Фаркоп	Haval F7 / F7X	2019-2024	50 кг	750 кг / 1000-1500 кг	4 (160 кг / 300 кг / 2000 кг)	FA 1000-E	

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол во
1	305.1000 Рама ТСУ	1
2	745.1000 Кронштейн	1
3	745.1000-01 Кронштейн	1
4	755.1000 Кронштейн	1
5	755.1000-01 Кронштейн	1
6	301.1000 Закладная планка	2
7	Кронштейн ТСУ	1
8	713.006-01 Сцепной шар	1
9	747.027 Палец-фиксатор	1
10	Подрозетник	1
11	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол во
12	Винт М6	1
13	Болт М12х40	6
14	Гайка М27	1
15	Гайка М12	6
16	Гайка М10	2
17	Шайба гроверная 10	2
18	Шайба гроверная 12	6
19	Шайба гроверная 27	1
20	Шайба 10 увел.	2
21	Шайба 12	12
22	Шайба 6	1

## 3. УСТАНОВКА

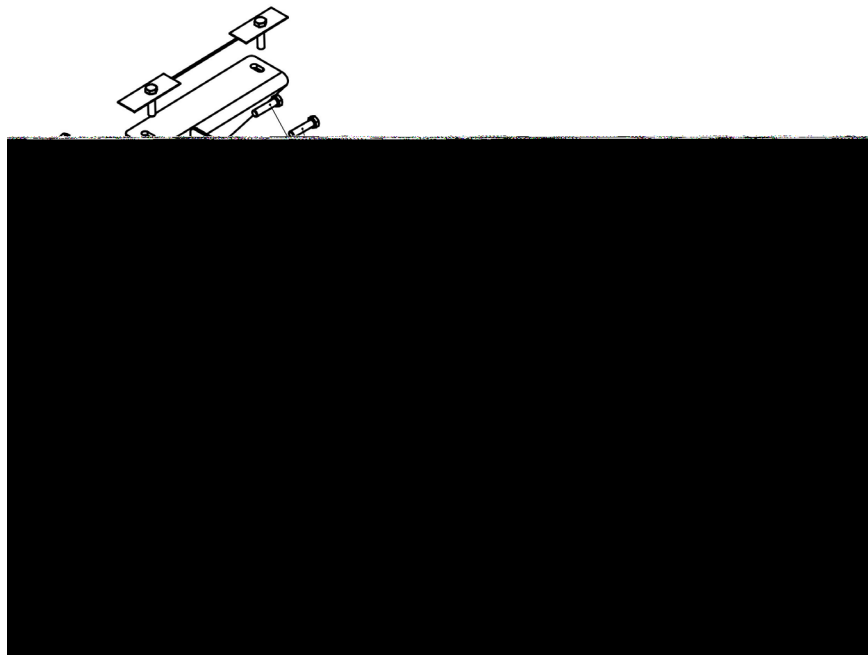

1. Снять задний бампер.
2. Открутить гайки крепления усилителя бампера и приподнять его, не нарушая герметичный шов.
3. Установить в лонжероны закладные планки (6).
4. Установить кронштейны (2 и 3) к лонжеронам автомобиля, при помощи закладных планок (6). (рис.1).
5. Установить кронштейны (4 и 5) на штатные места крепления усилителя бампера. (рис.2)
6. Установить раму 1, закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам (2-3-4-5).
7. Затянуть крепеж.

**Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!**

ООО «НТИ ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.  
 Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; Адрес сайта:  
[фаркоп бизон.рф](http://фаркоп бизон.рф)

8. Прикрутить подрозетник (10) к раме (1), с помощью винта М6.
9. Установить бампер.
10. Вставить кронштейн ТСУ (7) в раму (1), зафиксировав его пальцем (9) и шплинтом (11).
11. Установить сцепной шар (8) в отверстие кронштейна (7) и закрепить его гайкой М27.

#### **Примечания.**

За последствия неправильной установки, а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм, М14 – 140 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройти метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля, а также смазать их консистентной смазкой.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозионно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружении повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции.

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

\* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

\*\* Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя

Дата установки:

## **ТСУ Haval F7 / F7X**



**Рис.1**



**Рис.2**

**Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!**

---

ООО «НТИ ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.  
Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; Адрес сайта:  
[фаркоп бизон.рф](http://фаркоп бизон.рф)

---