



Универсальный модуль Smart Connect KA.SC.7.1




Выход на прицеп

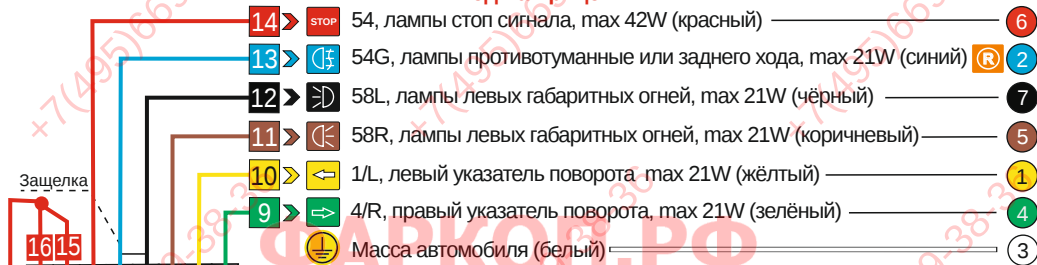

Входы со стороны автомобиля

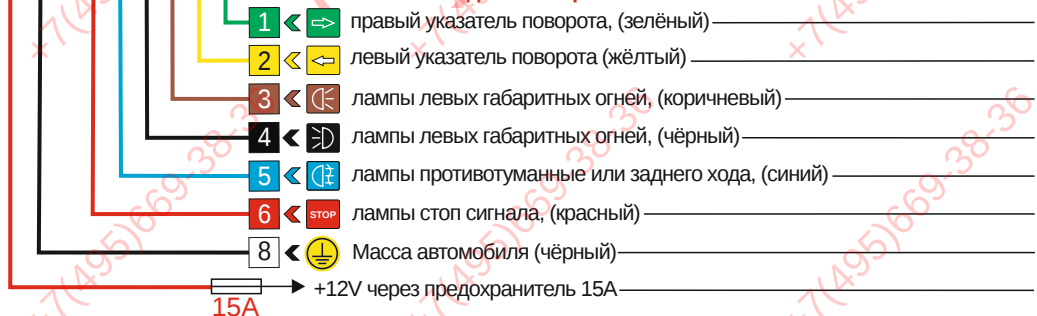

Розетка фаркопа со стороны подключения проводов, ISO1724

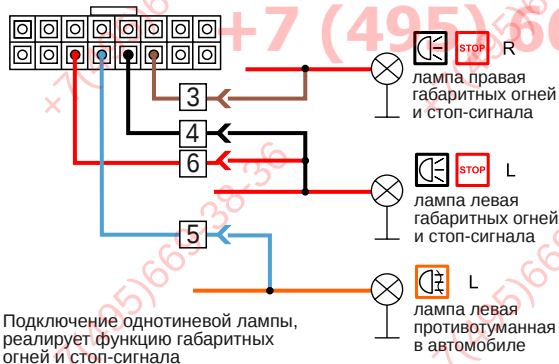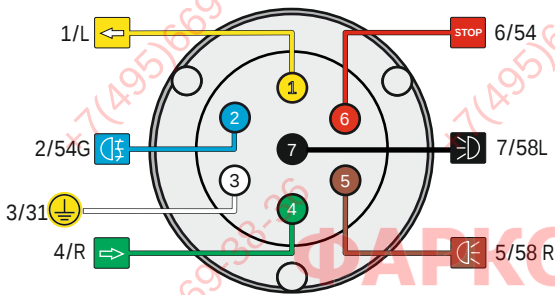


Номера разъемов розетки прицепа	Максимальная нагрузка на модуль
1/L	21W
2/54G	21W
3/31	15A
4/R	21W
5/58R	21W
6/54	2x21W
7/58L	21W

KA.SC.7.1



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой

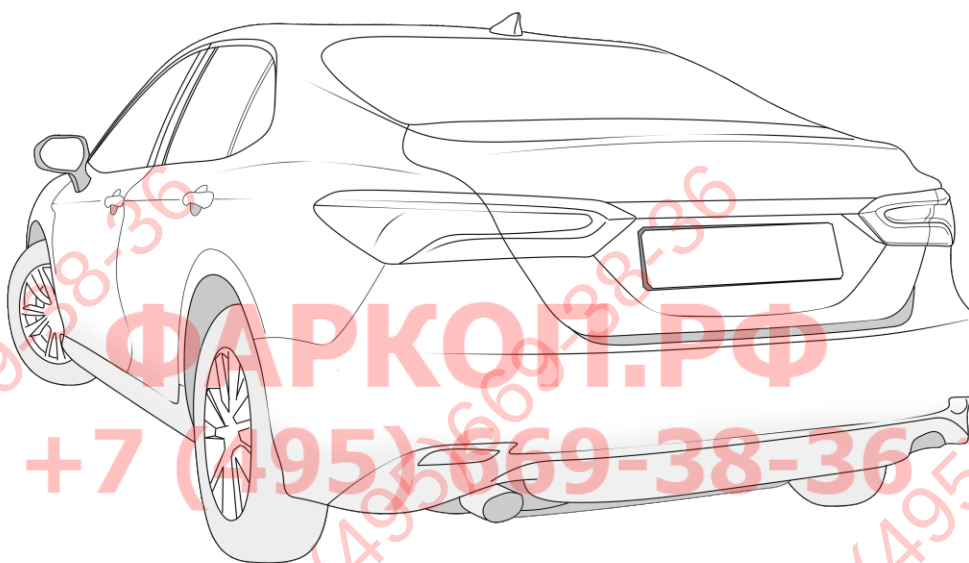

Внимание!

До начала работы следует ознакомиться с данной инструкцией. Установка электрики для фаркопа может быть выполнена исключительно специализированной компанией.








Подключение электропроводки прицепного устройства не в соответствии с руководством по установке может:

- Вызвать короткое замыкание, что в последствии приведет к возгоранию автомобиля!!!
- Быть причиной неправильного функционирования освещения автомобиля и прицепного устройства, а также привести к повреждению модуля согласования - управляющего освещением прицепного устройства или электронных компонентов транспортного средства! Во избежание повреждений электрической цепи необходимо отключить аккумуляторную батарею до начала установки.






Внимание!

Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства. При необходимости следует применить устройство, поддерживающее напряжение на этих компонентах. Во время установки следует избегать проложения проводов через острые края кузова, а также их смятия либо повреждения. Следует помнить о правильной установке всех уплотняющих элементов. Розетка подключения прицепа может быть использована только во время буксирования прицепа.

Правильность установки модуля управляющего освещением прицепа и электропроводки следует проверить при подключенном прицепе или используя предназначенный для этого тестер, симулирующий нагрузку фар прицепа. Сохраняем за собой право к проведению изменений в руководстве по установке.

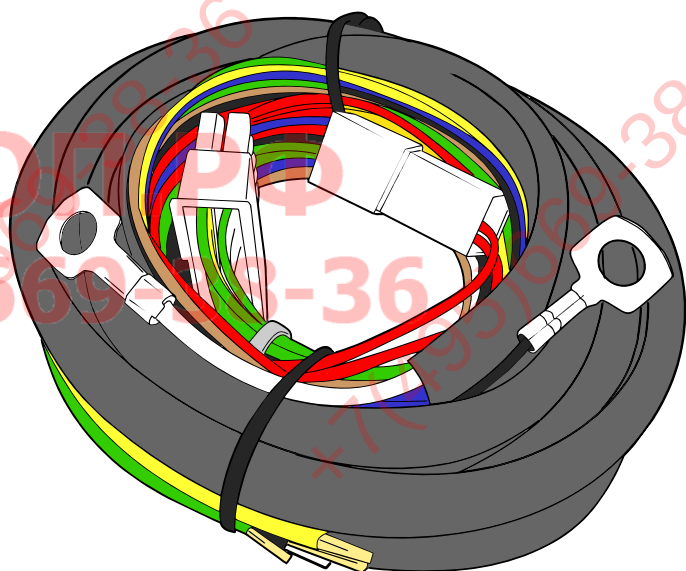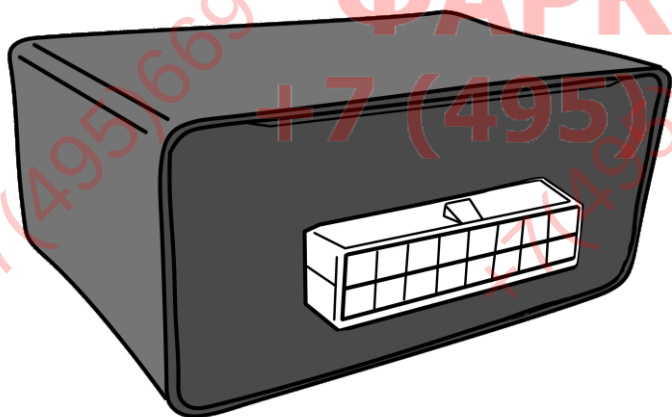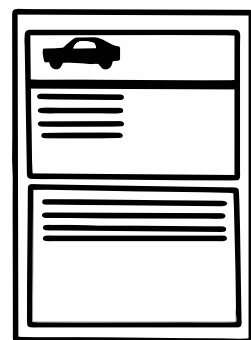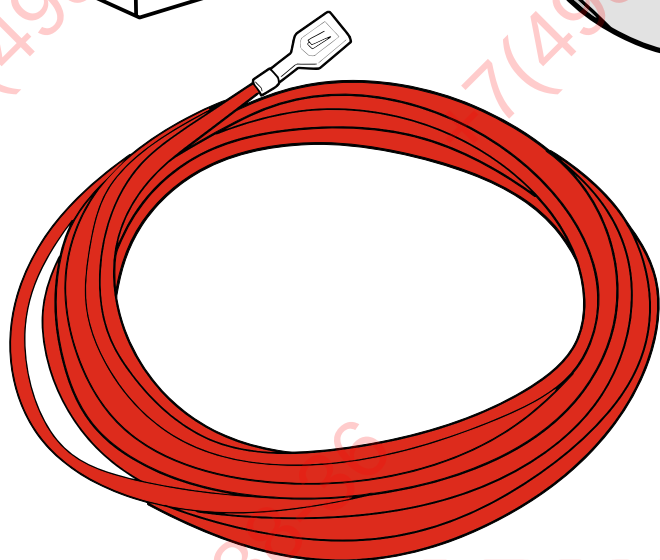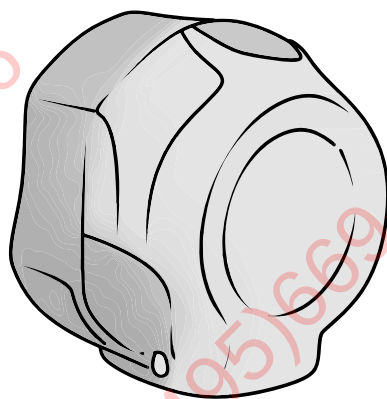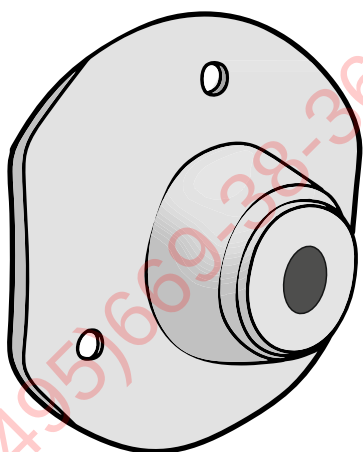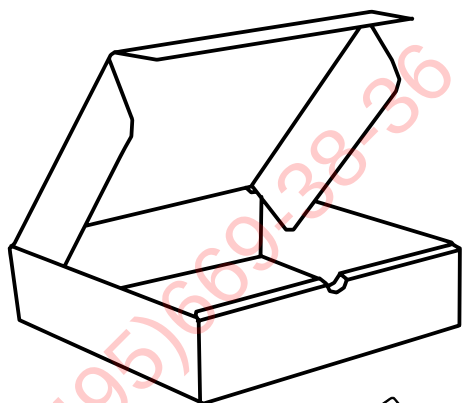


Что входит в монтажный комплект

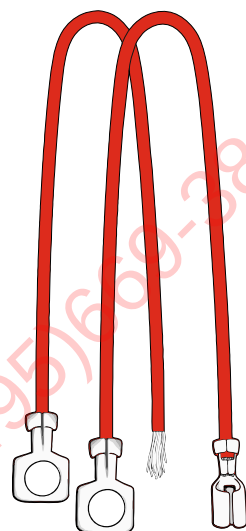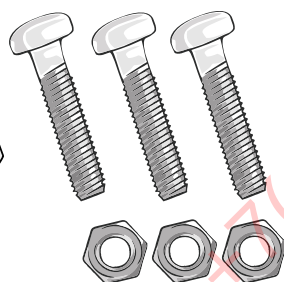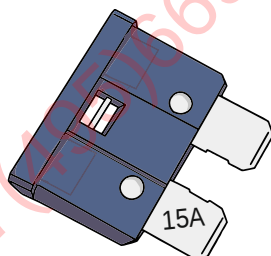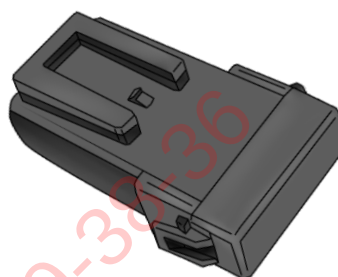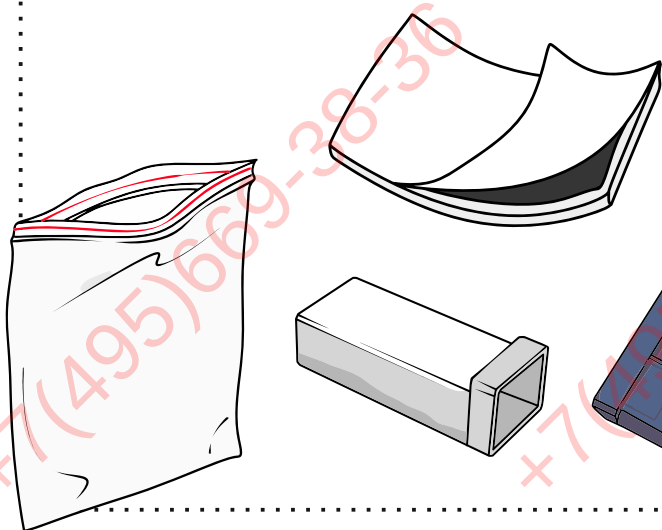


Универсальный модуль Smart Connect KA.SC.7.1


Выход на розетку тсу, прицеп

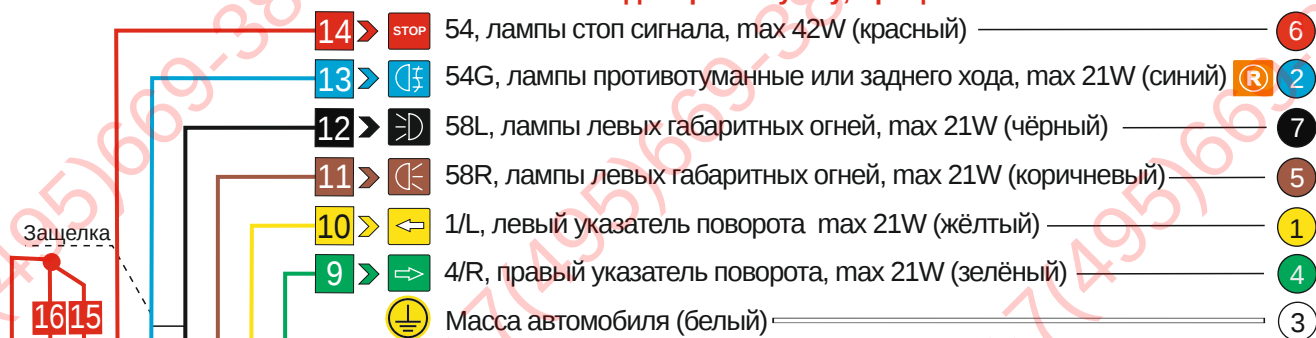



Входы со стороны автомобиля

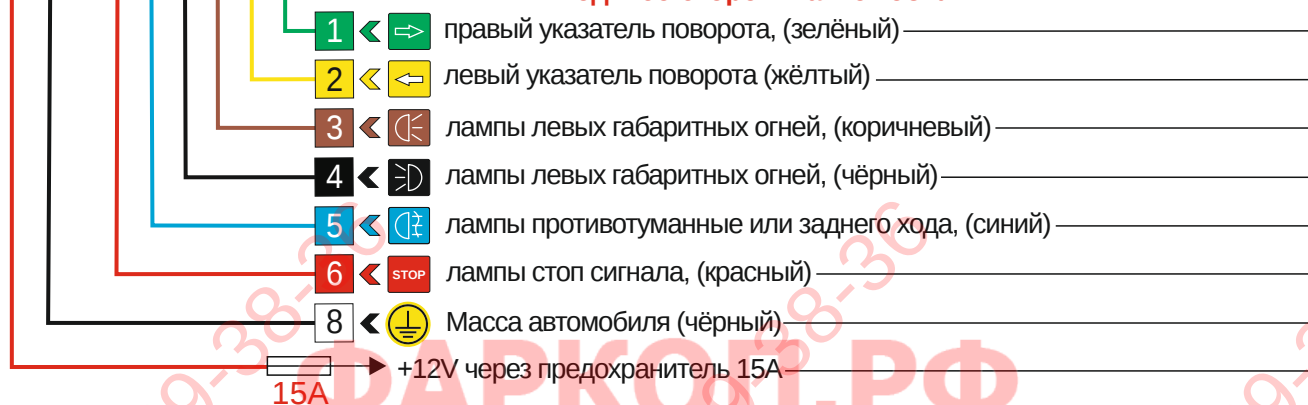

Розетка фаркопа со стороны подключения проводов, ISO1724

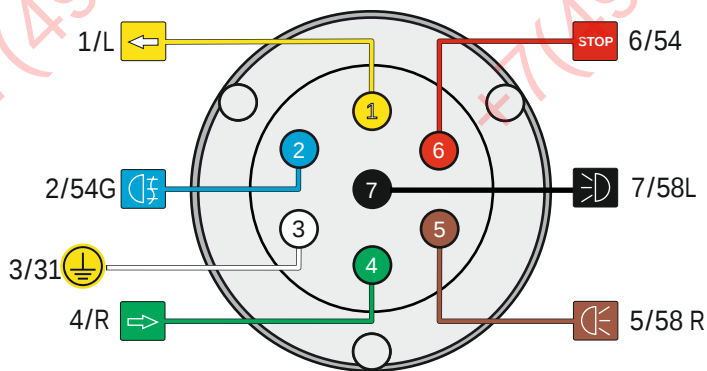


Подключение однотипной лампы, реализует функцию габаритных и противотуманных огней

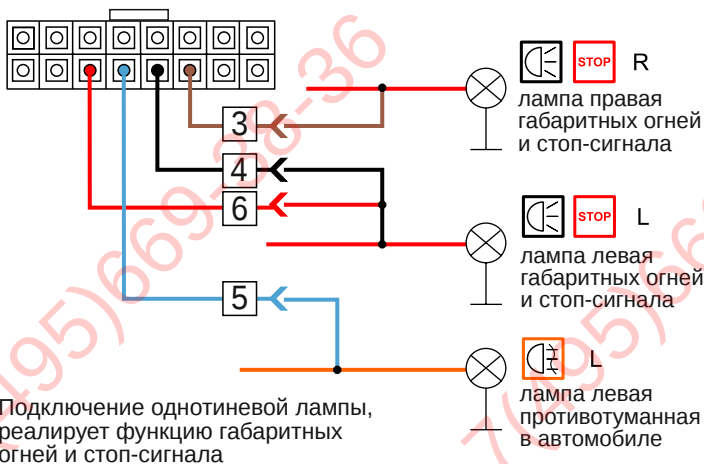
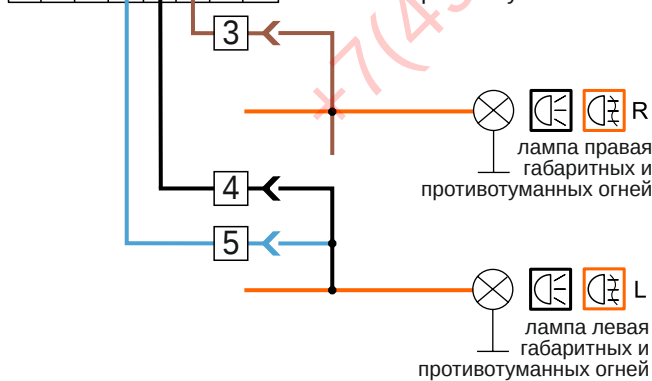


Номера разъемов розетки прицепа	Максимальная нагрузка на модуль
1/L	21W
2/54G	21W
3/31	15A
4/R	21W
5/58R	21W
6/54	2x21W
7/58L	21W


NO

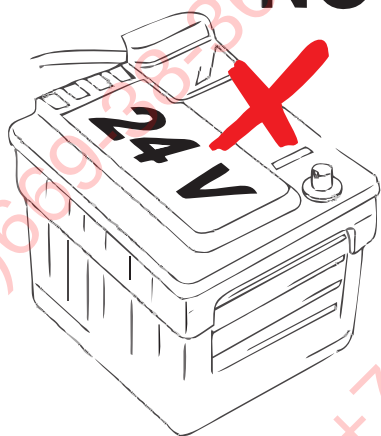

OK

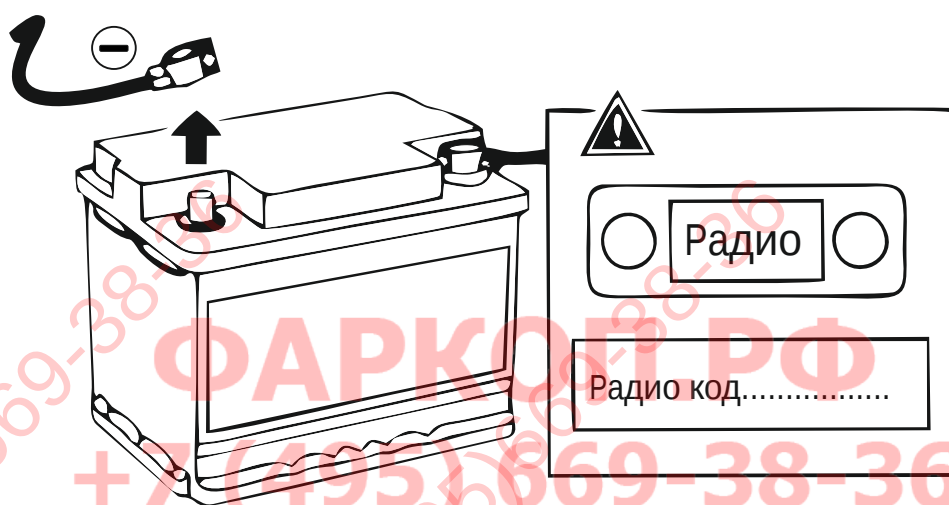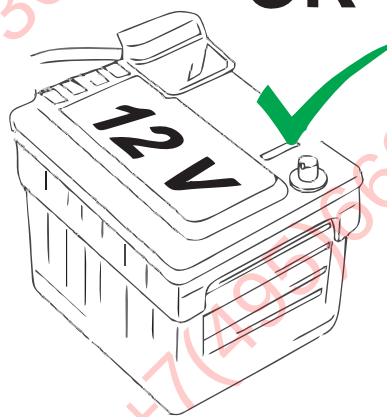

Маршрут

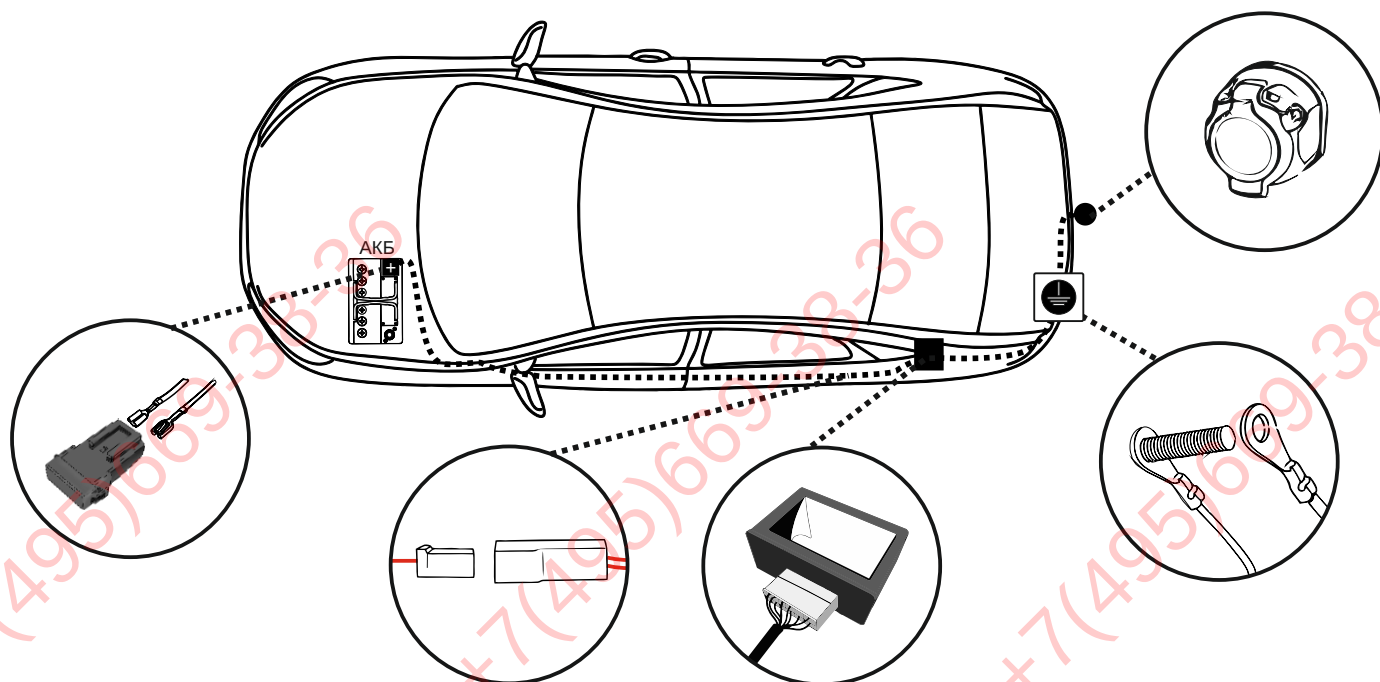

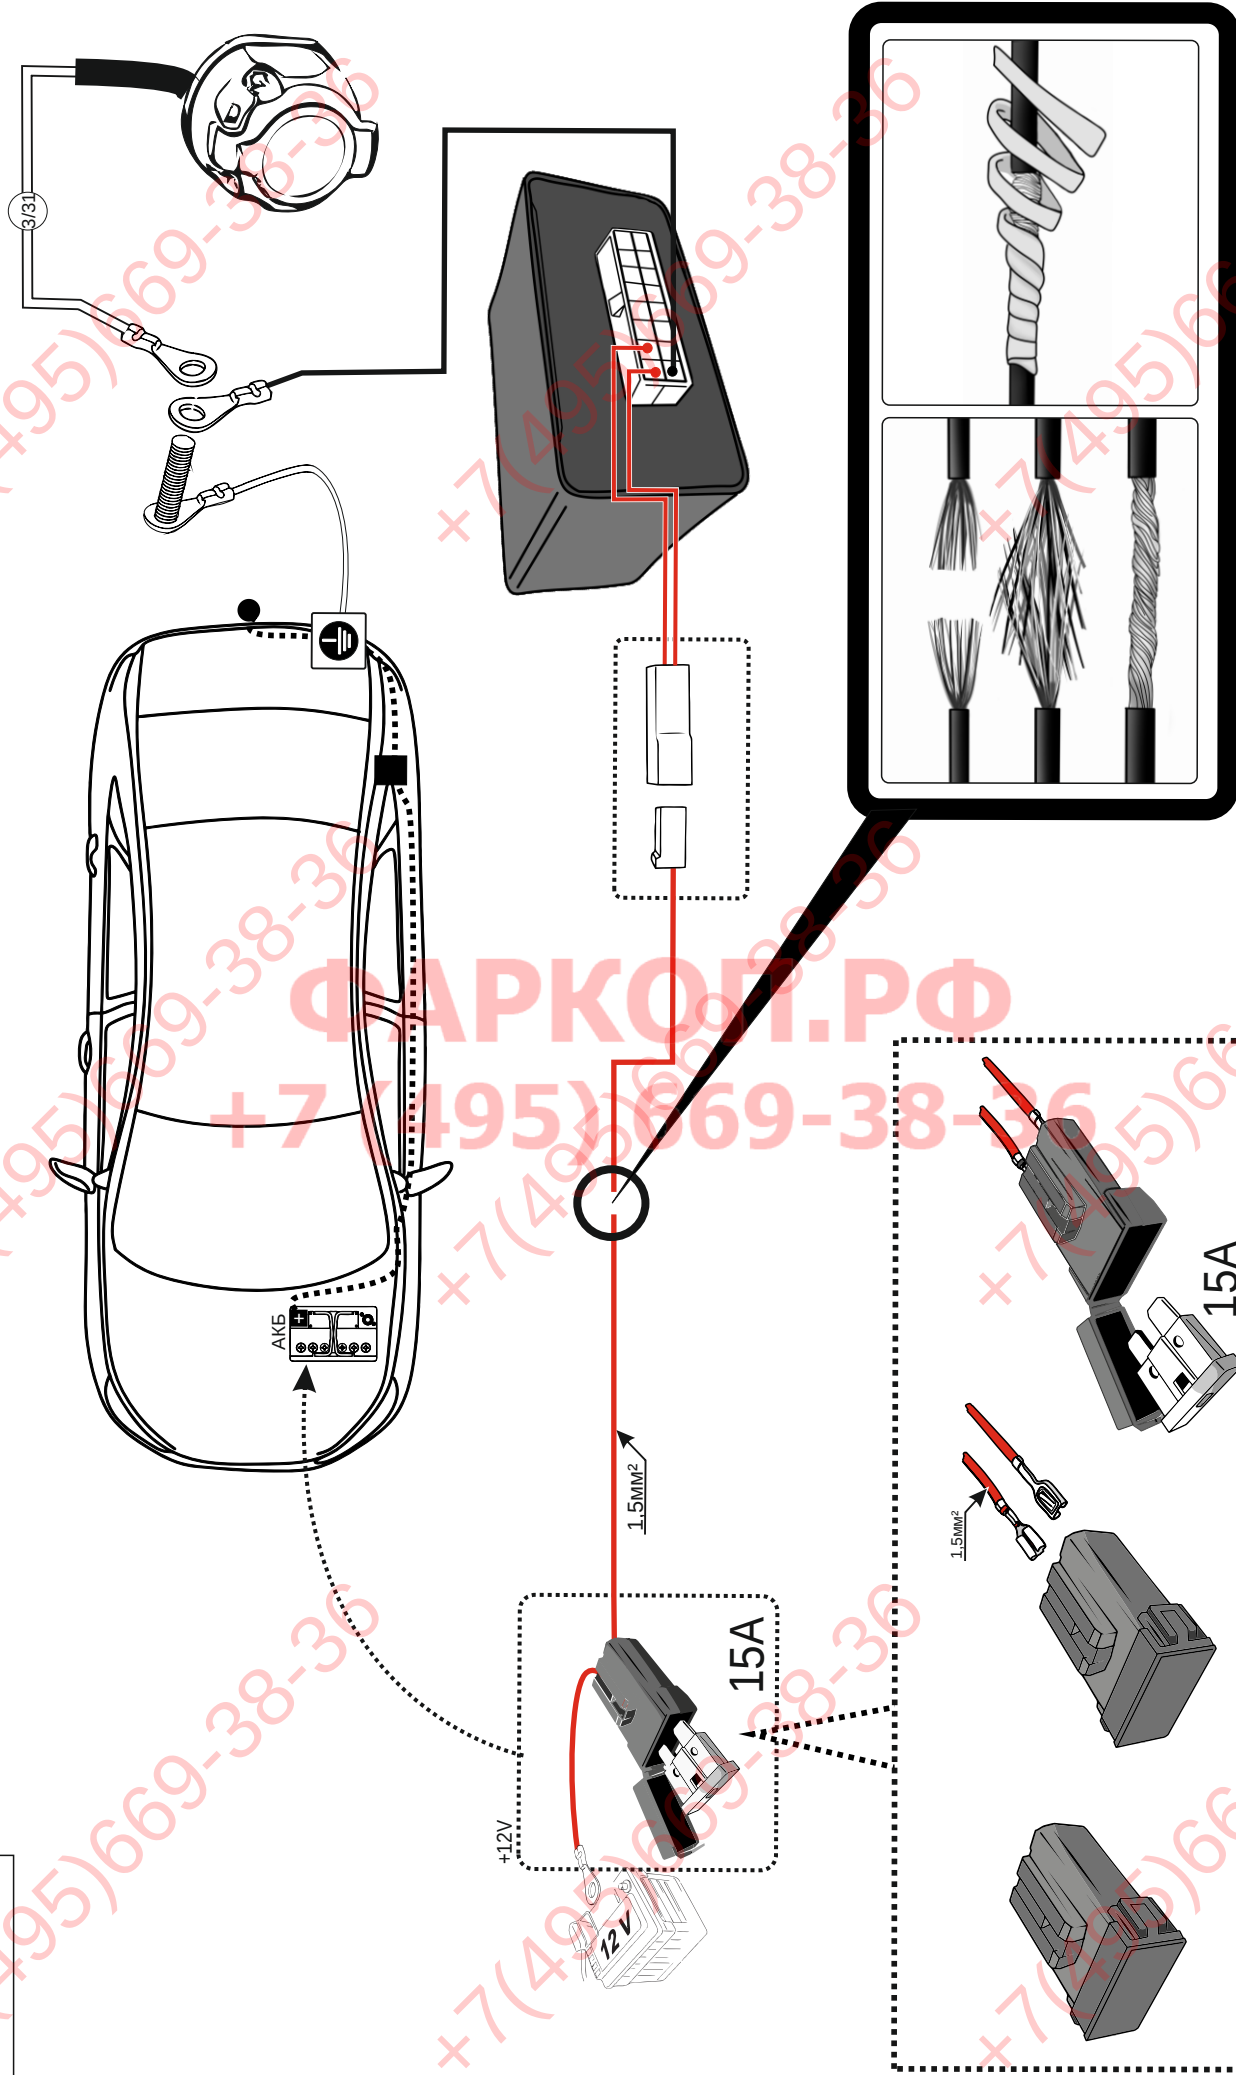


Схема №2

1





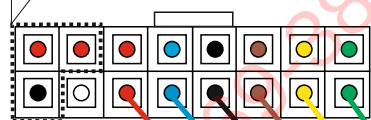


Схема №1


Вход с автомобиля

Выход на розетку


зелёный	0,35	→
жёлтый	0,35	←
коричневый	0,35	R
чёрный	0,35	L
синий	0,35	⏏
красный	0,35	STOP

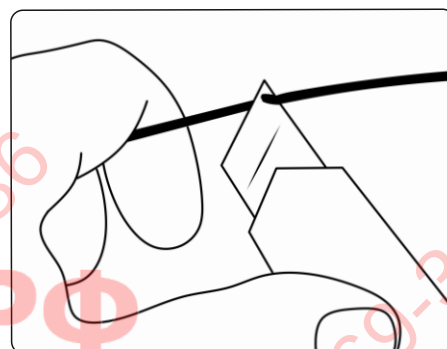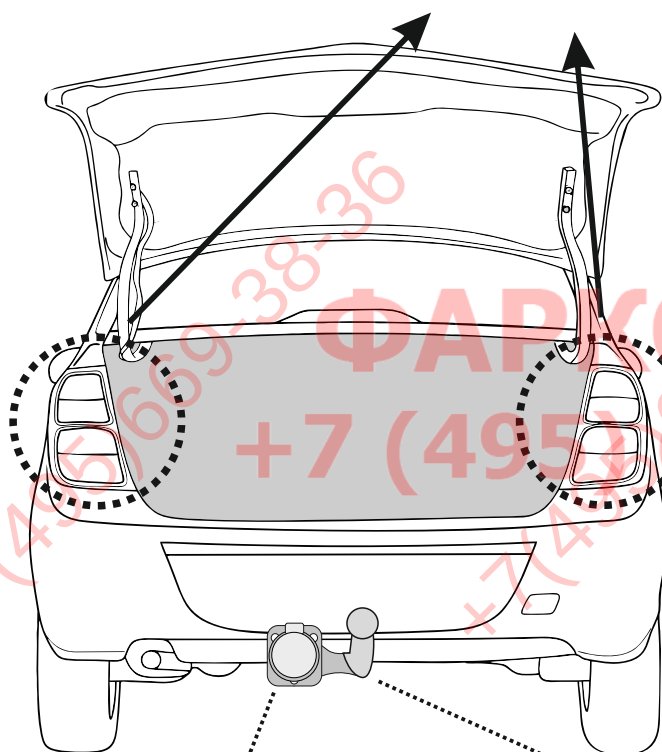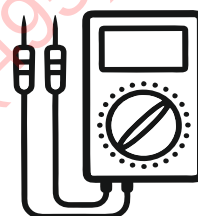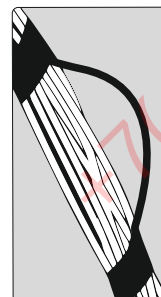


*Зачистить провод

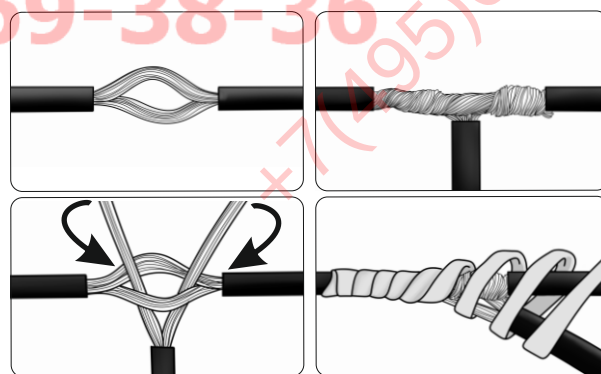








2




красный	0,35	STOP
синий	0,35	⏏
чёрный	0,35	L
коричневый	0,35	R
жёлтый	0,35	←
зелёный	0,35	→

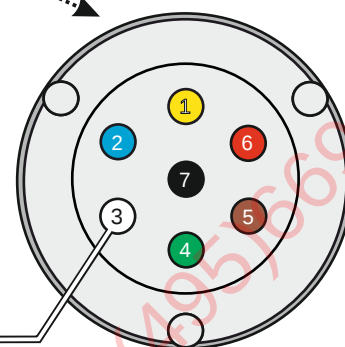


Вид розетки со стороны подключения проводов ISO1724

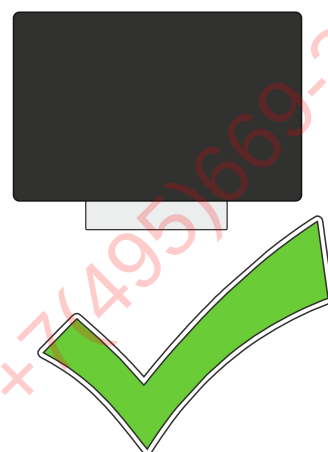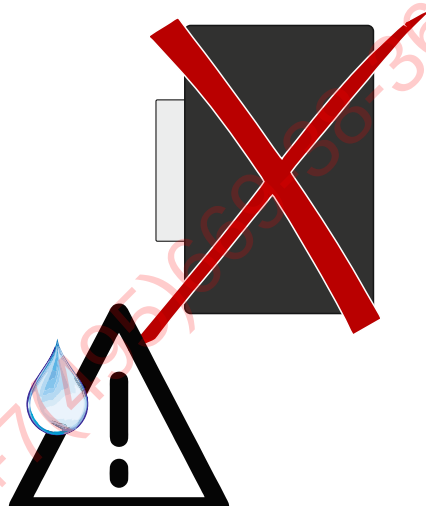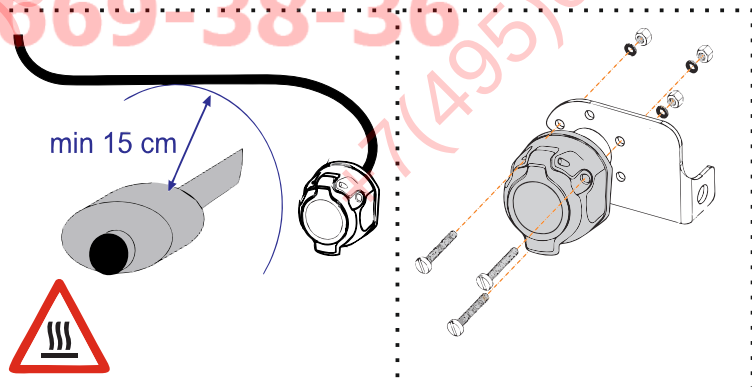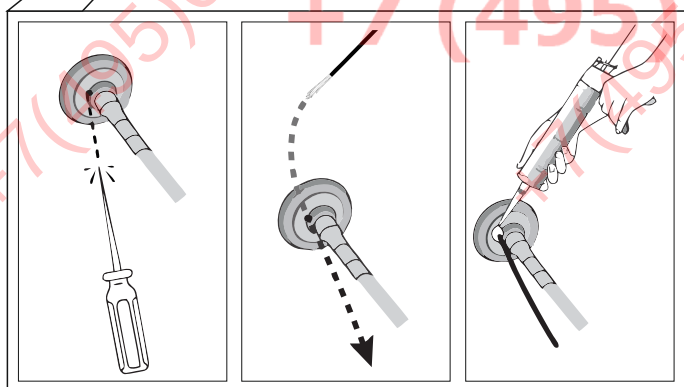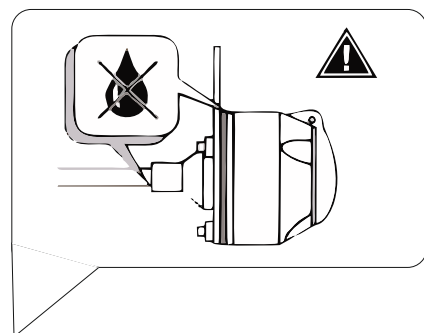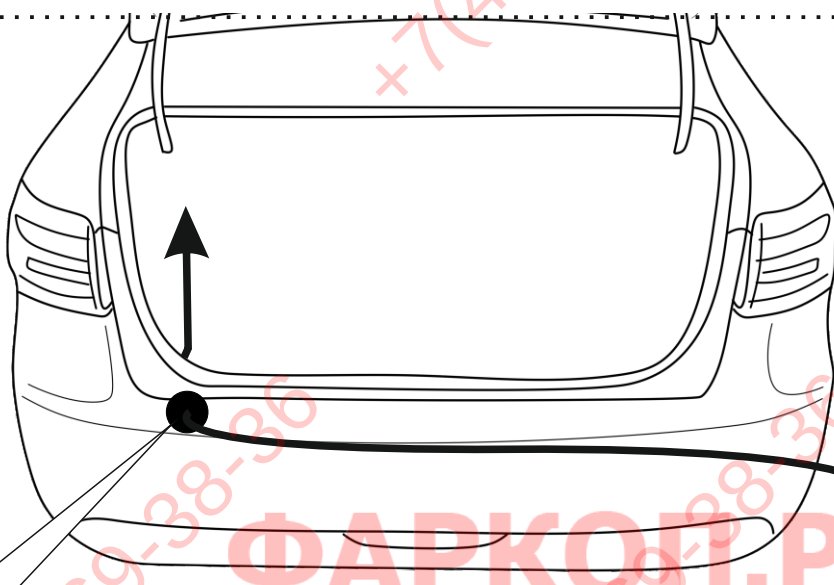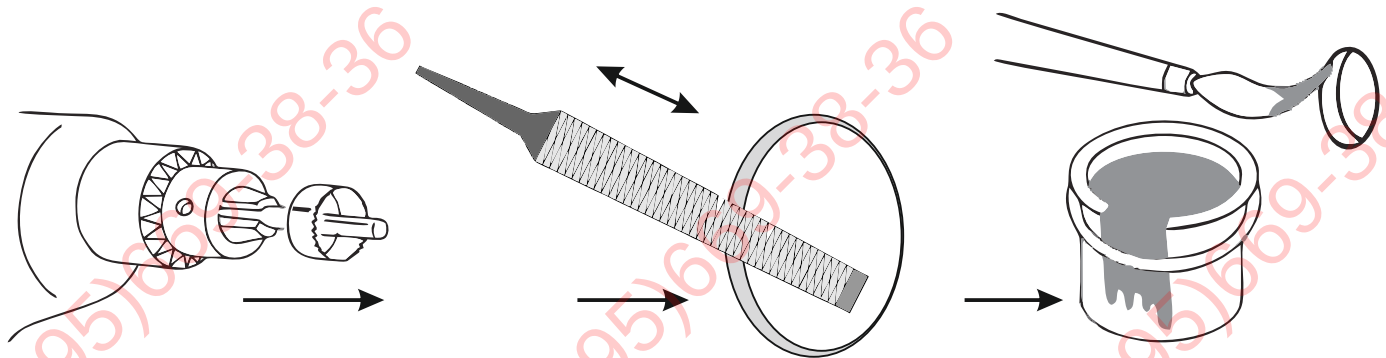

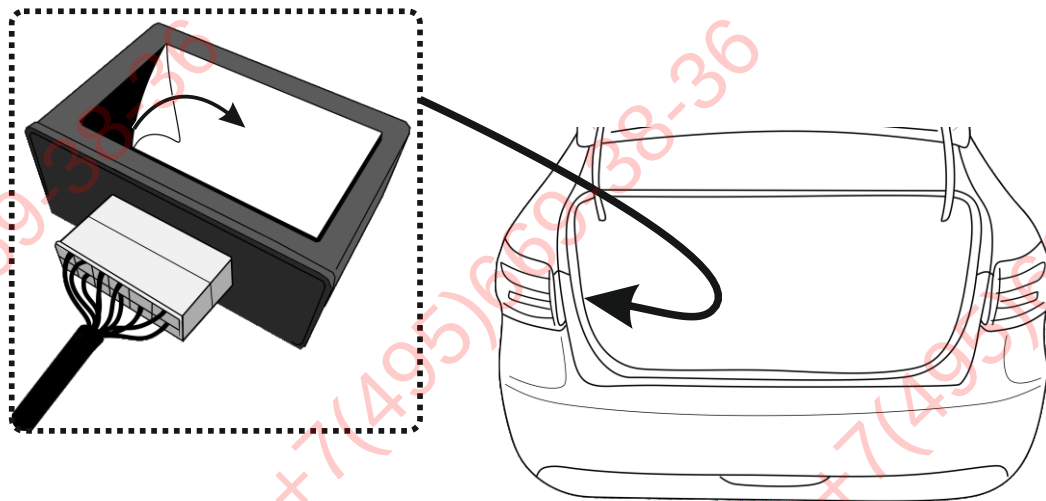

RUS После монтажа проведите проверку правильности присоединения электропроводки тестером с нагрузкой или лампами соответствующей мощности. Сборку производите в обратном порядке.

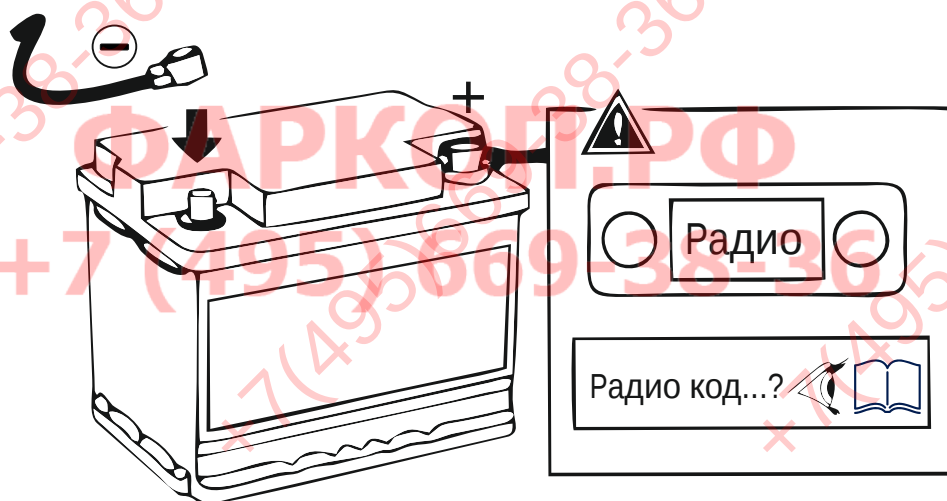

Тест

