



PT GROUP

Паспорт изделия


RENAULT SANDERO/
SANDERO STEPWAY 2014 - *Накладки на ковролин
(ABS пластик)(4 шт.)

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время

Артикул: RSA111701

Комплектация:

A) Накладка на ковролин - 4 шт.

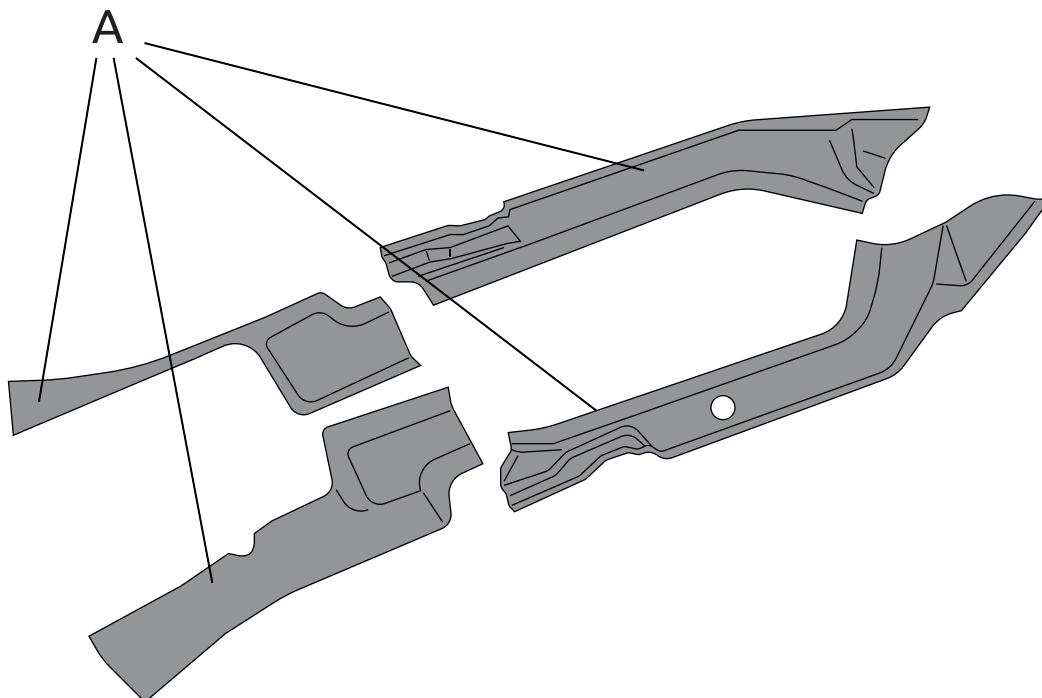

Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Перед установкой уберите резиновые коврики и извлеките уплотнитель проёма двери в нижней части проёма.



ШАГ 2.

Установите передние детали, согласно рельефа, на пороги. Детали прикрепляются к ковролину в помощь ленты Velcro. Прижмите детали к ковролину, чтобы прилегание стало плотным и надежным.



ШАГ 3.

Установите задние детали аналогичным способом.



ШАГ 4.

Уложите уплотнитель на место, чтобы он покрывал установленные детали.



ШАГ 5.

Поместите резиновые коврики на место. Установка завершена!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru