

**PT GROUP**

Паспорт изделия

TOYOTA Corolla
2007-2019 (E150,E180)
(седан)

Тягово-цепное устройство (ТСУ) тип «А»



Артикул: TCL-07-991528.00Black

Комплектация:

- A) Болт M10x1,25x40 - 4 шт.
B) Болт M12x1,25x40 - 6 шт.
C) Болт M12x1,25x80 - 2 шт.
D) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
E) Гайка M12x1,25 - 2 шт.
F) Шайба 10 - 6 шт.
G) Шайба 12 - 4 шт.
H) Шайба 12 увеличенная - 6 шт.
I) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
J) Шайба 12 гроверная - 8 шт.
K) Балка ТСУ - 1 шт.
L) Кронштейны правый и левый - 2 шт.
M) Кронштейн розетки - 1 шт.
N) Крюк тип А оцинкованный - 1 шт.


Требуемые инструменты:

- 1) Ключ рожковый на 17 мм.
2) Ключ трещотка на 17 мм.
3) Ключ рожковый на 19 мм.
4) Ключ трещотка на 19 мм.
5) Нож

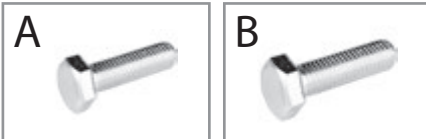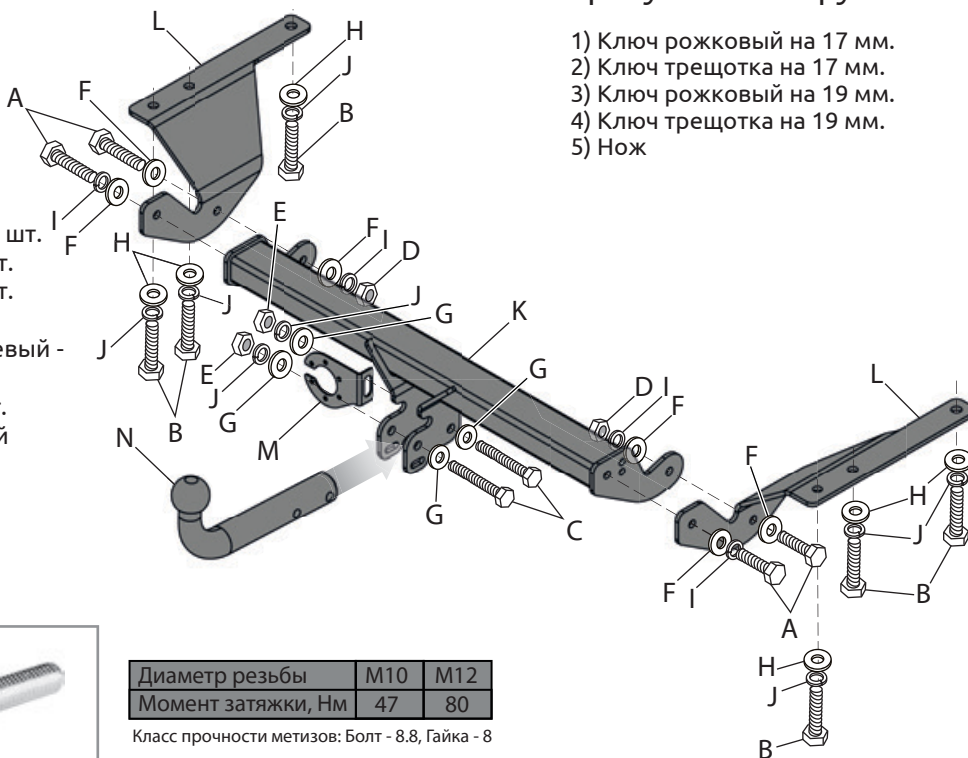

Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

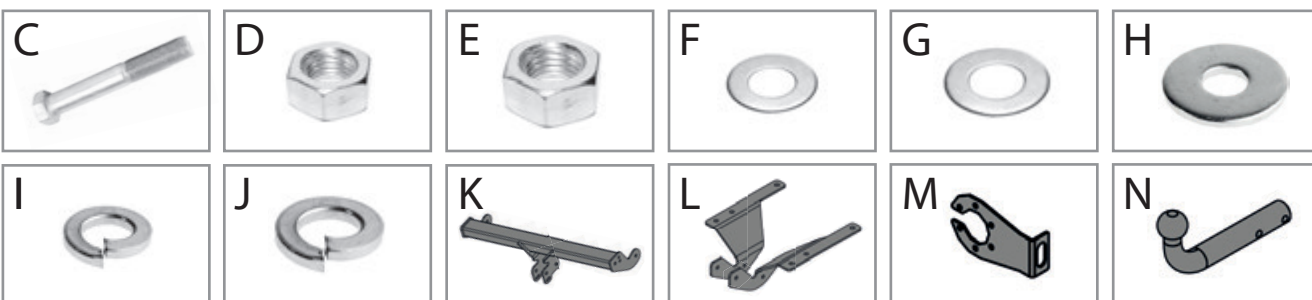

ТСУ Toyota Corolla	Артикул	D(кН)	H(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
	TCL-07-991528.00Black	7,0	75	1375	750/1500*	1500

D= (g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 13,3 кг.;
- габаритные размеры изделия 960x625,7x185,7 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55. При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставлять на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Демонтируйте задний бампер согласно руководству по эксплуатации автомобиля. Прогоните резьбу шести штатных отверстий в лонжеронах соответствующим метчиком, обычно M12.

ВНИМАНИЕ! Резьба может отличаться. Обязательно замерьте резьбу и выберите нужный метчик перед началом работ.



ШАГ 2.

Приложите кронштейны к лонжеронам внешней стороной гiba. Совместите отверстия кронштейнов со штатными отверстиями в лонжеронах.

Наживите кронштейны болтами M12x40x1,25 через шайбы увеличенные M12 и шайбы гроверные M12.

Установите балку ТСУ торцами к кронштейнам и совместите отверстия. Прикрепите балку ТСУ к кронштейнам болтами M10x40x1,25 через шайбы M10 и шайбы гроверные M10.



ШАГ 3.

Отрегулируйте положение элементов ТСУ, совмещая края и поверхности. Затяните все соединения. Установите задний бампер обратно согласно руководству по эксплуатации автомобиля. Пластик бампера подрежьте ножом по месту, как показано на фото.



ШАГ 4.

Установите крюк и закрепите его болтами M12x80x1,25 через шайбы гроверные M12 и шайбы M12 с обеих сторон. На одном из болтов закрепите кронштейн розетки.

ВНИМАНИЕ! Избегайте контакта кронштейна розетки с бампером. Также отверстия для страховочных цепей не должны перекрываться.

Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.

Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru