


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....	2 шт.	Болт М8х20.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Гайка закладная М8.....	2 шт.
Амортизатор 640304.....	2 шт.	Пластина.....	2 шт.
Шайба 8.....	2 шт.	Инструкция по установке..	1 шт.

Схема установки

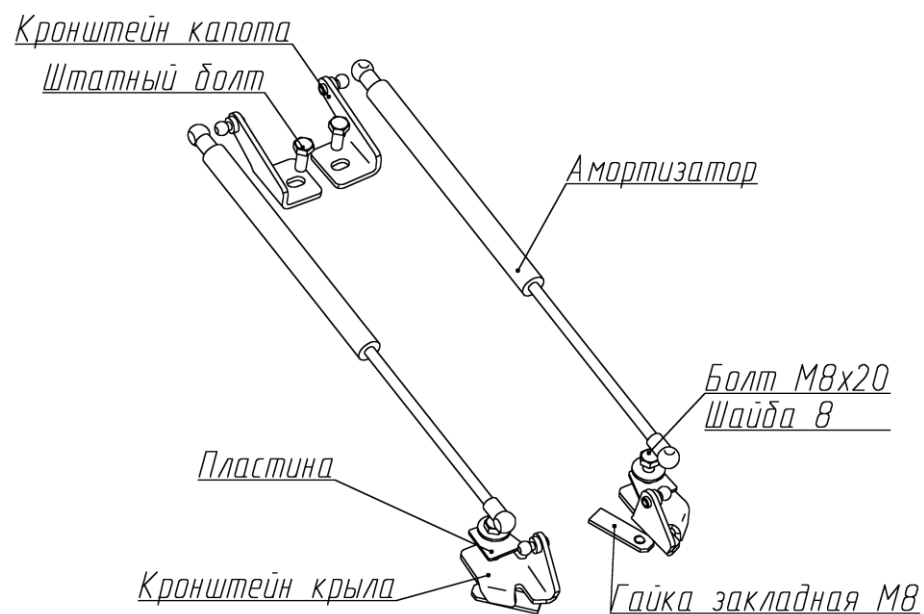

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Great Wall Hover H5 I (2010-2017)

Артикул: UGWHH5012



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2

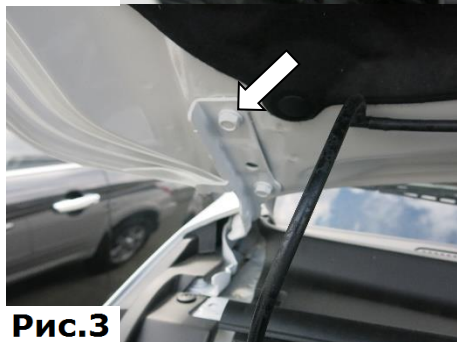


Рис.3

1. Удалить пистон крепления пластика к кузову, (Рис.1).

2. Завести гайку закладную М8 под освободившееся отверстие. Установить кронштейн крыла. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт М8х20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 20 Нм, (Рис.2).

3. Открутить верхний болт крепления капота, (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!