


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Болт М8х20	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Шайба 6	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8	2 шт.
Болт М6х25.....	4 шт.	Втулка.....	2 шт.
Руководство по установке.....	1 шт.		

Схема установки

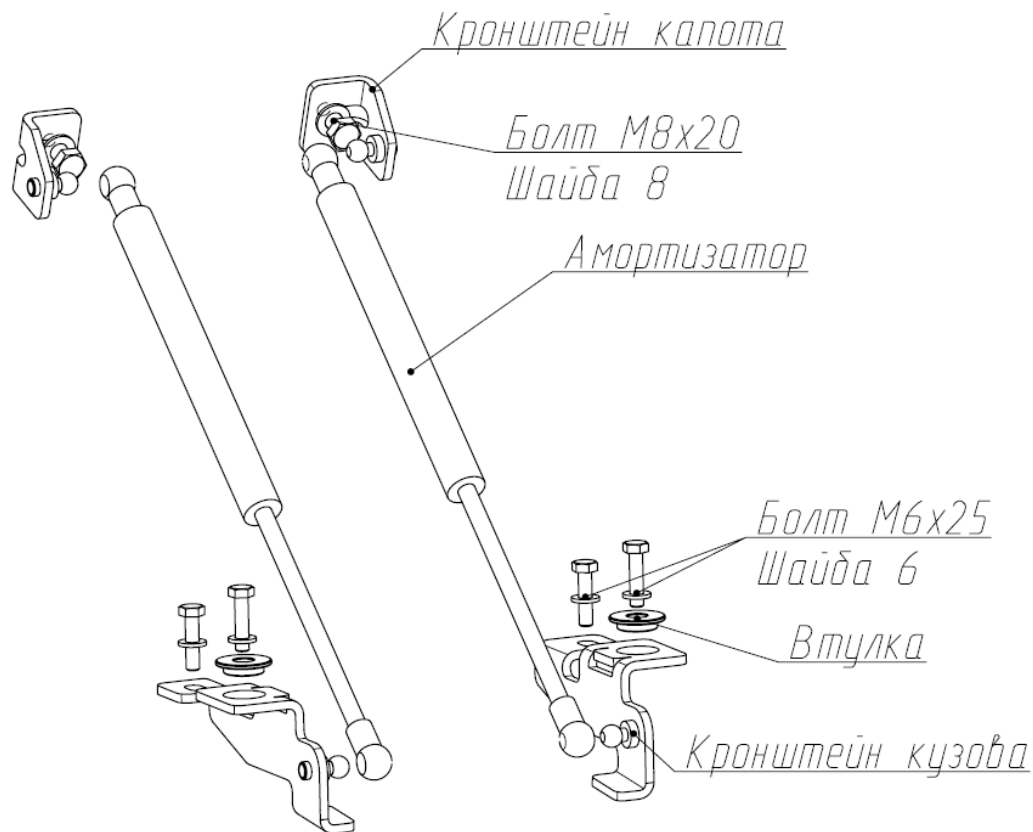

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Rio IV (2017-2020);

IV рестайлинг (2020-);

Kia Rio X-Line IV (2017-)

Артикул: UKIRIO031



УСТАНОВКА



Рис.1

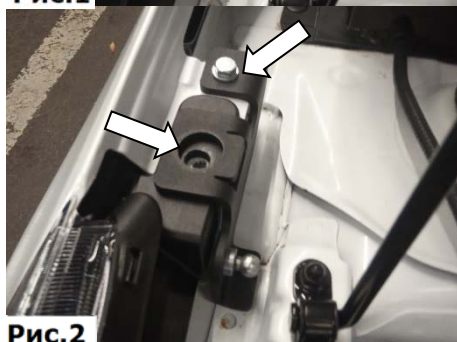


Рис.2



Рис.3

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла. Торцевой головкой №10 зафиксировать кронштейн болтом М6х25 с шайбой 6 с усилием 9Нм. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления фары (Рис. 2).

3. Торцевой головкой №10 зафиксировать кронштейн болтом М6х25 с втулкой с усилием 9Нм (Рис. 3).



Рис.4



Рис.5

4. Открутить нижний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли. Затянуть болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм (Рис.3).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!