


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304 .....	2 шт.	Болт-шарнир.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Инструкция по установке..	1 шт.		

### Схема установки

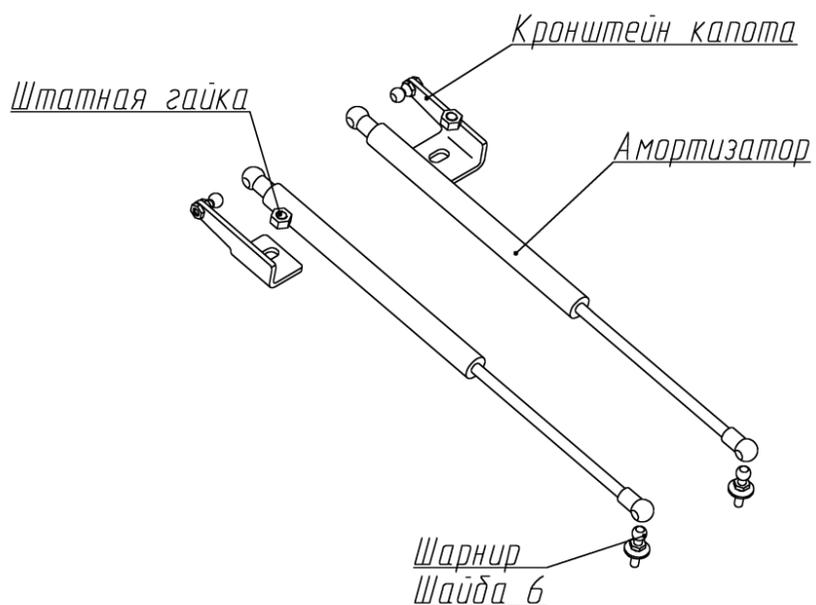

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan Teana II (2008-2011);

II рестайлинг (2011-2014)

Артикул: UNITEA012



**УСТАНОВКА**




**Рис.1**

1. Открутить болт крепления фары, (Рис.1).



**Рис.2**

2. Установить болт-шарнир с шайбой как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

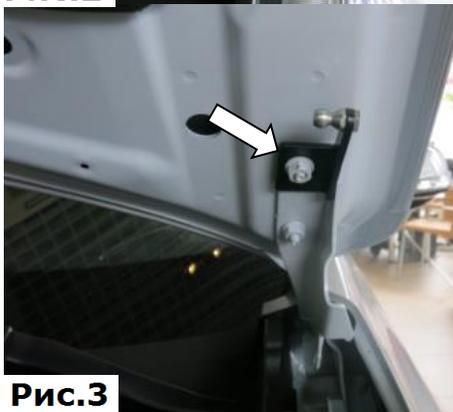

**Рис.3**

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



**Рис.4**

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**