


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 294470.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.

Шайба 6.....2 шт.
Руководство по установке....1 шт.

Схема установки

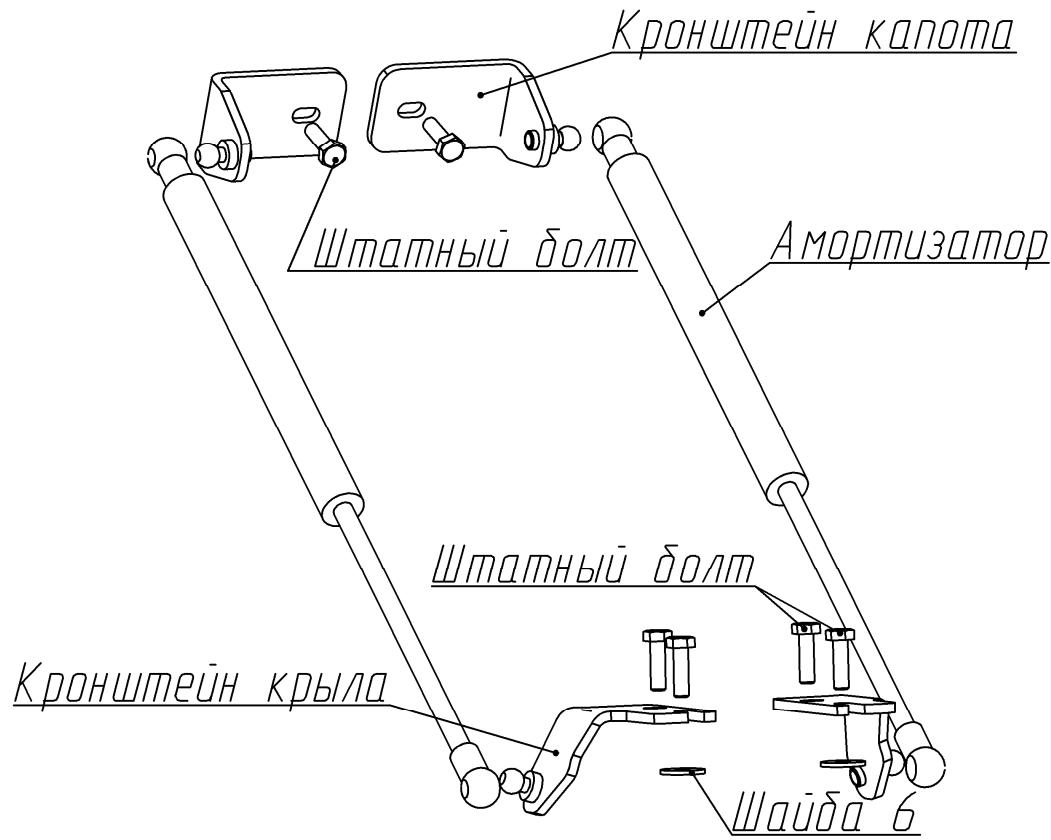

Руководство по установке

Амортизаторы капота
Renault Kaptur I (2016-2020);
I рестайлинг (2020-)
Артикул: UREKAP021



УСТАНОВКА



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт (А) и болт (Б), (Рис.1).

2. Подложить на место болта (Б) шайбу 6, (Рис.2).

3. Установить кронштейн крыла. Сдвинуть кронштейн до упора вперед (к переднему бамперу) и вглубь моторного отсека. Затянуть штатные болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.3).

4. Торцевой головкой №10 выкрутить нижний болт крепления капота. Установить кронштейн капота. Плотно прижать кронштейн к ребру петли и затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Извлечь фиксатор трубы стеклоомывателя. Установить фиксатор с обратной стороны (Рис.6; Рис.7).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!