


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....	2 шт.	Болт-шарнир.....	2 шт.
Кронштейн	2 шт.	Болт М6х20.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Проставка.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.

Схема установки

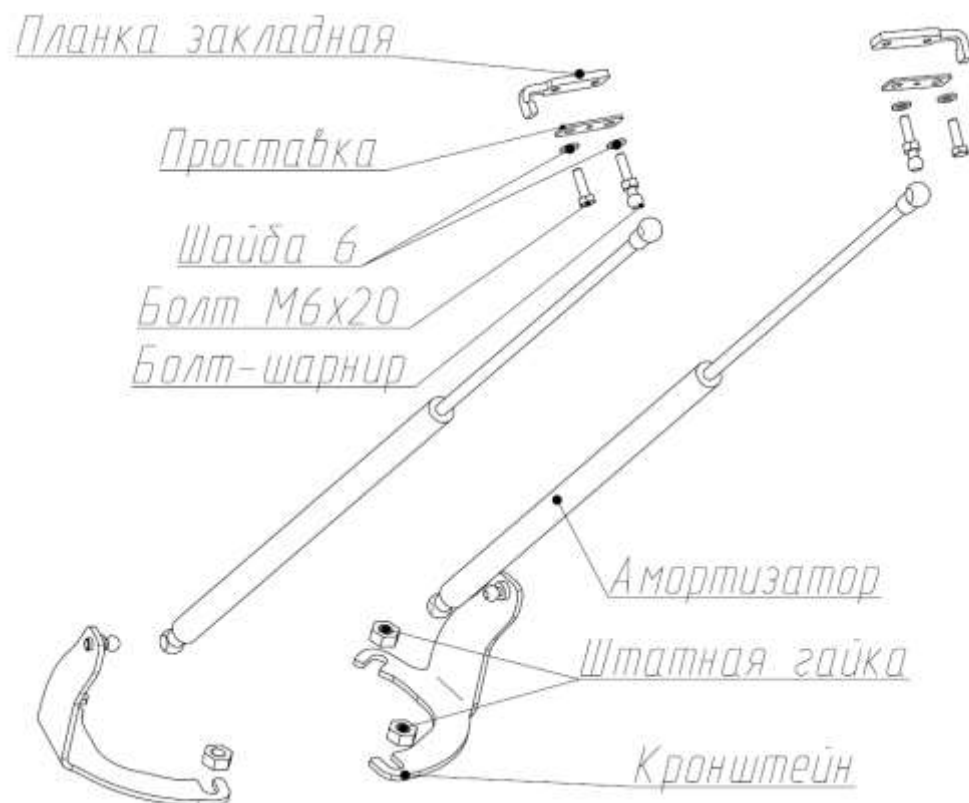

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Subaru Forester V (2018-)

Артикул: USUFOR011



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Торцевой головкой №14 открутить две гайки крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.1).

2. Установка болт-шарнира будет производиться в указанное технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.2).

3. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота, (Рис.3).

4. Расположить закладную согласно Рис.4.



Рис.5



Рис.6



Рис.7

5. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6 через проставку, (Рис.5).

6. Во второе резьбовое отверстие вкрутить болт М6х20 с шайбой 6. Сместить планку закладную до упора вправо (в сторону центра капота). Равномерно затянуть болт-шарнир и болт М6х20 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!