


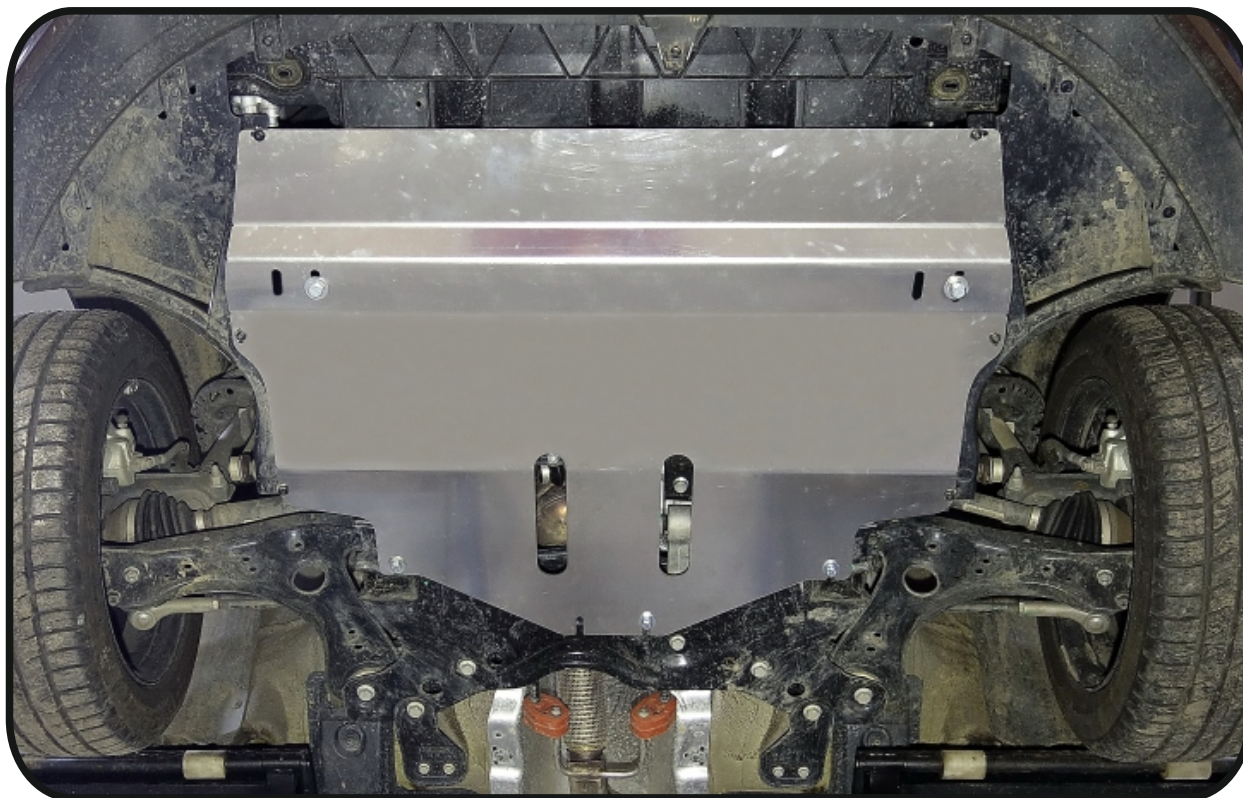



**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00187**

Volkswagen Polo 2016-


Защита картера (алюминий) 4 мм

Схема установки


арт. ZKTCC00187

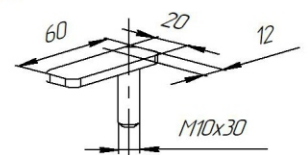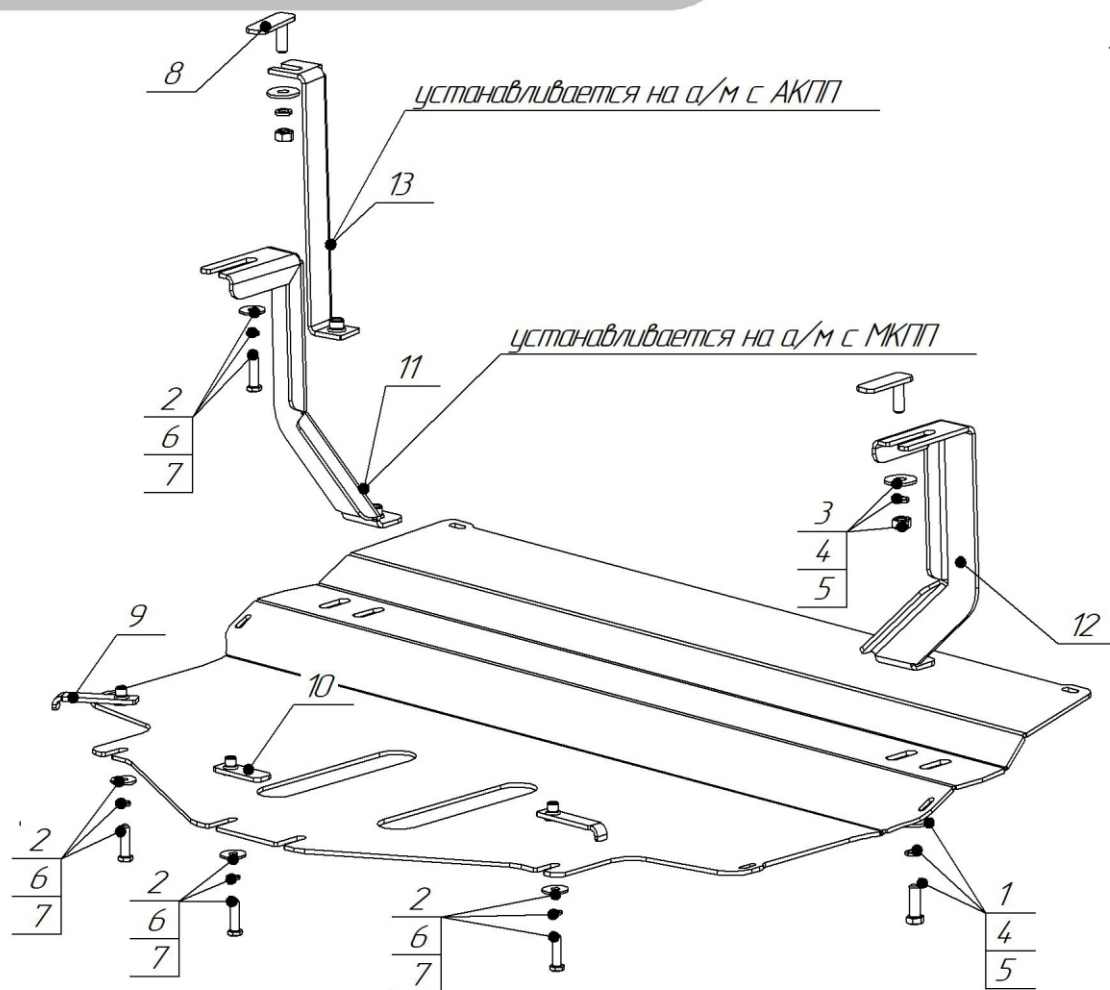

Закладной кронштейн
60x20 (поз.8)

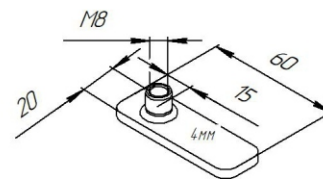

Закладной кронштейн
60x20 M8 (поз.10)

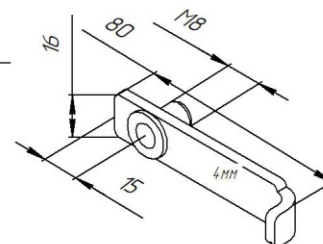

Закладной кронштейн
z-77_M8_15 CB (поз.9)



Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	2
2	Болт M8x30	4
3	Гайка M10	2
4	Шайба гровер M10	4
5	Шайба кузовная M10	4
6	Шайба гровер M8	4
7	Шайба кузовная M8	4
8	Закладной кронштейн 60x20	2
9	Закладной кронштейн z-77_M8_15 CB	2
10	Закладной кронштейн 60x20 M8	1
11	Кронштейн левый (1272)	1
12	Кронштейн правый (1273)	1
13	Кронштейн левый (1815)	1

Инструкция по установке

1. Вложить закладной кронштейн (поз.8) в балку а/м., закрепить кронштейны правый и левый.
2. Вложить закладные кронштейны в штатные отверстия подрамника а/м., наживить в них болты поз.2.
3. Согласно схеме завести заднюю часть на болты, а затем закрепить переднюю часть, наживив болты поз.1 в передние кронштейны.
4. Выровнять изделие относительно а/м и затянуть все элементы крепления защиты.

Дата упаковки: