



**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00311.**




Kia Sorento 2012-2019.

Защита картера и КПП(алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00311

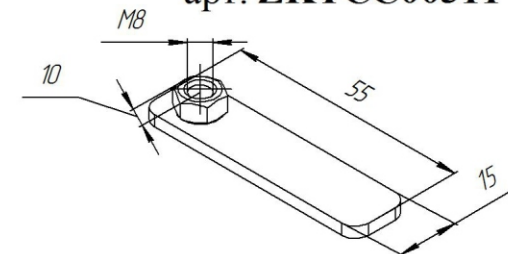


Закладной кронштейн M8 55x15 (Z31) (поз.9)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)


Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M10x30	5
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 10$	2
5	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
6	Шайба $\phi 10$ увеличенная	5
7	Шайба гровер $\phi 8$	2
8	Шайба гровер $\phi 10$	7
9	Закладной кронштейн M8 (Z31)	2
10	Закладной кронштейн M10x30	2
11	Кронштейн 508	1
12	Кронштейн 509	1
13	кронштейн 510	1

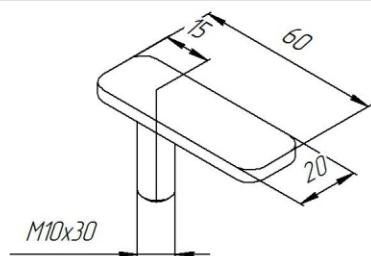


Закладной кронштейн M10x30 (поз.10)

9
1
5
7

10
3
6
8
2
4
6

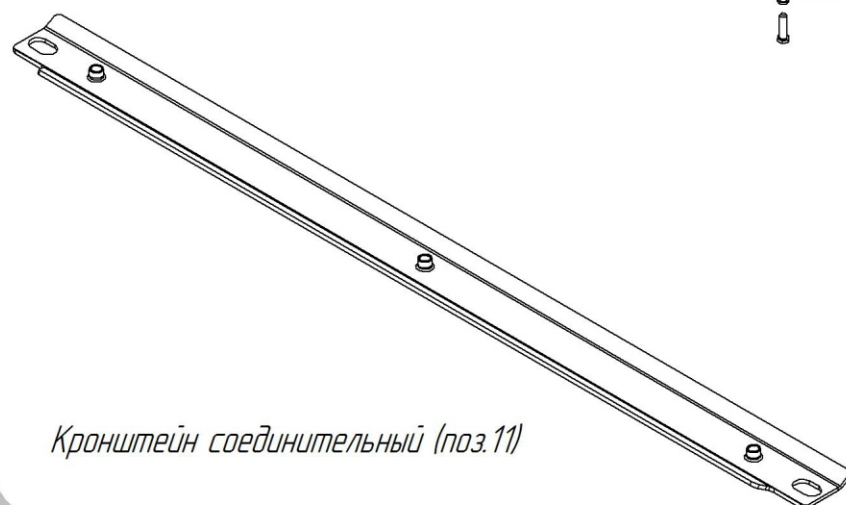

Кронштейн соединительный (поз.11)

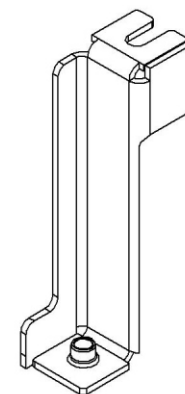

*Кронштейн левый (поз.13)
правый зеркальный*

Дата упаковки:



Рис.1



Рис.3

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять штатный пластиковый пыльник а/м.
2. Установить кронштейны (поз.12, 13) с помощью закладных кронштейнов (поз.10), установленных в передние лонжероны а/м. На кронштейнах (поз.12, 13) закрепить соединительный кронштейн (поз.11).
3. Согласно схеме установите металлическую защиту сзади с помощью закладных кронштейнов (поз.9) установленных в подрамнике а/м, спереди закрепить с помощью болтов (поз.2) к соединительному кронштейну (поз.11).