Geely Coolray (SX11) 2020 2WD-

Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм
арт.ZKTCC00436.

35мин.

Geely Coolray (SX11) 2020 2WD-
Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм

арт. **ZKTCC00436.**

Схема установки

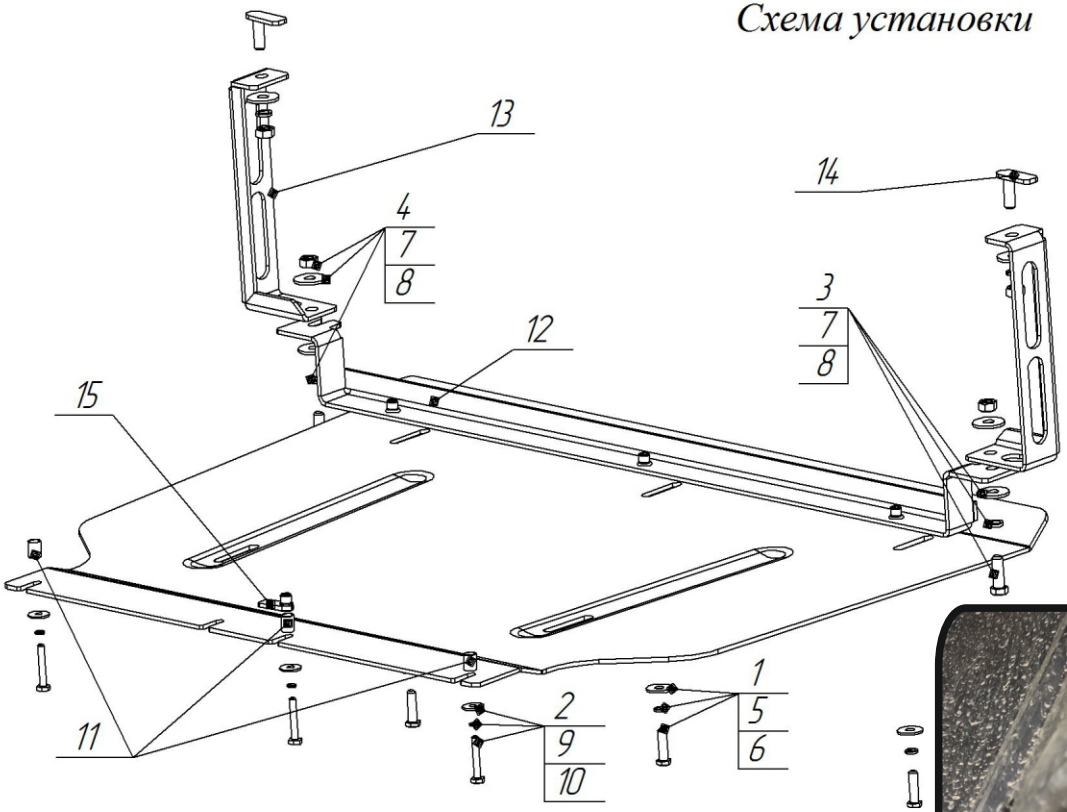

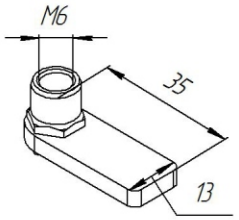

Закладной кронштейн M7 (z-7_M6_7)

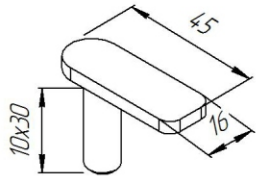

Закладной кронштейн M10 (z-22 M10x30_12)

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	*Наименование*	*К-во*
1	Болт M8x40	3
2	Болт M6x40	3
3	Болт M10x30	2
4	Гайка M10	4
5	Шайба гровер 8	3
6	Шайба кузовная 8	3
7	Шайба гровер 10	4
8	Шайба кузовная 10	6
9	Шайба гровер 6	3
10	Шайба кузовная 6	3
11	Втулка L=15 мм	3
12	Кронштейн (1140)	1
13	Кронштейн (2860)	2
14	Закладной кронштейн M10 (z-22 M10x30_12)	2
15	Закладной кронштейн M7 (z-7_M6_7)	1

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Кронштейны (поз.13) закрепить с помощью закладного кр.(поз.14), закрепить поперечный кронштейн (поз.12) Защита устанавливается сверху штатного пыльника, в пыльнике посверлить необходимые отверстия.
2. Накрутить болты (поз.2) на два три оборота через втулки, надеть заднюю часть защиты и закрепить переднюю.
3. Затянуть все элементы крепежа.

Дата упаковки: