





**Защита картера и КПП (алюминий) 4мм  
арт.ZKTCC00659.**

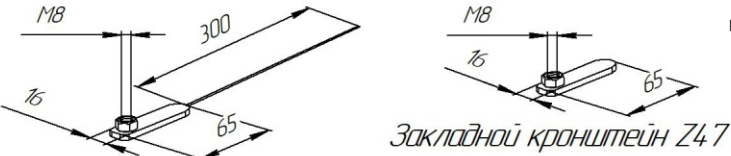

Закладной кронштейн Z47

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

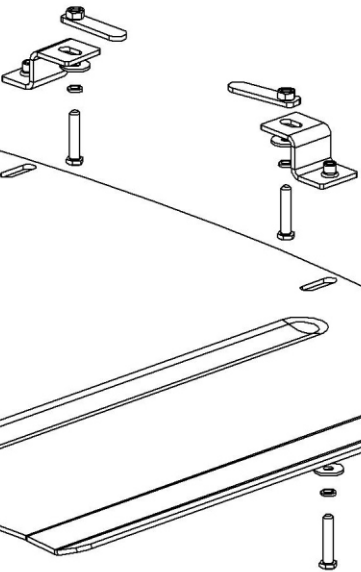

Инструкция по установке

1. Снять пыльник, установить кронштейны (установить пыльник обратно подрезать в местах соприкосновения с кронштейнами), переднюю часть защиты крепить к кронштейнам, заднюю с помощью закладных, установить защиту.
2. Затянуть все элементы крепежа.

Комплектация товара

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Защита                         | 1 шт. |
| Монтажный комплект             | 1 шт. |
| Инструкция по установке        | 1 шт. |
| Копия сертификата соответствия | 1 шт. |

Спецификация  
(монтажный комплект)

| Поз | Наименование                        | К-во |
|-----|-------------------------------------|------|
| 1   | Болт М8х30                          | 6    |
| 2   | Шайба гровер 8                      | 6    |
| 3   | Шайба кузовная 8                    | 6    |
| 4   | z-47 Закладной кронштейн            | 2    |
| 5   | z-47 300 прутки Закладной кронштейн | 2    |
| 6   | Кронштейн (2264)                    | 2    |

