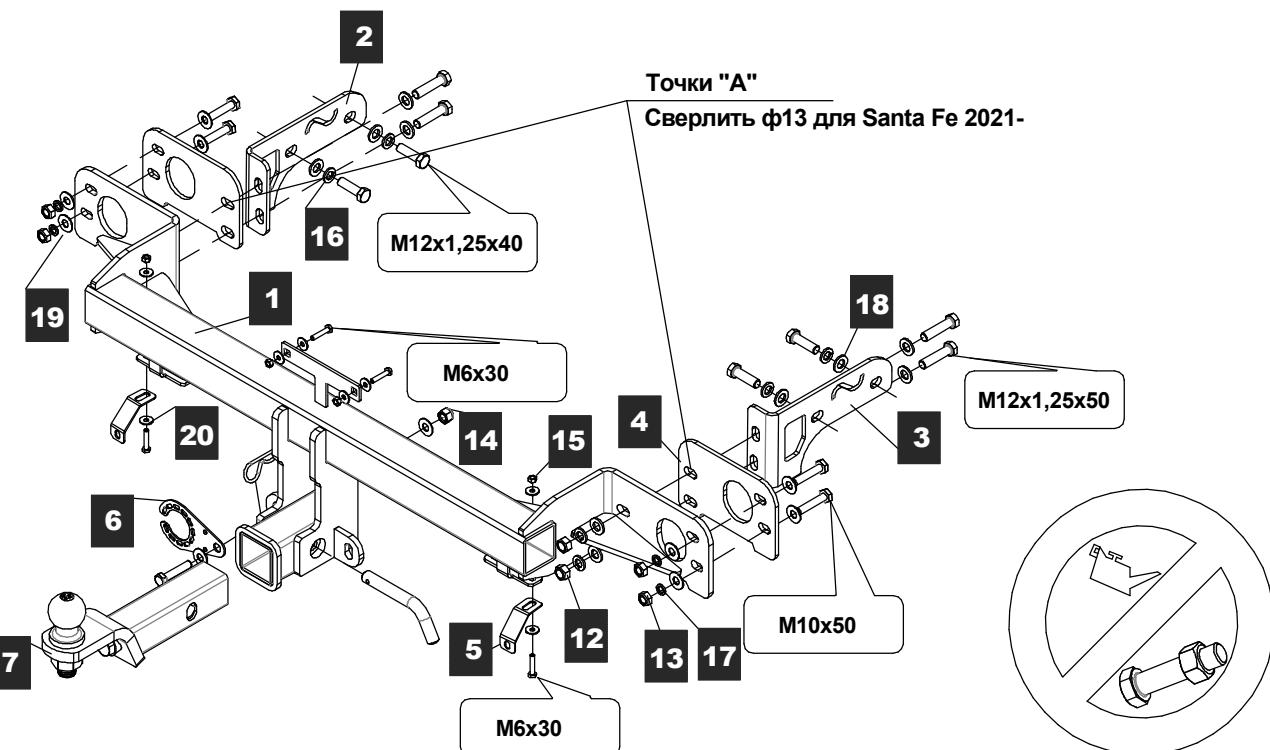


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Снять задний бампер.
- Демонтировать усилитель бампера, далее не используется.
- Для а/м Santa Fe просверлить ф13 заднюю панель кузова в точках "А", разметить по детали поз.5.
- Установить кронштейны поз. 2 и поз. 3.
- Установить балку ТСУ поз. 1 и проставки поз. 5.
- Выполнить обтяжку крепежа.
- Установить бампер, выполнив подрезку по месту.
- Установить вставку крюка с фиксатором.
- Подключить электрику.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	Штанга	
2	Кронштейн левый	
3	Кронштейн правый	
4	Проставка	
5	Кронштейн	
6	Подрозетник	2227.32/003
7	Вставка с фиксатором	KU-06
8	Болт M12x1,25x50	DIN 960
9	Болт M12x1,25x40	DIN 960
10	Болт M6x30	DIN 933
11	Болт M10x50	DIN 933
12	Гайка M12x1,25	DIN 934
13	Гайка M10	DIN 934
14	Гайка M10 с/к	DIN 985
15	Гайка M6	DIN 934
16	Шайба 12г	DIN 127
17	Шайба 10г	DIN 127
18	Шайба 12	DIN 125 A
19	Шайба 10	DIN 125 A
20	Шайба 6 увел.	DIN 9021

Диаметр резьбы	M10	M12x1.25	M16	M24x3
Момент затяжки	47 Нм	80.0 Нм	145.0 Нм	450.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 ТРЕБУЮТ регулярного ухода. Подробности на сайте WWW.FARKOP.SU

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО “БАЛТЕКС” гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ установлено на автомобиль

Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись