SHERIFF

Инструкция по установке тягово-сцепного устройства (паспорт изделия)
JETOUR X90 PLUS

Лист 1

Артикул: 5818.32

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1200

Год выпуска: 2024 -

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75

Вес нетто, кг: 19.74

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	82.0 Нм	157.0 Нм

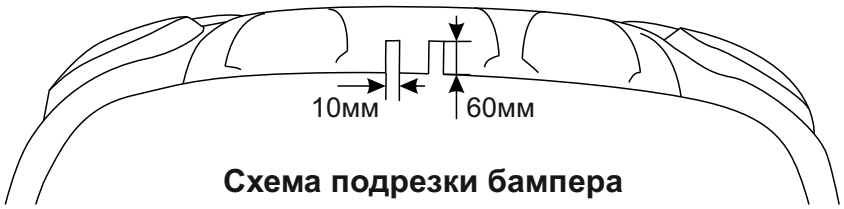

Схема подрезки бампера

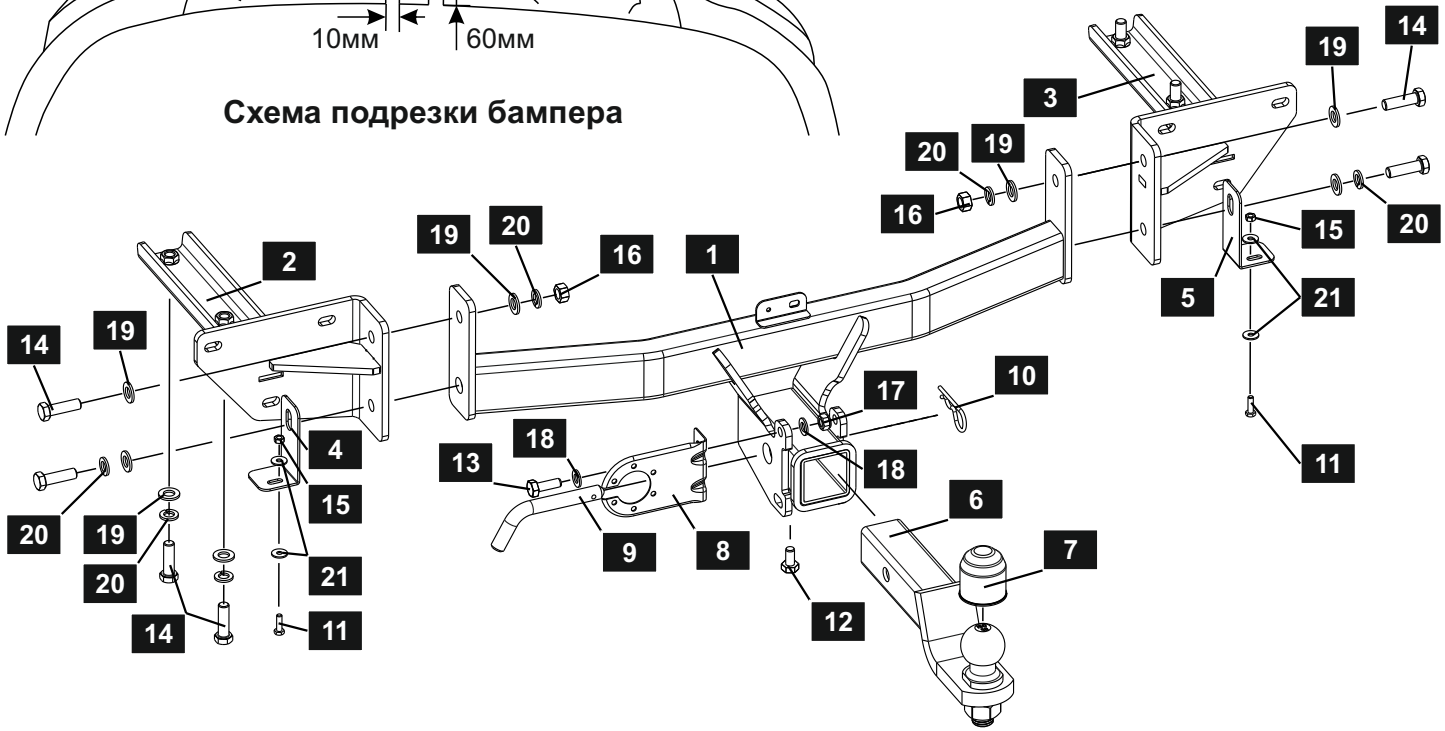

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать бампер, усилитель бампера.
2. Установить кронштейны «2» и «3» в боковые лонжероны
3. Установить балку фаркопа «1» вместе с кронштейнами «4» и «5», затянуть все точки крепления
4. Установить бампер, выполнив подрезку по месту согласно схеме
5. Произвести монтаж электрооборудования.
6. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

15	2	Гайка M6	DIN 934
16	2	Гайка M12x1,25	DIN 934
17	1	Гайка M10	DIN 985
18	2	Шайба 10	DIN 125A
19	10	Шайба 12	DIN 125A
20	8	Шайба 12	DIN 127
21	4	Шайба 6	DIN 9021

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Балка	
2	1	Кронштейн	
3	1	Кронштейн	
4	1	Кронштейн	
5	1	Кронштейн	
6	1	Держатель и шар	
7	1	Колпачок	
8	1	Подрозетник	
9	1	Палец	
10	1	Пружин. фиксатор	DIN 11024
11	2	Болт M6x20	DIN 933
12	1	Болт M10x20	DIN 933
13	1	Болт M10x30	DIN 933
14	8	Болт M12x1,25x40	DIN 961

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано_____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи_____ Подпись_____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ_____установлено на автомобиль_____

Модель_____ _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки_____ Подпись _____